


## 更换

• 戴上手套保护双手。

• 用平头螺丝刀撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。

1. 打开燃油加油口门。
2. 拧下固定螺栓，拆卸燃油加油口门(A)。

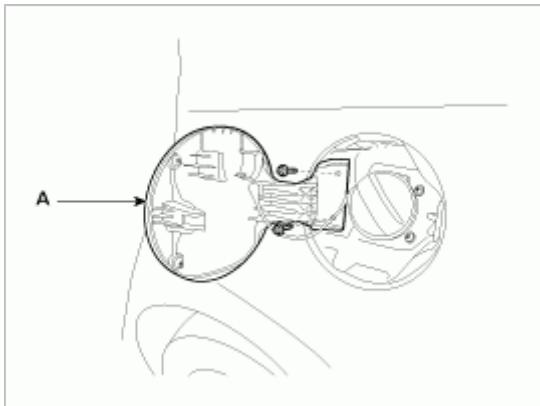

3. 按拆卸的相反顺序安装。

• 确保燃油加油口门正常闭锁/开锁和开启/关闭。