


电路图


[电路图]

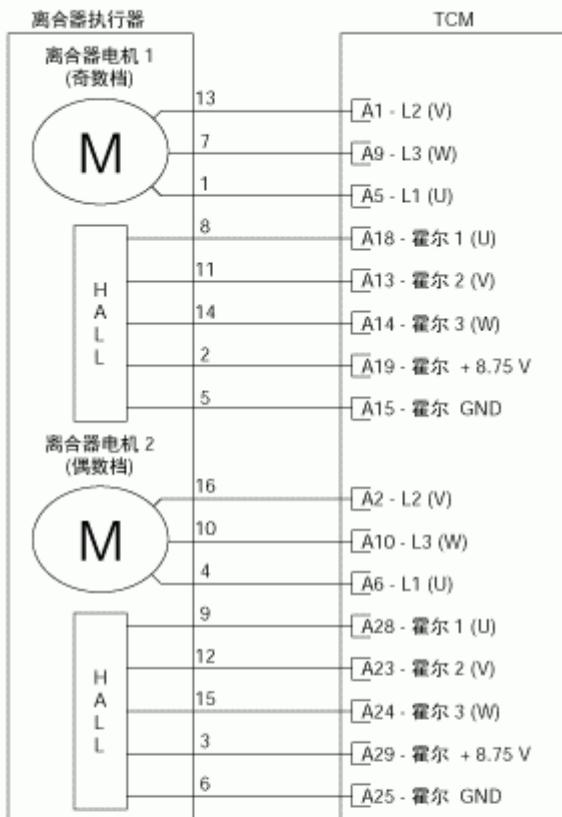



[连接信息]

端子	连接至	功能
1	TCM(A5)	相位 "U" (离合器 1)
2	TCM(A19)	霍尔电源 (离合器 1)
3	TCM(A29)	霍尔电源 (离合器 2)
4	TCM(A6)	相位 "U" (离合器 2)
5	TCM(A15)	霍尔 GND (离合器 1)
6	TCM(A25)	霍尔 GND (离合器 2)
7	TCM(A9)	相位 "W" (离合器 1)
8	TCM(A18)	霍尔 1 (离合器 1)
9	TCM(A28)	霍尔 1 (离合器 2)
10	TCM(A10)	相位 "W" (离合器 2)
11	TCM(A13)	霍尔 2 (离合器 1)
12	TCM(A23)	霍尔 2 (离合器 2)
13	TCM(A1)	相位 "V" (离合器 1)
14	TCM(A14)	霍尔 3 (离合器 1)
15	TCM(A24)	霍尔 3 (离合器 2)
16	TCM(A2)	相位 "V" (离合器 2)

[线束连接器]

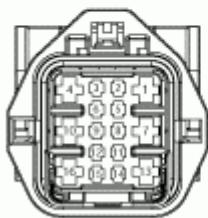

离合器执行器连接器

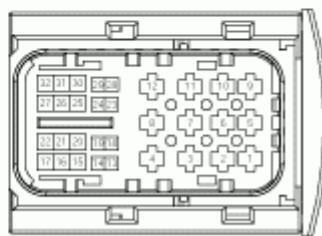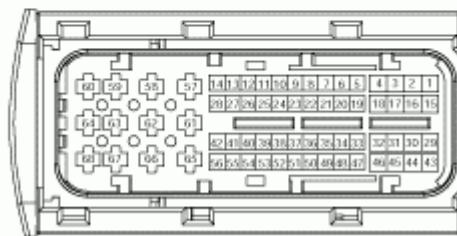连接器 [A]
TCM连接器 [B]
TCM