



拆卸


1. 拆卸燃油泵。
(参考燃油输送系统-燃油泵)
2. 分离电动泵导线连接器(A)和燃油传感部连接器(B)。
3. 拆卸固定夹(C)，然后分离头部总成(D)。


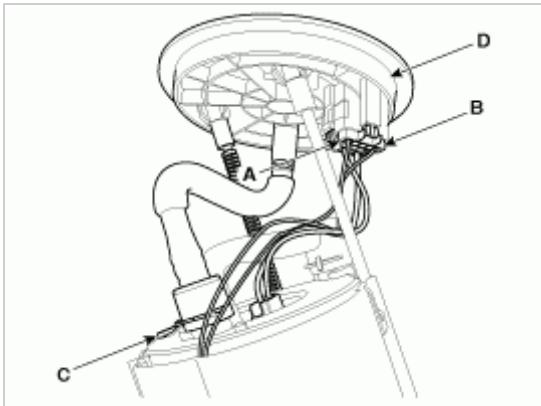


4. 释放固定挂钩(A)后拆卸储油杯(B)。

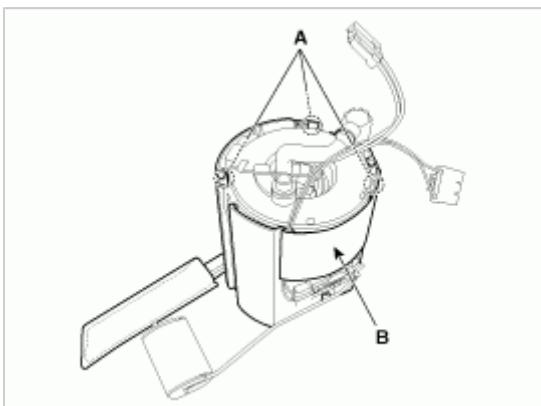

5. 松开固定钩(C)后，从燃油滤清器(B)上分离电动泵电机(A)。

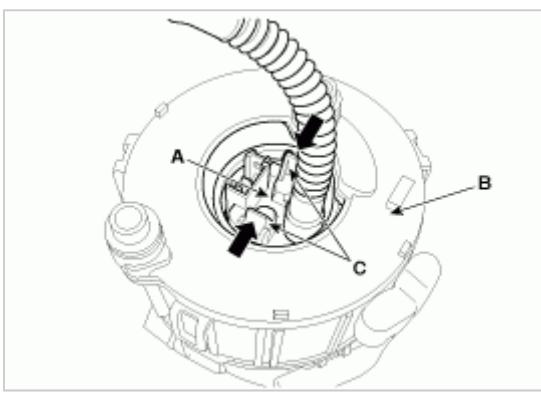

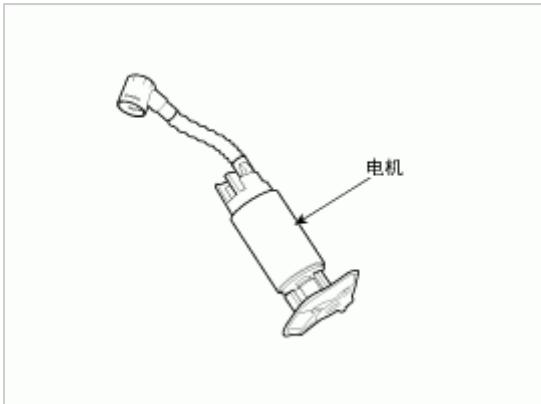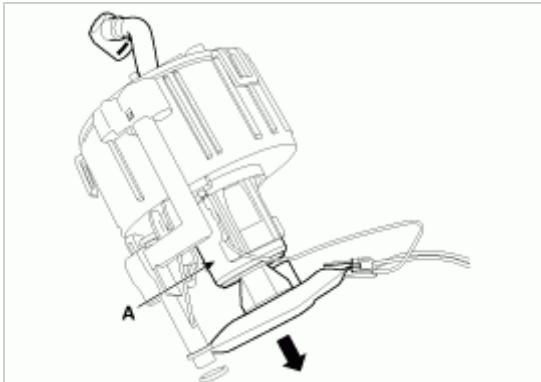

安装

1. 按拆卸的相反顺序安装。