


## 检查

### 测量电阻

- 从控制开关上分离巡航控制开关线束连接器。

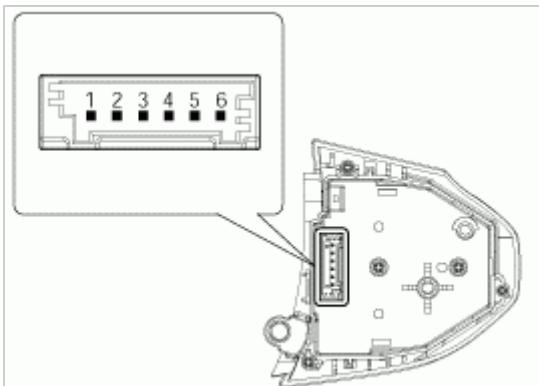

- 每个功能开关ON(按下开关)时，测量控制开关各端子之间的电阻。


功能开关	端子	电阻
取消	2-5	330Ω±5%
设定/减速	2-5	550Ω±5%
恢复/加速	2-5	880Ω±5%
ON/OFF	2-5	1.44KΩ±5%

- 如果电阻值不在规定值范围内，更换开关。


## 拆卸

- 分离蓄电池负极(-)端子。
- 拆卸驾驶席空气囊总成。  
(参考辅助保护系统-“驾驶席空气囊总成和时钟弹簧”)
- 拆卸方向盘。  
(参考ST部分-“转向柱和轴”)
- 拧松固定螺钉后，拆卸方向盘远程控制开关(A)。


### [前]

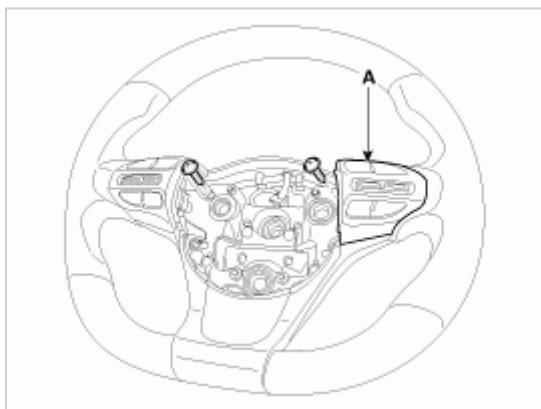

### [后]

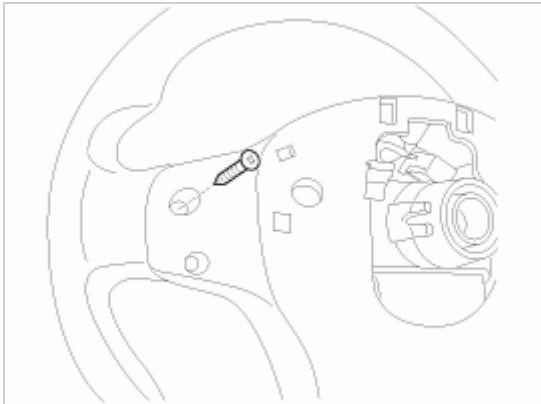

5. 分离方向盘远距开关连接器(A)。

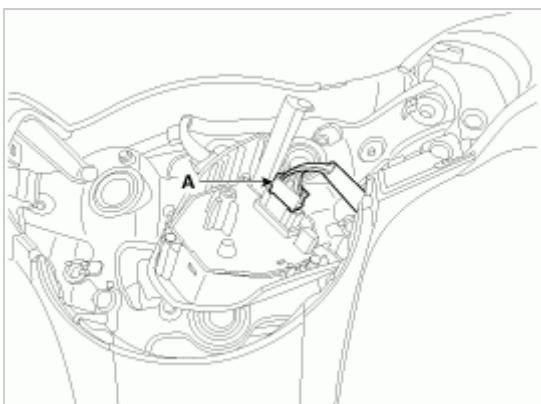

## 安装

1. 在方向盘上安装远程控制开关。
2. 安装方向盘。
3. 重新连接远程控制开关连接器和空气囊连接器。

确定开关连接器连接正确。

4. 安装驾驶席空气囊总成。
5. 连接蓄电池负极端子。