



拆卸

- 分离蓄电池负极(-)端子。
- 拆卸发动机盖。
- 分离点火线圈线束连接器(A)。

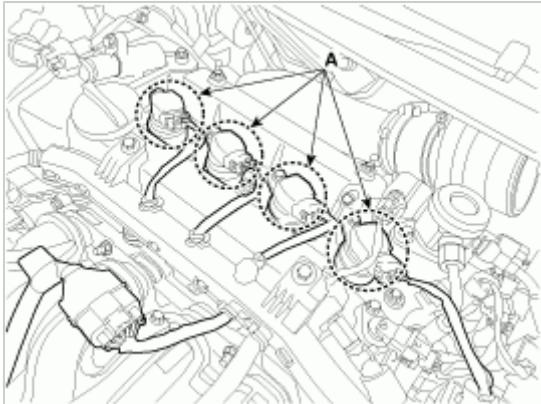

• 分离点火线圈线束连接器时，拉动锁销(A)并推动卡扣(B)。

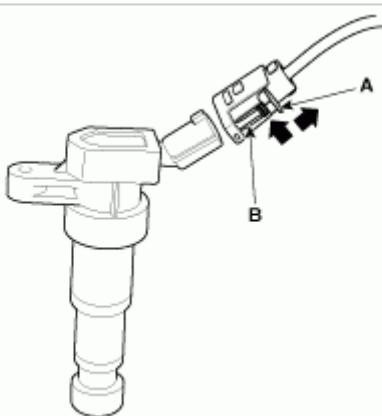

- 拆卸点火线圈(A)。



安装


- 按拆卸的相反顺序安装。

点火线圈固定螺栓：

9.8~11.8N·m (1.0~1.2kgf·m, 7.2~8.7lb·ft)

检查

1. 测量点火线圈线束连接器的(+)与(-)端子之间的初级线圈电阻。

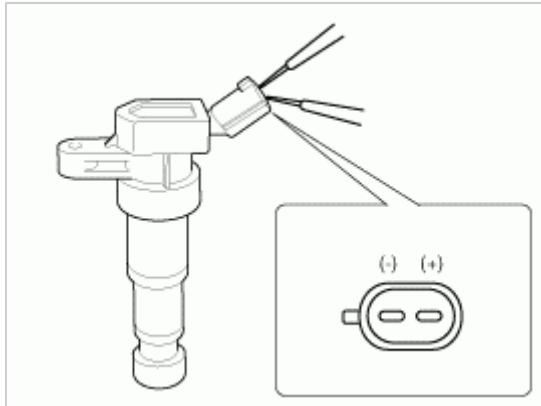

标准值: $0.607\Omega \pm 15\% [20^\circ \text{ C} (68^\circ \text{ F})]$