

更换

1. 拆卸后车轮和轮胎。




拆卸后车轮与轮胎时，小心不要损坏轮毂螺栓。

2. 拆卸开口销，拧下槽顶螺母，从后桥上分离后辅助臂 (A)。

规定扭矩:


44.1~53.9N·m(4.5~5.5kgf·m, 32.5~39.8lb·ft)

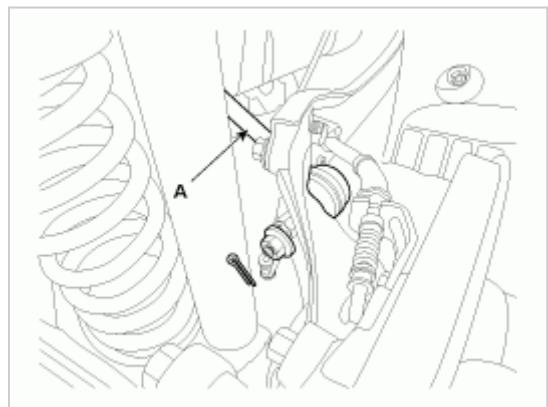

3. 拧下螺栓与螺母，从副车架拆卸后辅助臂 (A)。

规定扭矩:

107.9~117.7N·m(11.0~12.0kgf·m, 79.6~86.8lb·ft)

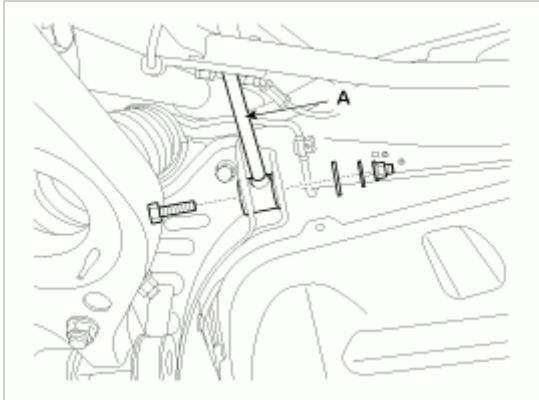

4. 按拆卸时的相反顺序进行安装。

检查

1. 检查轴套是否磨损或变形。
2. 检查所有固定螺栓&螺母。