
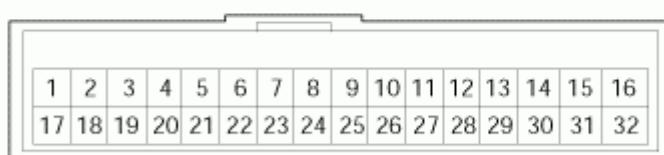
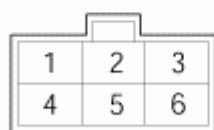
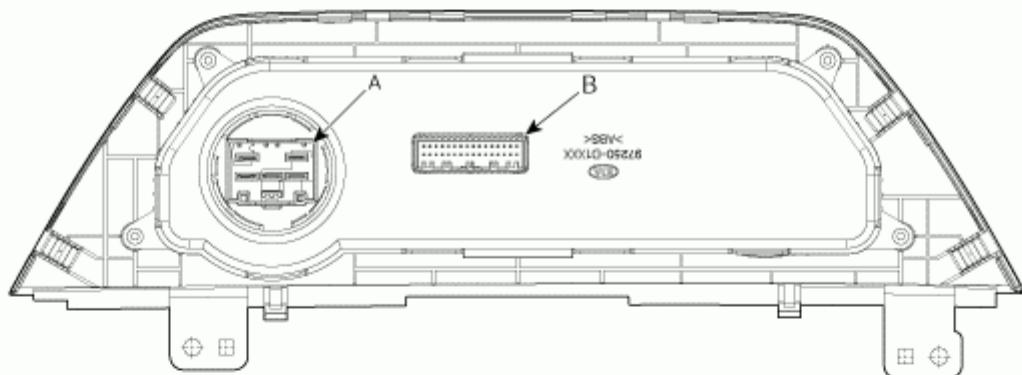


部件

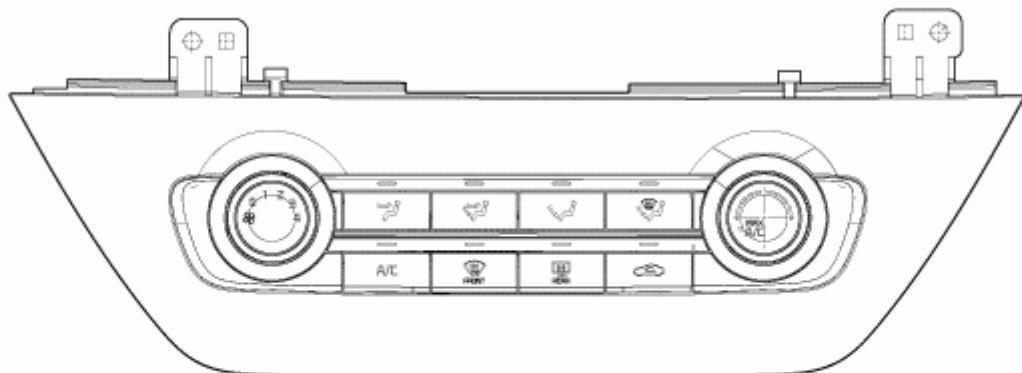

A

B

线束连接器端子功能

线束连接器	端子 No.	功能	线束连接器	端子 No.	功能
A	1	中高速		14	内外气选择风门执行器(内气循环)
	2	中低速		15	传感器搭铁
	3	搭铁		16	搭铁
	4	高速		17	照明+(尾灯)
	5	N. C		18	传感器电源(+5V)

	6	低速	B	19	棘爪输出(+)
	1	蓄电池		20	最大鼓风机ON信号
	2	IGN2		21	EVAP传感器(+)
	3	IGN1		22	AMB传感器(+)
	4	除霜器		23	-
	5	后除霜器开关		24	ECV(+)
	6	通风模式执行器反馈		25	ECV(-)
	7	温度门执行器反馈		26	-
	8	内外气选择风门执行器反馈		27	C-CAN高电位
	9	通风模式执行器(中风口)		28	C-CAN低电位
	10	通风模式执行器(上风口)		29	-
	11	温度门执行器(冷)		30	至Common的鼓风机ON信号
	12	温度门执行器(暖)		31	搭铁
B	13	内外气选择风门执行器(外气进入)		32	照明-(变阻器)