


检查

- 分离IMS控制开关连接器。

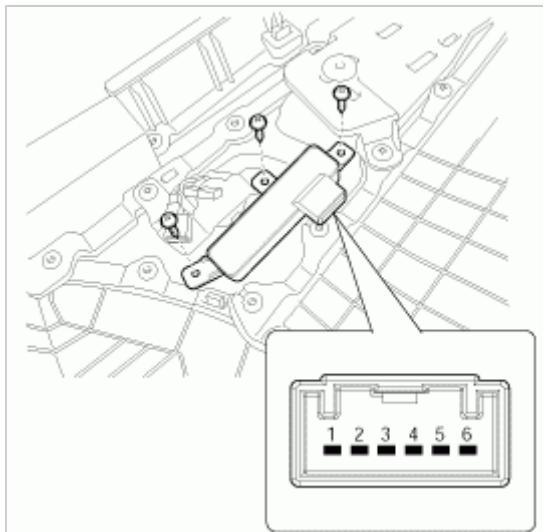


- 在各位置操作电动IMS控制开关，确定下列端子之间的导通性。如果导通性不再规定值范围内，更换IMS控制开关。

| 位置 \ 端子 | 5 | 3 | 2 | 1 |
|---------|---|---|---|---|
| 设置 | ○ | ○ | | |
| 1 | ○ | | ○ | |
| 2 | ○ | | | ○ |

拆卸

- 分离蓄电池负极(-)端子。
- 拆卸前车门装饰板。
(参考BD部分-“前车门装饰板”)
- 拧下固定螺钉(3个)，拆卸IMS开关(A)。

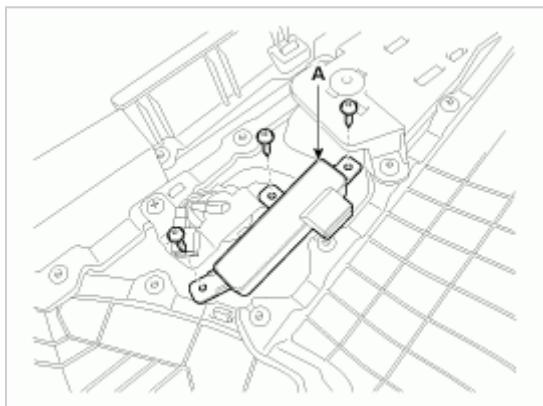

安装

- 确定IMS控制模块连接器和相关连接器连接正确。
- 检查IMS控制开关是否工作正常。

- 安装IMS记忆开关。

2. 重新装配前车门装饰板。