


## 检查

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 打开车顶控制台眼镜盒盖，拧下2个车顶控制台固定螺栓。拆下开关连接器和车阅读灯连接器后，拆卸顶部控制灯(A)。

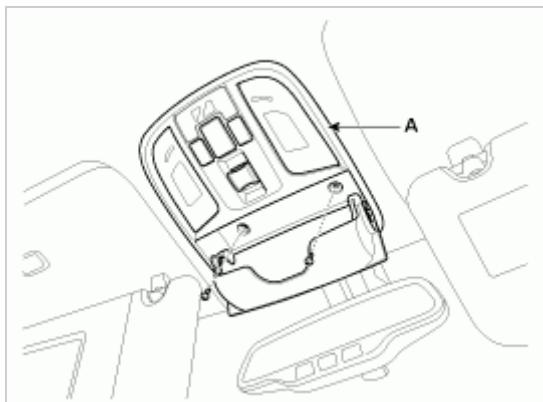

3. 检查端子间的导通性，如果导通性不在规定值范围内，更换天窗开关。

