


部件位置

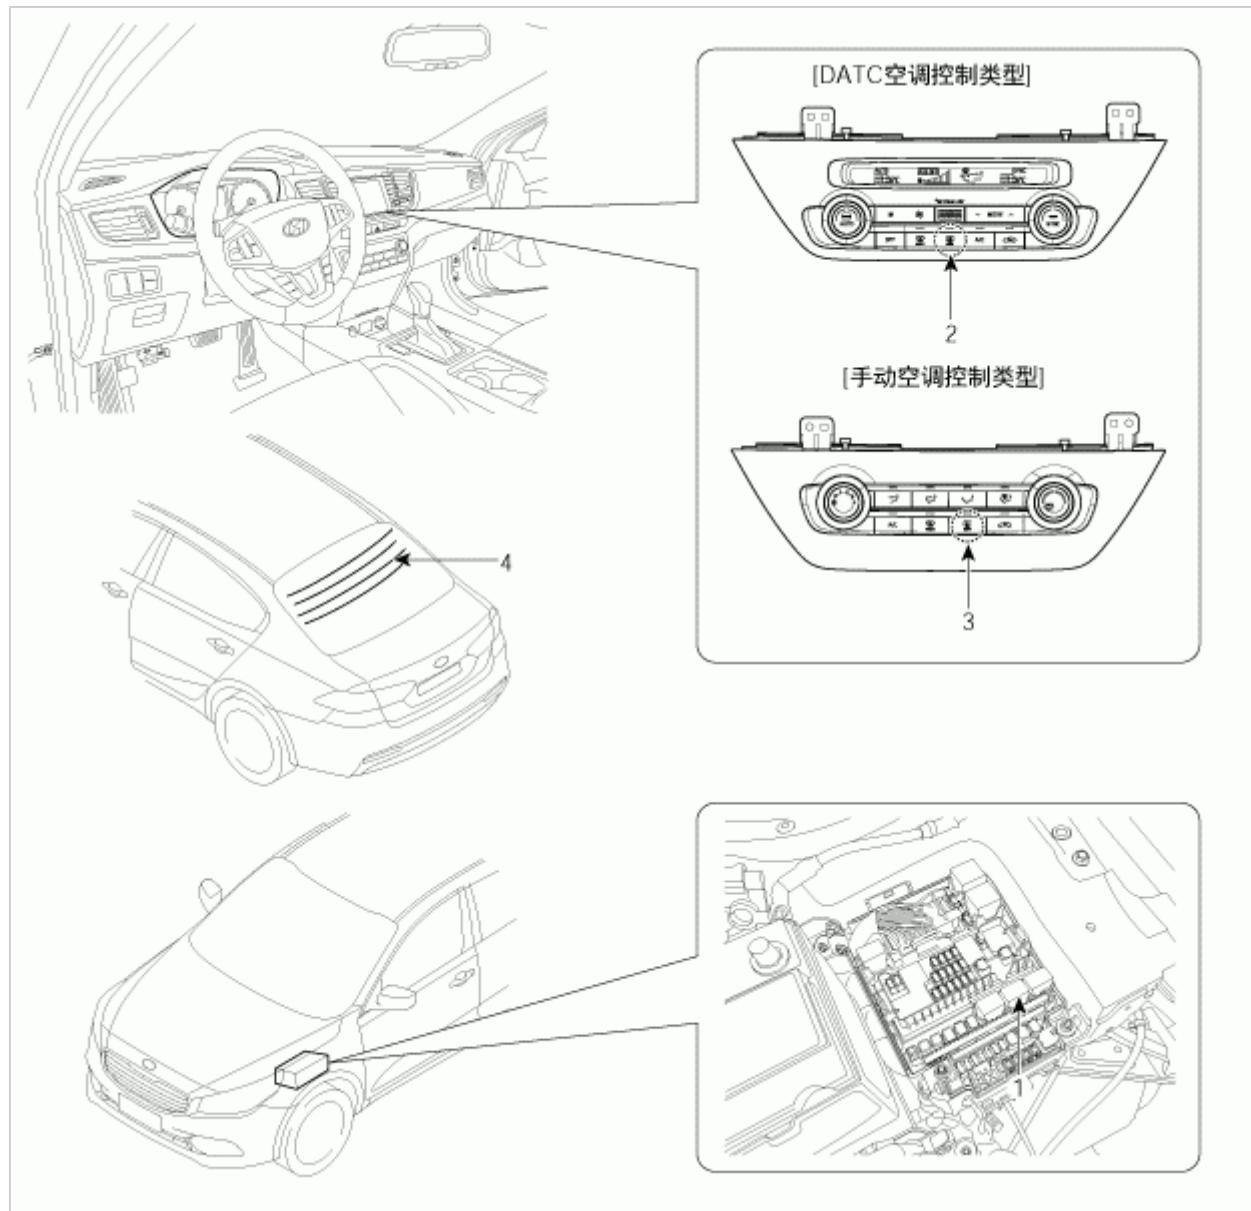

1. 后窗除霜器继电器(发动机室继电器盒内)
2. 后窗除霜器开关(DATC加热器控制类型)

3. 后窗除霜器开关(手动加热器控制类型)
4. 后窗除霜器