


## 部件位置

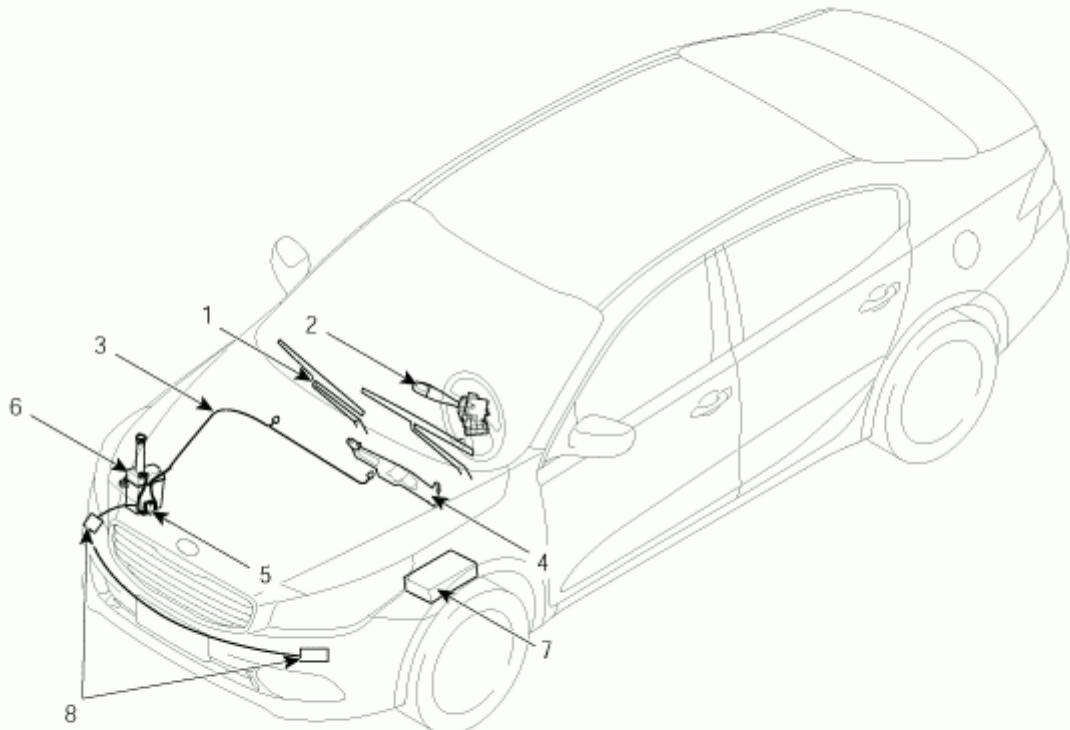

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. 挡风玻璃雨刮器臂和刮片     | 5. 喷水器电机             |
| 2. 雨刮器&喷水器开关(前)    | 6. 喷水器储液箱            |
| 3. 挡风玻璃喷水器&大灯喷水器软管 | 7. 前雨刮器继电器(发动机室继电器盒) |
| 4. 挡风玻璃雨刮器电机和连杆    | 8. 大灯喷水器执行器          |