



## 检查

1. 拆卸室内灯总成，然后检查端子之间的导通性。

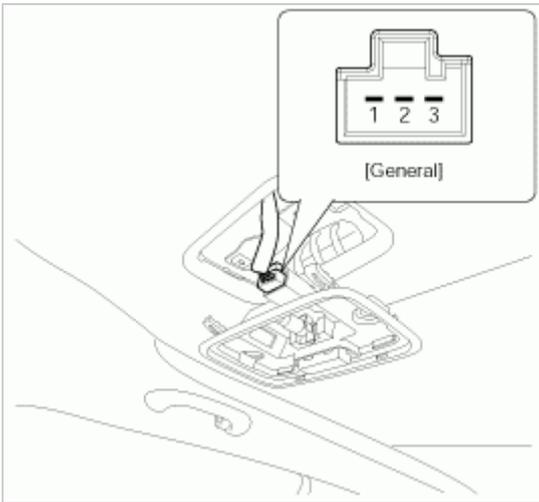


### [一般]

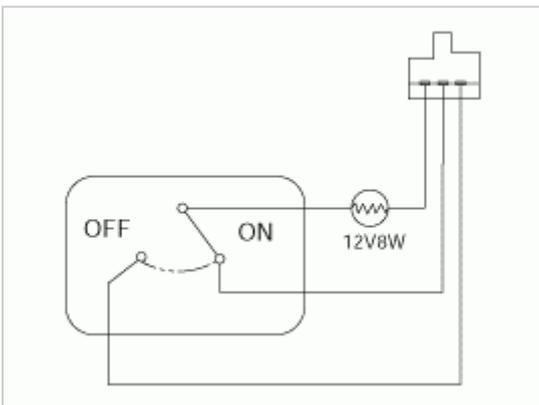


端子	1	2	3
位置			
ON	○	⊕	○
OFF	○	⊕	○

## 拆卸


1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 用一字型螺丝刀从室内灯上分离灯透镜(A)。

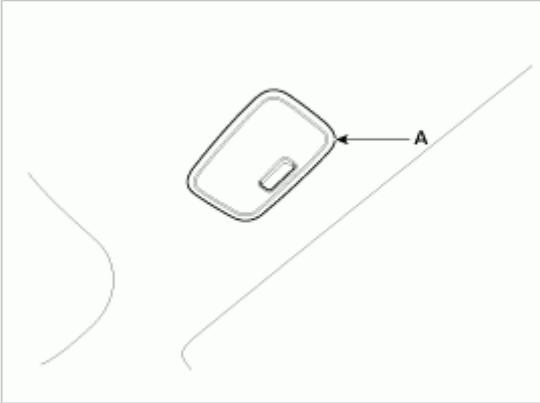

3. 拧下螺钉(2个)后, 从车顶装饰板上分离室内灯(A)。

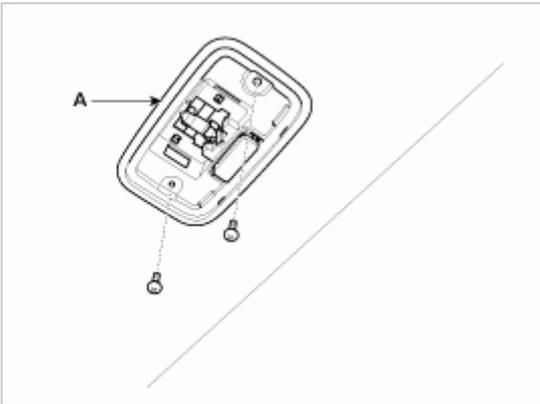


4. 分离连接器(A)后, 拆卸室内灯(B)。

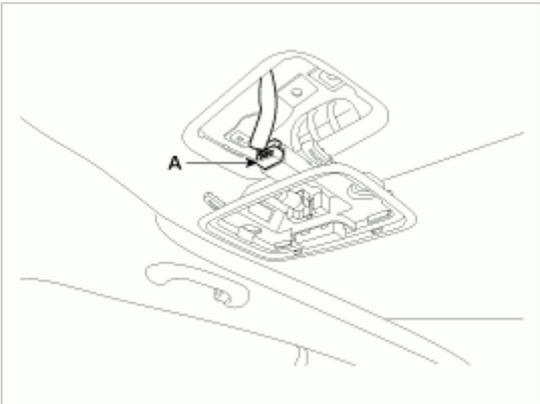


#### 更换灯泡

1. 用一字型螺丝刀从室内灯上分离灯透镜(A)。

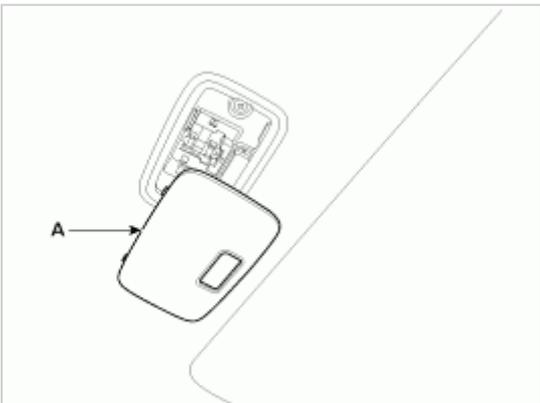

## 2. 更换室内灯灯泡 (A)。

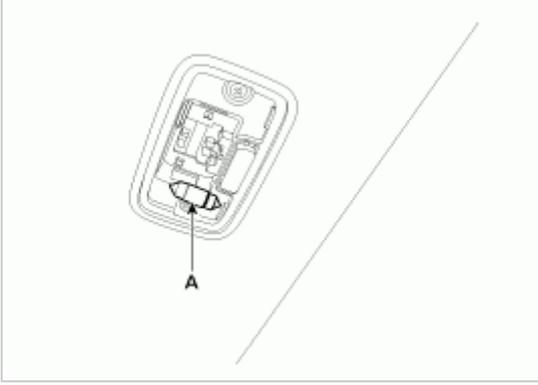

### 安装

1. 连接灯连接器，安装室内灯总成。
2. 安装灯泡后安装灯罩。