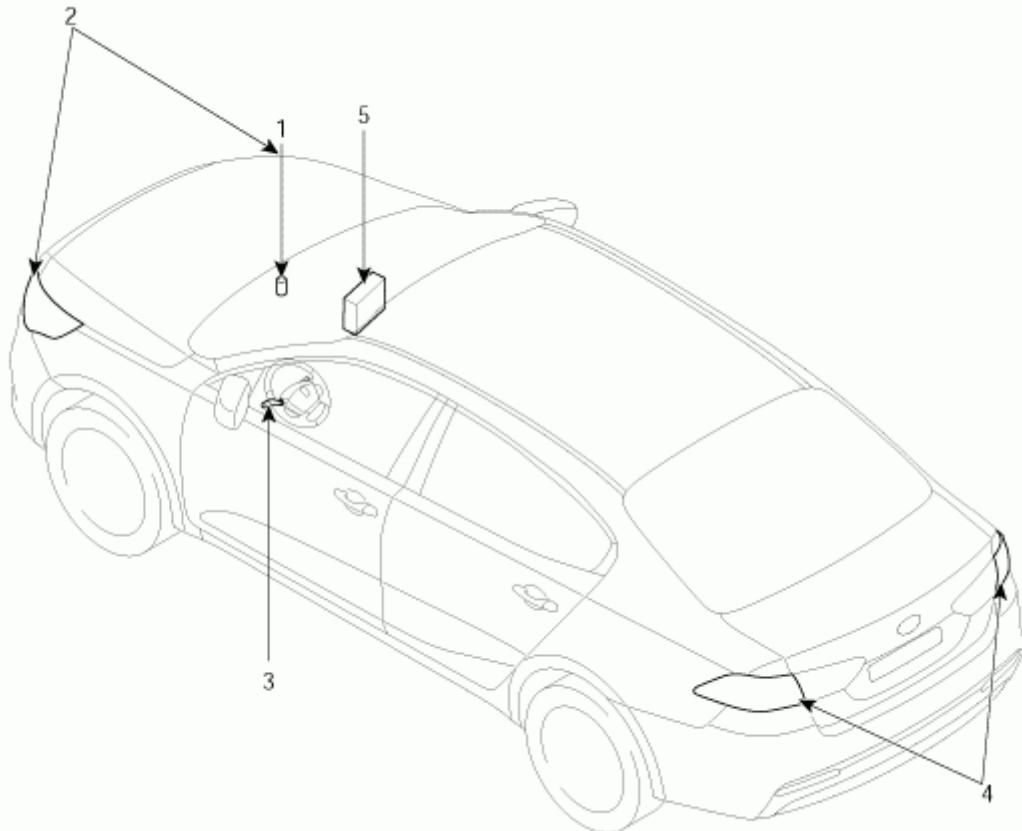


部件位置

1. 自动灯光传感器

2. 大灯

3. 灯光开关(自动)

4. 尾灯

5. BCM(车身控制模块)