


## 检查


### 扬声器故障检修

#### 1. (1) 扬声器的基本检查

要准确检查，拧下扬声器固定螺钉，连接电源检查扬声器音效。此时要消除由车身装饰板和周围部件传递的振动因素。

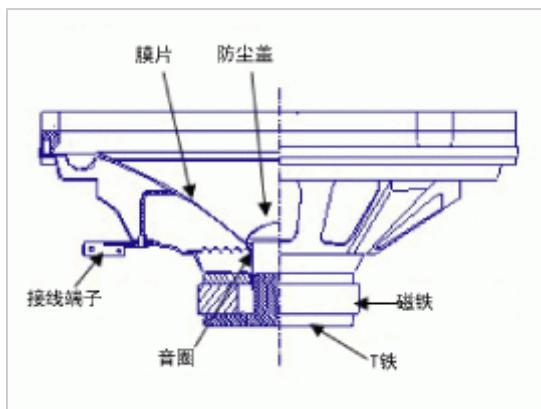

#### 1. (2) 故障检修

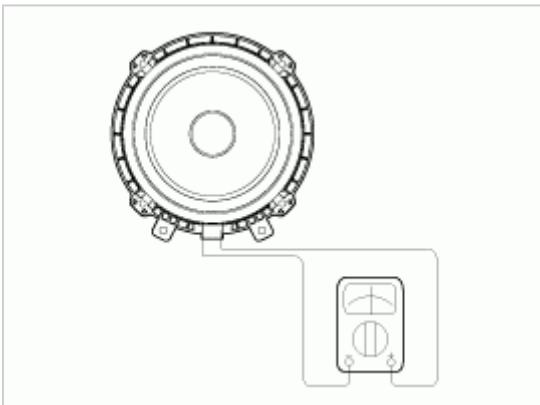
编号	壳	检查/措施
1	颤动音	<p>1) 更换扬声器前，检查固定螺钉是否正常安装。</p> <p>2) 重新安装扬声器后，确认听不到颤动音。</p> <p>3) 再次听到颤动音时，更换新扬声器。</p>
2	噪音	<p>1) 检查导线连接器是否正常连接。如果不正常，重新连接导线连接器。</p> <p>2) 在收音机静态，检查CD播放机是否发出噪音。</p> <p>3) 如果收音机和CD操作状态均发出噪音，更换新品扬声器。</p> <p>如果只是收音机有噪音，是收音机接收不良导致的。因此不需要维修和更换扬声器。</p>
3	工作不良	<p>检查蓄电池和扬声器之间的导线连接情况。</p> <p>1) 更换扬声器前，检查扬声器电路导线和连接器。</p> <p>2) 检查扬声器电源和电阻，检查音质。</p> <p>3) 如果扬声器工作不良，用新品更换。</p> 

- 处理扬声器期间
- 扬声器掉落或粗糙处理会导致损坏。
- 小心避免扬声器沾上水和润滑油。
- 处理扬声器时要注意。由于膜片的材料是纸质，碰撞和外力很容易造成撕裂
- 如果按客户喜好改装音响系统，可能会导致电子损坏扬声器
- 此外，出现这种情况的扬声器不在制造商的保修范围内

## 拆卸


### 前扬声器

1. 拆卸前车门装饰板。  
(参考BD部分-“前车门装饰板”)
2. 拧下螺钉(4个)后，拆卸前扬声器(A)。

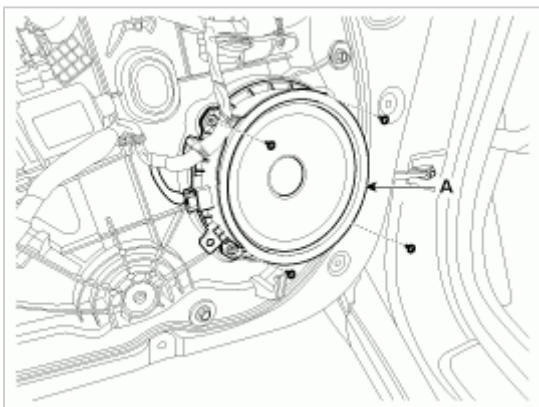


### 后扬声器

1. 拆卸后车门装饰板。  
(参考车身-“后车门装饰板”)
2. 拧下螺钉(4个)后，拆卸后扬声器(A)。

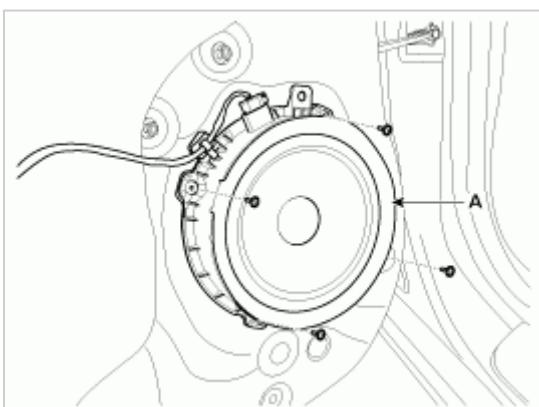


### 高频扬声器(前)

1. 拆卸前车门装饰板。  
(参考BD部分-“前车门装饰板”)
2. 拧下固定螺钉，拆卸高频扬声器(A)。

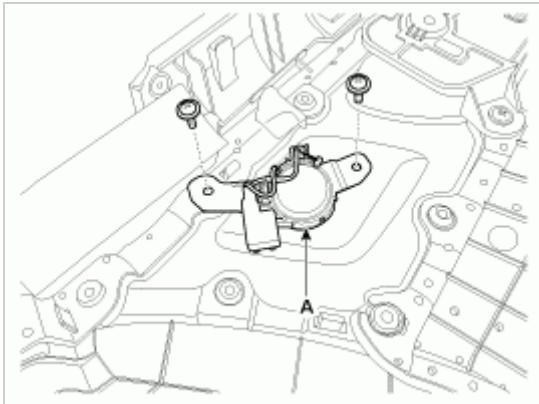

#### 副低频扬声器

1. 拆卸后座椅。  
(参考BD部分-“后座椅”)
2. 拆卸后窗台。  
(参考BD部分-“后窗台装饰板”)
3. 分离副低频扬声器连接器(A)。
4. 拧下4个螺母后，拆卸副低频扬声器(B)。

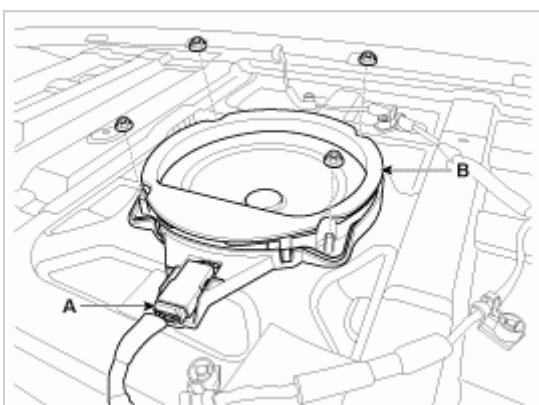

#### 安装

#### 前扬声器

1. 安装前扬声器。
2. 安装前车门装饰板。

#### 后扬声器

1. 安装后扬声器。
2. 安装后车门装饰板。

#### 高频扬声器(前)

1. 连接连接器。
2. 安装高频扬声器和前车门三角内侧盖。

#### 副低频扬声器

1. 连接连接器后，安装副低频扬声器。
2. 安装后窗台和后座椅总成。