


更换


- 戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内部装饰板，以免损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。


1. 拆卸前立柱装饰板。
(参考内部装饰-前立柱装饰板)
2. 拆卸车颈侧装饰板。
(参考内部装饰-"车颈侧装饰板")
3. 拆卸仪表板下装饰板。
(参考仪表板部分-"仪表板下装饰板")
4. 拆卸仪表盘。
(参考BE部分-"仪表盘")
5. 拆卸手套箱壳。
(参考仪表板-"手套箱壳")
6. 拆卸音响或AVN控制器。
(参考车身电气系统-"音响控制器")
(参考车身电气系统-"AVN控制器")
7. 拆卸中央仪表板。
(参考仪表板-"中央仪表板")
8. 拆卸暖风&空调控制器。
(参考HA部分-"暖风&空调控制器(手动)")
(参考HA部分-"暖风&空调控制器(DATC)")
9. 拆卸中央仪表板下装饰板。
(参考仪表板部分-"中央仪表板下装饰板")
10. 拆卸转向柱下护罩。
(参考仪表板-"转向柱罩板")
11. 拆卸方向盘。
(参考转向系统-"方向盘")
12. 拆卸组合开关总成。
(参考车身电气部分-"组合开关")
13. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸光照度传感器(A)。

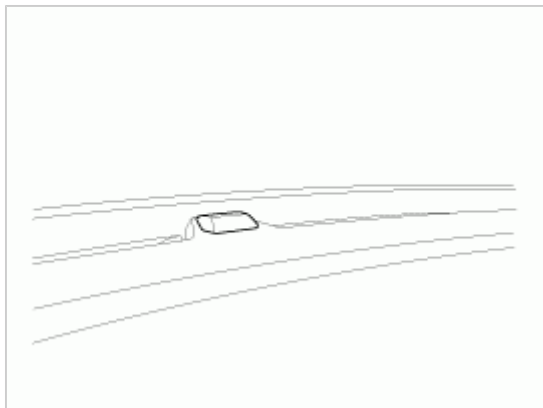


14. 分离光照度传感器连接器(B)。

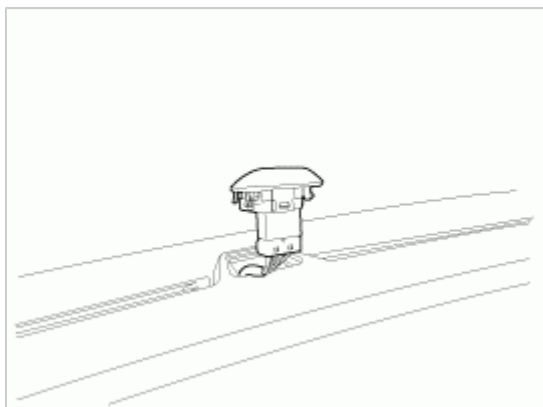


15. 拧下固定螺钉，拆卸通风管(A)。

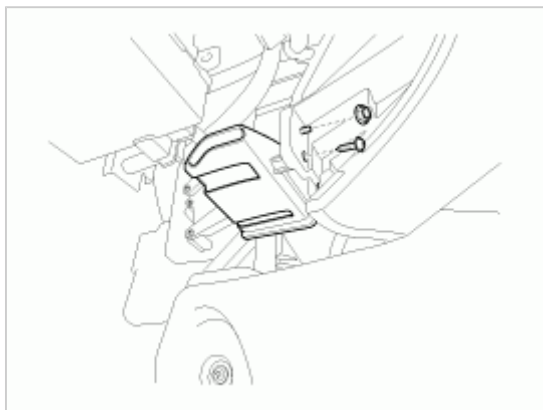


16. 拧下固定螺栓。

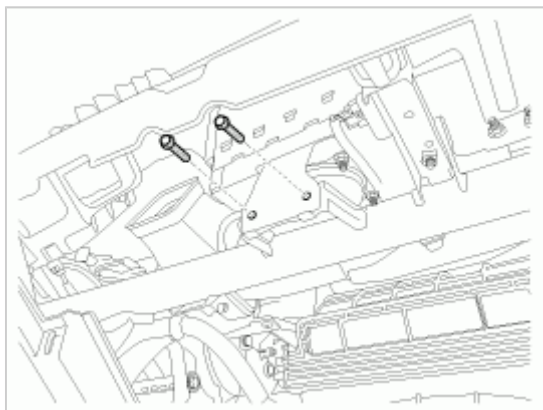

17. 拧下固定螺栓和螺母，拆卸主仪表板总成(A)。

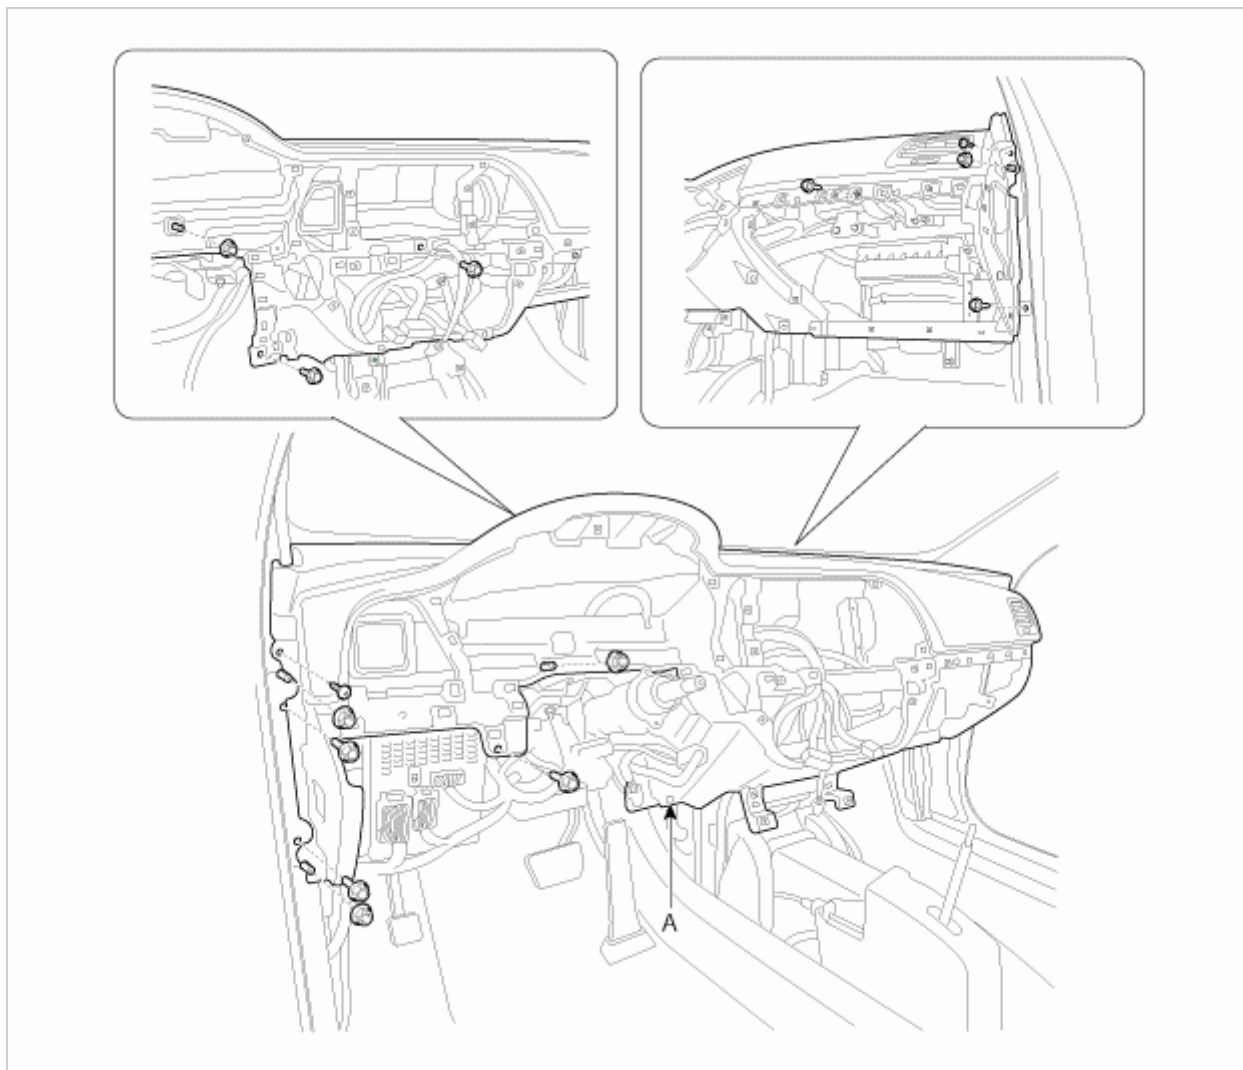

18. 分离助手席气囊连接器 (A)。

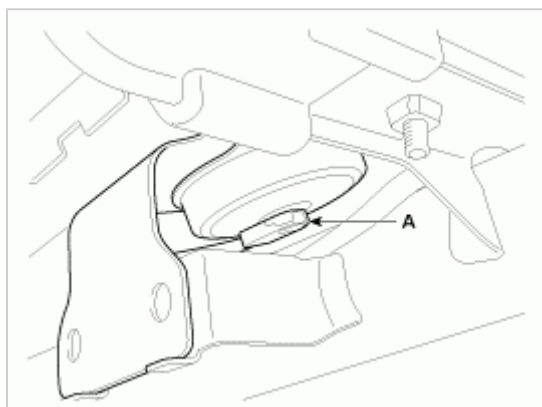

19. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确保仪表板与导销正确配合。
- 拧紧固定螺栓前，要确认不要挤压仪表板线束。
- 确认连接器和天线插头正确连接。
- 输入收音机防盗密码，然后输入客户收音机电台 频率。