


更换

1. 分离卡扣，拆卸发动机罩密封条 (A)。

- 小心不要刮伤发动机室密封条。

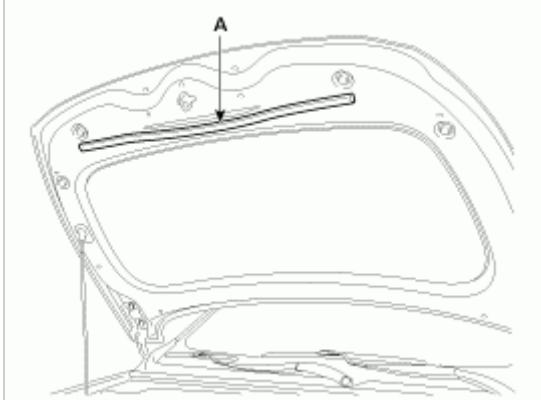

2. 按拆卸的相反顺序安装。