



拆卸

1. 开始工作前,分离蓄电池负极导线,并至少等待3分钟。
2. 按下卡扣固定销止动块后,从方向盘上拆卸驾驶席安全气囊总成。

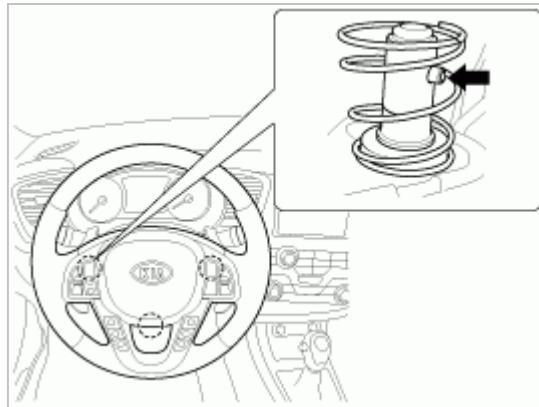

3. 拆卸线束固定夹(C),分离喇叭连接器(A)。

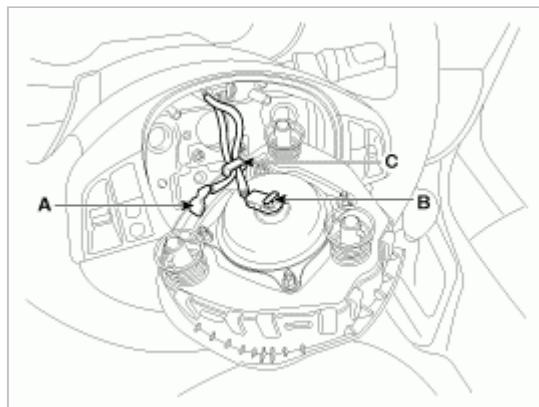


4. 释放连接器锁销,分离驾驶席安全气囊总成连接器(B)。


注意

将拆卸下来的安全气囊放置在干净,干燥的地方,衬块盖朝上。

5. 拆卸方向盘和方向盘转向柱罩。(参考转向系统部分-转向柱和轴)

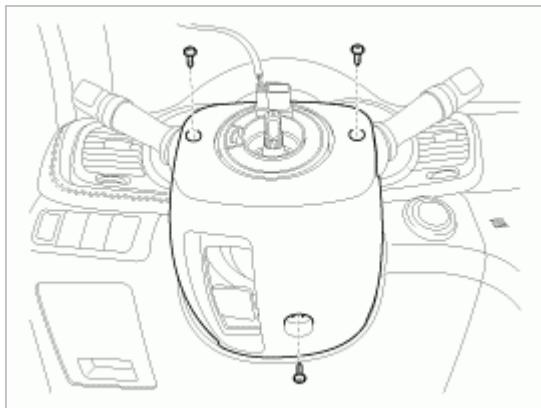

6. 分离时钟弹簧和喇叭连接器,拆卸时钟弹簧。

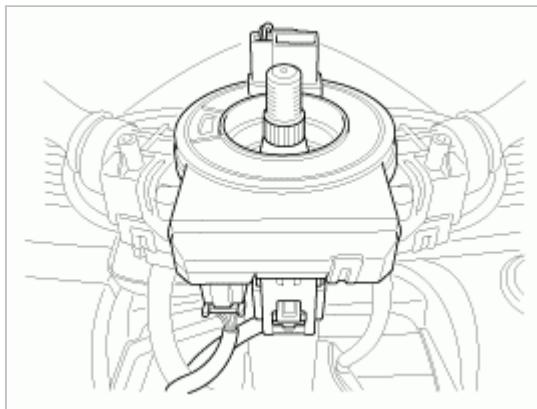

检查

驾驶席安全气囊(DAB)


在下面的检查中如果发现任何不良部件,用新品更换安全气囊总成。

注意

即使使用专用检测仪,也不要测量安全气囊总成(气体发生器)电路的电阻。如果用检测仪测量电路电阻,可能引起安全气囊意外展开,导致人员受到严重伤害。

1. 检查防撞装饰盖是否凹进、裂纹或变形。

2. 检查安全气囊总成模块是否凹进、裂纹或变形。
3. 检查挂钩和连接器是否损坏,端子是否变形以及线束是否纠结。
4. 检查安全气囊充气装置壳是否凹进、裂纹或变形。

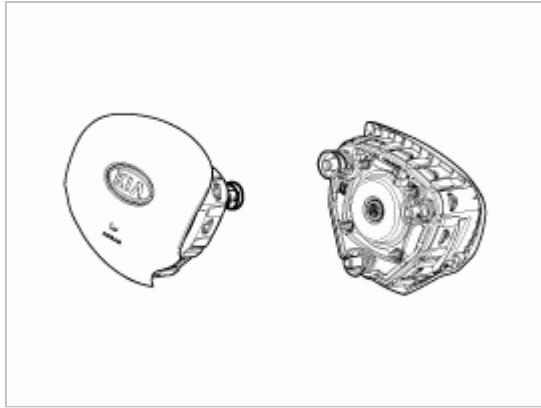

5. 在方向盘上安装安全气囊总成,检查安全气囊总成的安装以及与方向盘的对正情况。

时钟弹簧


1. 在下面的检查中如果发现异常,用新品更换时钟弹簧。
2. 检查连接器和保护管的损坏以及端子的变形情况。



安装

1. 从车辆上拔出点火开关钥匙。

2. 分离蓄电池负极导线,在开始工作前至少等待3分钟。
3. 在时钟弹簧上连接时钟弹簧线束连接器和喇叭线束连接器。
4. 通过将时钟弹簧和盖之间的标记置于一条直线设置中央位置,通过顺时针转动时钟弹簧到停止位置再逆时针转动2.0圈匹配标记(►◄)。

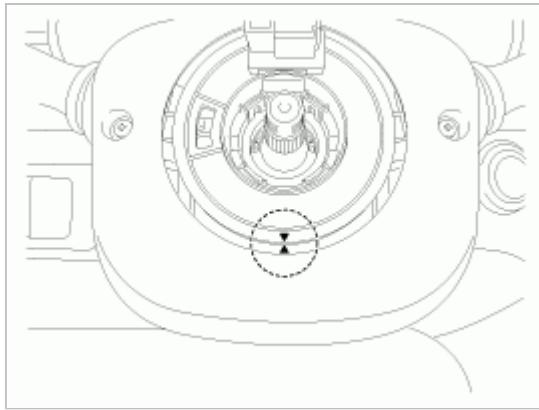

5. 安装方向盘转向柱罩与方向盘。(参考转向系统部分-转向柱和轴)
6. 连接驾驶席安全气囊(DAB)总成连接器,在方向盘上安装驾驶席安全气囊(DAB)总成。
7. 连接蓄电池负极导线。
8. 安装安全气囊后,确认系统正常工作:
 - A. 点火开关置于ON位置; SRS警告灯亮约6秒后熄灭。
 - B. 确认喇叭按钮工作。