



更换


1. 从手套箱(A)上分离减震块(B),拆卸手套箱升降装置 (C)。

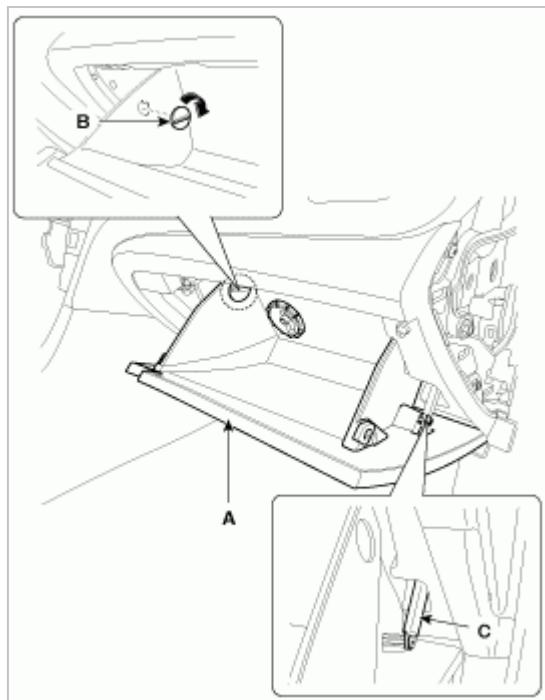

2. 按动按钮,拆卸滤清器盖。

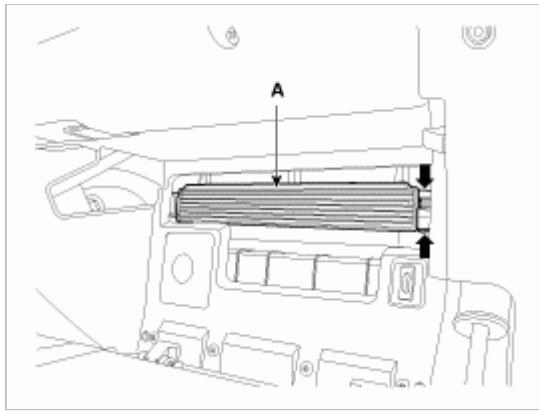

3. 更换空气滤清器(B),确认空气滤清器的方向后进行安装。

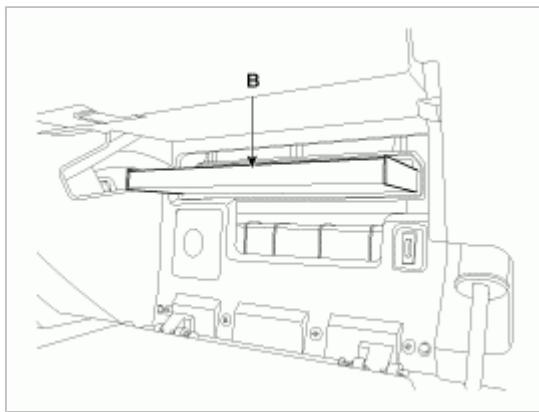

参考

如果在空气污染地区或者起伏路面上驾驶,要经常检查和更换空气滤清器。

4. 按拆卸的相反顺序安装。