



## 检查

1. 将点火开关转至OFF。
2. 分离ECTS连接器。
3. 拆卸ECTS。
4. 将传感器的热敏电阻浸入发动机冷却水,测量ECTS 3号端子和4号端子之间的电阻。
5. 检查电阻值是否在规定值范围内。

---

**规格:** 参考"规格"部分


---

## 拆卸

1. 将点火开关转至OFF,分离蓄电池负极导线。
2. 分离发动机冷却水温度传感器连接器(A)。



3. 拆卸固定卡环(A),从水温控制总成拆卸传感器。

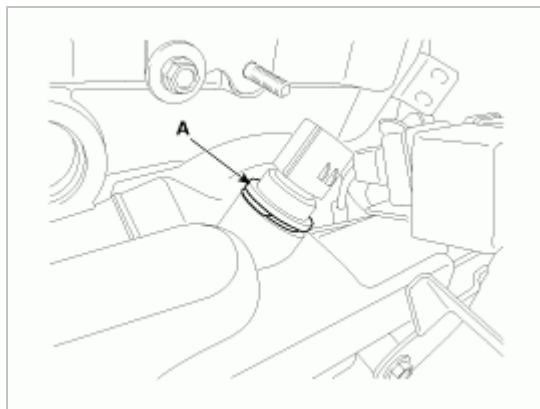

### 注意

拆卸传感器时,发动机冷却水可能从水温控制总成流出。

4. 填充发动机冷却水(参考EM部分的"冷却系统")。

### 安装

#### 注意

- 按规定扭矩安装部件。
- 部件掉落时可能会发生内部损坏。这种情况下,检查后再使用。

#### 注意

- 将发动机冷却水导入O-型环。

#### 注意

- 将传感器插入安装孔,安装时小心不要损坏传感器。

1. 按拆卸的相反顺序安装。