



部件位置

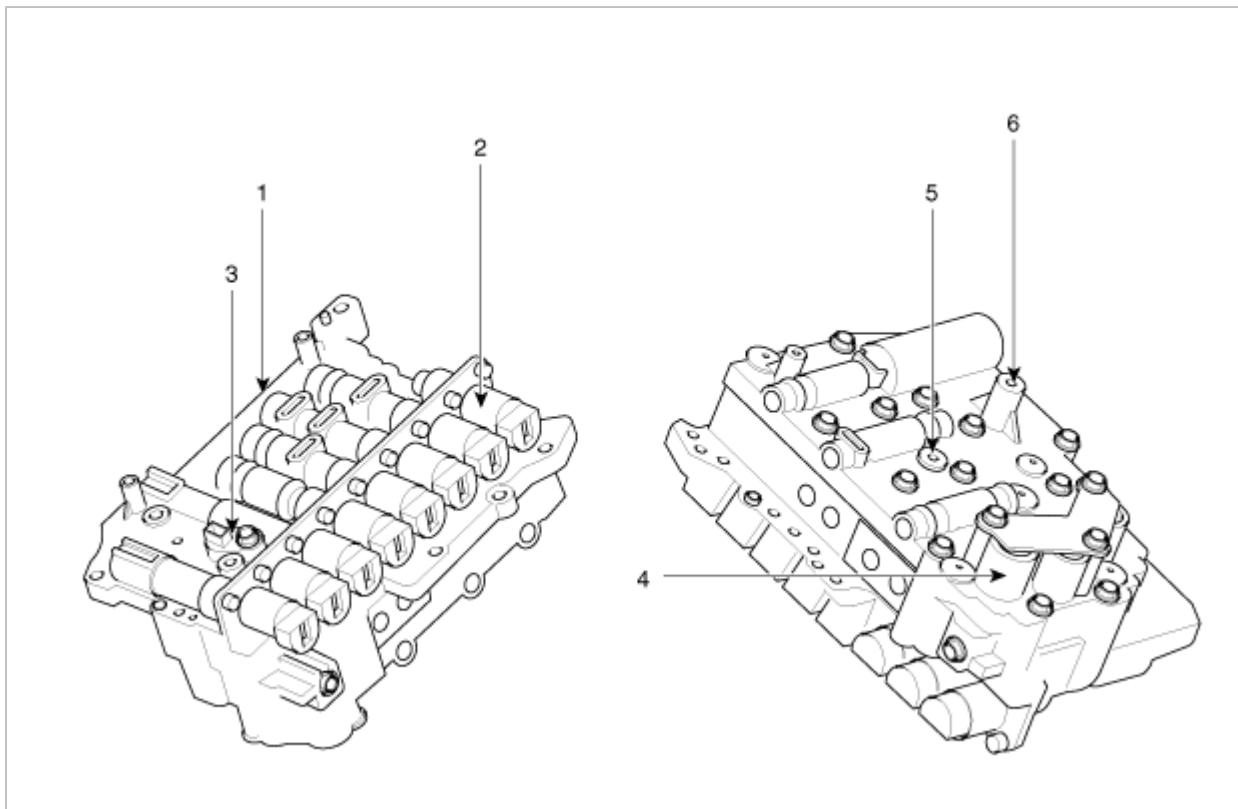

- 1. PCV调节螺钉
- 2. 电磁阀
- 3. 油温传感器

- 4. 蓄能器
- 5. 低倒档制动器(LR/B)压力流向孔
- 6. 低速档制动器(UD/B)压力流向孔

阀体流程

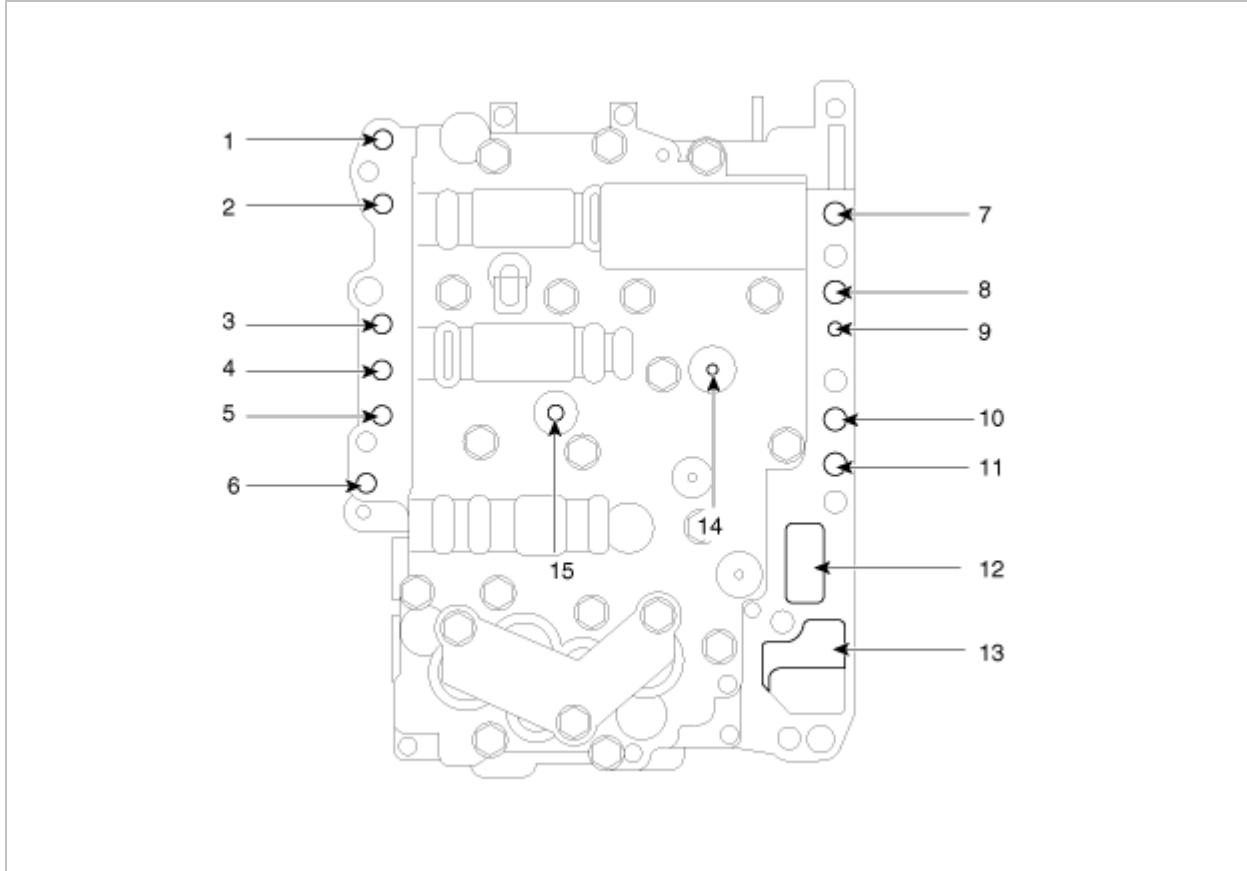

- 1. 到冷却器
- 2. 从冷却器
- 3. 润滑(后)
- 4. 超速档压力
- 5. 减压压力(减压2)
- 6. 减压压力(减压1)
- 7. 从锁止离合器压力
- 8. 到锁止离合器压力

- 9. 润滑(前)
- 10. 35R离合器压力
- 11. 26制动器压力
- 12. 从油泵
- 13. 到油泵
- 14. 低速档压力
- 15. 低倒档压力