



拆卸

驻车辅助传感器


1. 分离蓄电池负极端子。
2. 拆卸后保险杠。
(参考BD部分-"后保险杠")
3. 从后保险杠分离连接器(A)。

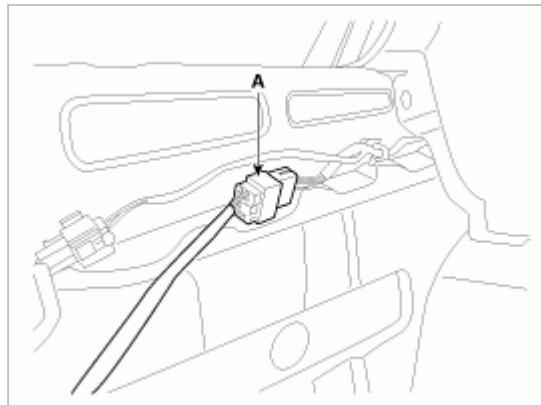

4. 打开传感器支架(B)拔出传感器(A)。

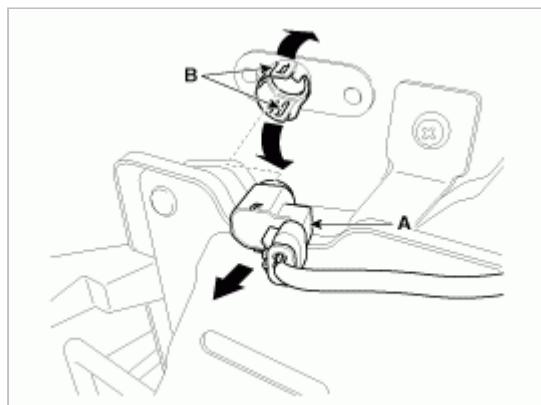


5. 从后保险杠内部传感器(A)分离连接器(B)。

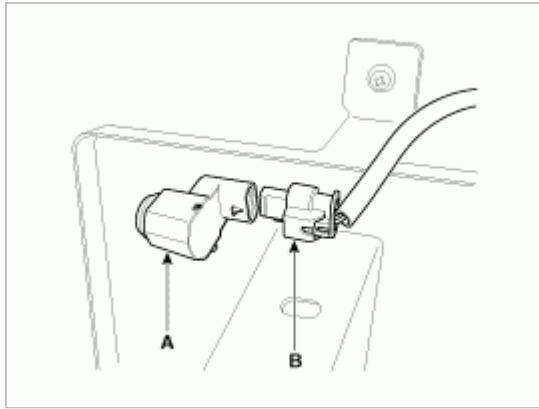


蜂鸣器

1. 分离蓄电池负极端子。
2. 拆卸仪表板下板。
(参考BD部分-"仪表板")
3. 拆卸转向柱总成。
(参考ST部分-"转向柱和轴")
4. 拆卸BCM。
(参考"车身控制模块")
5. 拧下螺栓和分离2P连接器后,拆卸蜂鸣器(A)。

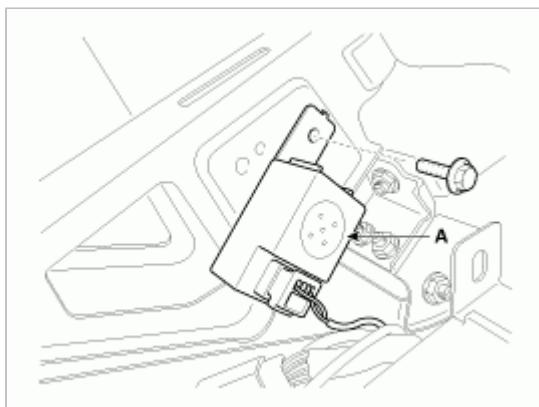

RPAS开关


1. 分离蓄电池负极端子。
2. 拆卸仪表板下板。
(参考BD部分-"仪表板")
3. 如下图所示,拆卸仪表板侧开关总成(A)。

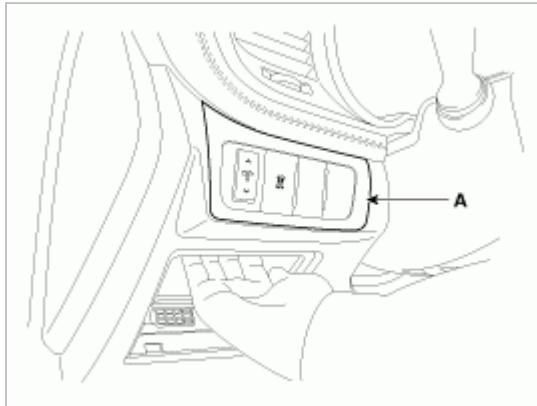

参考

戴上手套保护双手。

4. 分离连接器后,拆卸RPAS开关(A)。

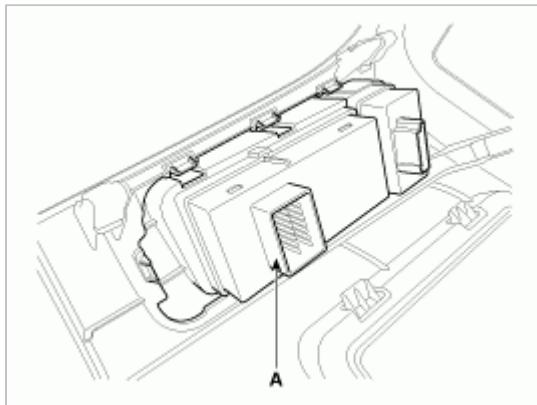

安装

驻车辅助传感器

1. 连接连接器,安装传感器。
2. 安装后保险杠。

蜂鸣器

1. 安装蜂鸣器。
2. 安装BCM和转向柱总成。
3. 安装仪表板下板。

RPAS开关

1. 安装RPAS开关和仪表板开关总成。
2. 连接蓄电池负极端子。