




检查

1. 拆卸前车门三角盖。
(参考BD部分-"前车门")
2. 从线束上分离电动后视镜连接器。

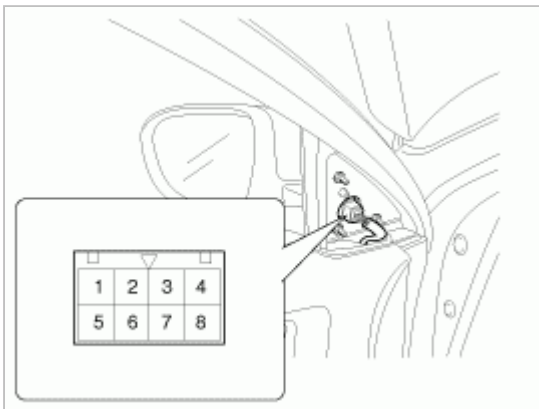

3. 如下表所示,给各端子提供蓄电池电压,确认后视镜工作正常。

	方向	8	7	6	B+	搭铁
左	向上	○	○	○	○	○
	向下	○	○	○	○	○
	OFF	○	○	○	○	
	向右	○	○	○	○	○
	向左	○	○	○	○	○
右	向上	○	○	○	○	○
	向下	○	○	○	○	○
	OFF	○	○	○	○	
	向右	○	○	○	○	○
	向左	○	○	○	○	○

后视镜加热器的检查

位置 \ 端子	2	1
加热	⊖	⊕

侧面转向灯

位置 \ 端子	5	2
转向灯	⊕	⊖