



拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸杂物箱。
(参考BD部分-"仪表板")
3. 分离锁筒连接器(A)。

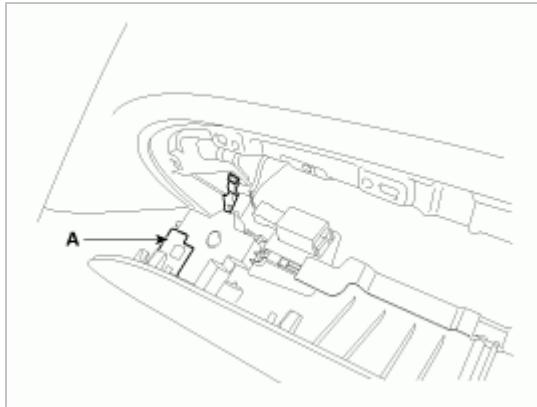

4. 拧下螺钉后,拆卸锁筒(A)。

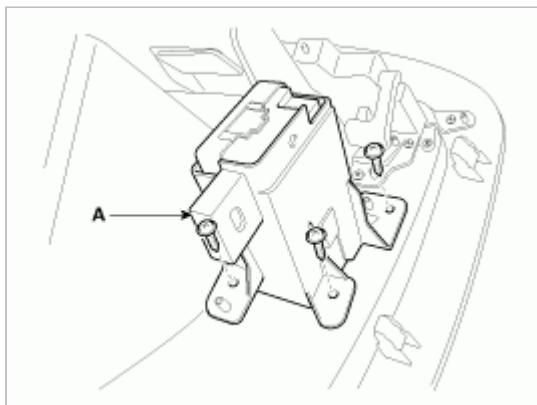

安装

1. 安装锁筒。

2. 安装手套箱。