



检查

1. 测量各开关位置处连接器端子之间的电阻, 检查音响远程控制开关(A)状态。

【左-音响】

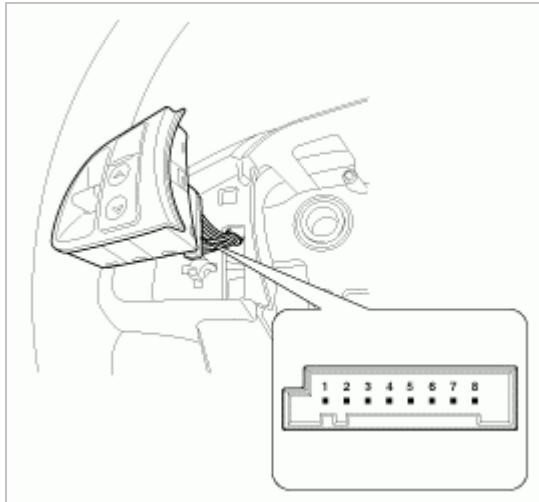

【左-静音】

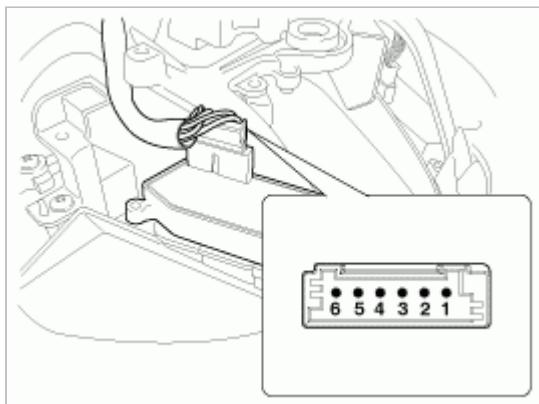

【音响】

开关	连接器端子	电阻 (±5%)

减小音量	2-7	6.81 kΩ
增大音量	2-7	4.61 kΩ
模式	2-7	2.11 kΩ
向上搜索	2-7	1.11 kΩ
收缩	2-7	430 Ω

[蓝牙+声音]

开关	连接器端子	电阻 (±5%)
蓝牙关闭	2-5	12.1 kΩ
蓝牙开启	2-5	34.1 kΩ
声音	-5	3.9 kΩ


[静音+行程+重设]

开关	连接器端子	电阻 (±5%)
无声	3-4	0 Ω
行车 (一般选项)	2-5	2.55 kΩ
重设 (一般选项)	2-5	5.55 kΩ
行车 (巡航选项)	2-5	1.4 kΩ
重设 (巡航选项)	2-5	4.4 kΩ


拆卸

方向盘远程控制


1. 分离蓄电池负极端子。
2. 拆卸驾驶席安全气囊总成。
(参考RT部分)
3. 拆卸方向盘。
(参考ST部分-"转向柱和轴")
4. 拧下螺钉后,拆卸方向盘盖(A)。

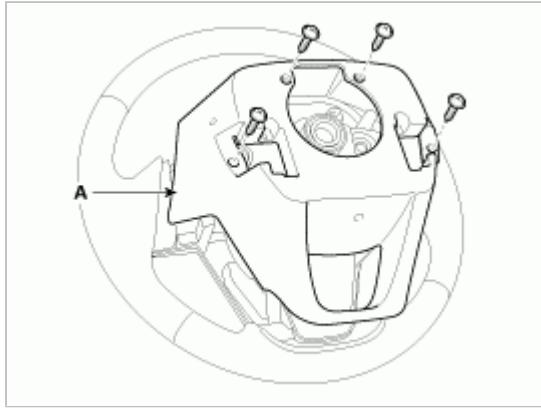


5. 拧下固定螺钉后,分离方向盘上远程控制开关连接器(A)。

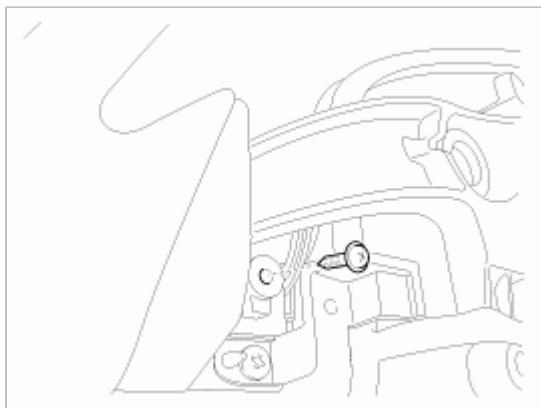

【左-音响】

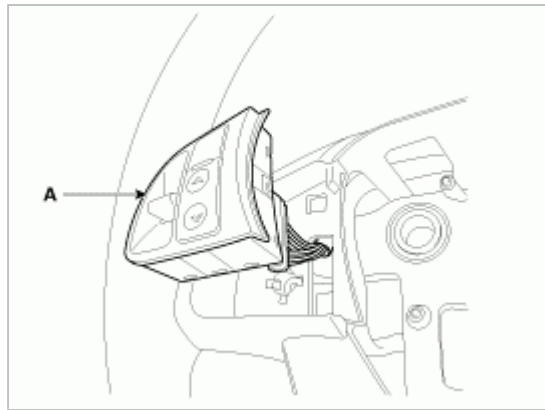

[左-静音]

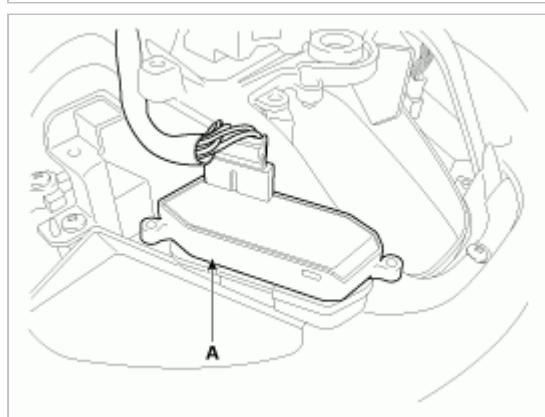

后座椅音响远程控制

1. 分离蓄电池负极端子。
2. 拆卸后座椅。
(参考BD部分-"后座椅")
3. 从后座椅上拆卸扶手并分离连接器。



4. 拆卸扶手盖。
5. 拆卸扶手盖后,分离后座椅音响远程控制连接器。
6. 拆卸后座椅音响远程控制模块。

安装

方向盘远程控制

1. 连接连接器后,装配方向盘远程开关。
2. 重新装配方向盘。
3. 装配驾驶席安全气囊模块。

参考

确定音响远程控制开关和安全气囊连接器连接正确。

后座椅音响远程控制

1. 将后座椅音响远程控制模块安装到扶手盖上。

2. 安装扶手盖和扶手。
3. 安装后座椅。