


部件

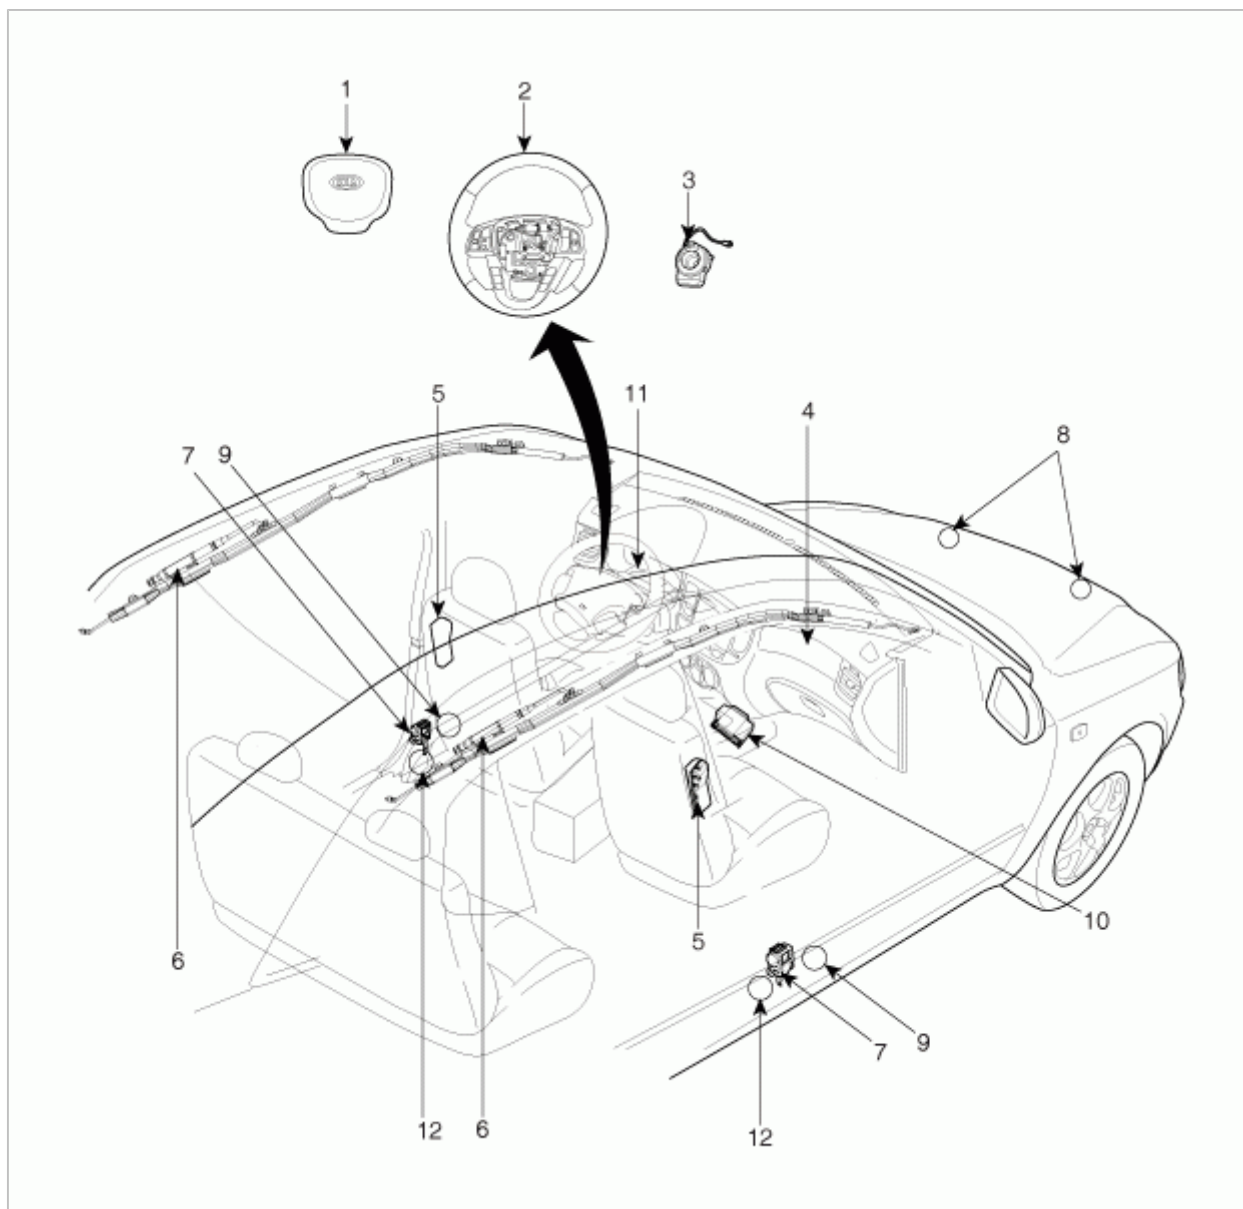


1. 驾驶席安全气囊 (DAB)
2. 方向盘
3. 时钟弹簧
4. 助手席安全气囊 (PAB)
5. 侧面安全气囊 (SAB)
6. 窗帘式安全气囊 (CAB)


7. 安全带拉紧器 (BPT)
8. 正面碰撞传感器 (FIS)
9. 侧面碰撞传感器 (SIS)
10. 安全气囊系统控制模块 (SRSCM)
11. 安全气囊警告灯
12. 扣环拉紧器 (APT)

部件位置

安全气囊系统控制模块 (SRSCM)

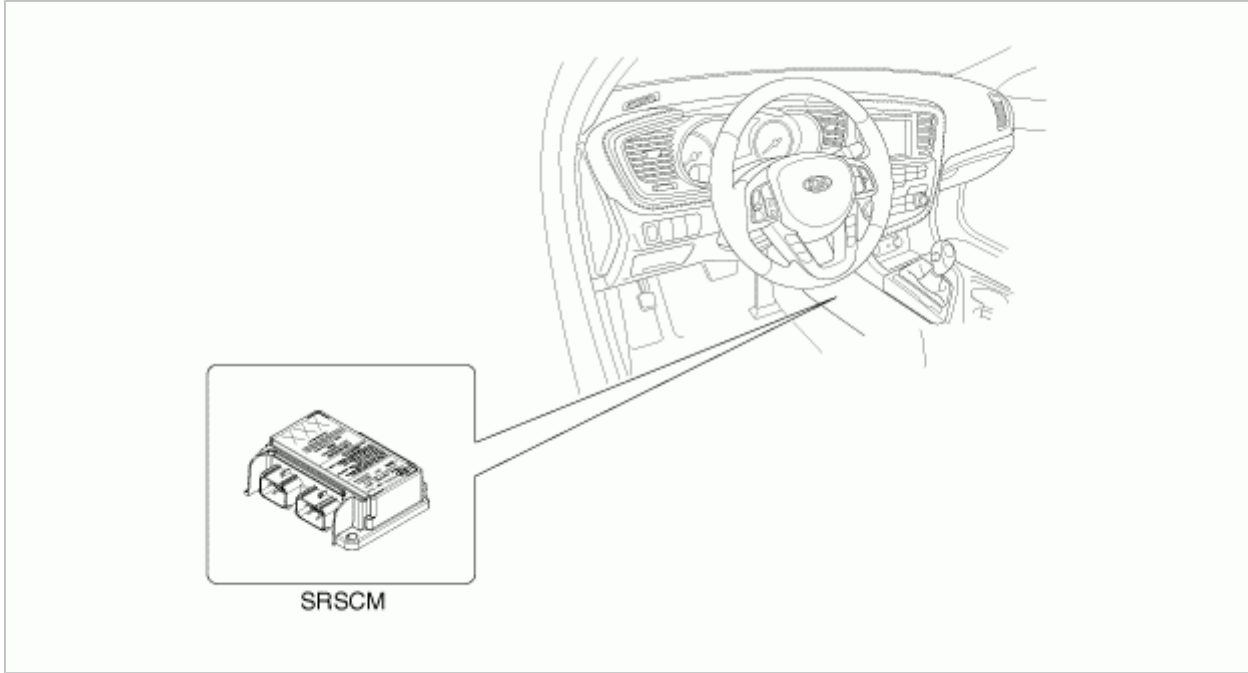


驾驶席安全气囊(DAB)/助手席安全气囊(PAB)

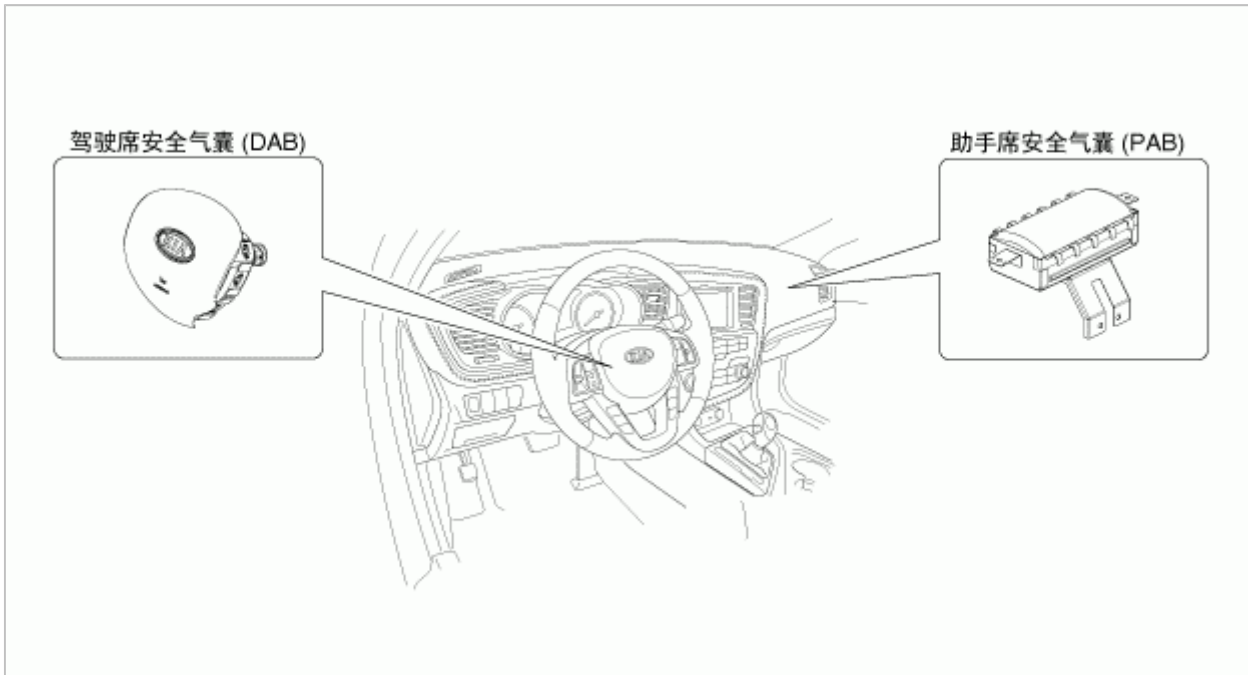


侧面安全气囊(SAB)



窗帘式安全气囊(CAB)

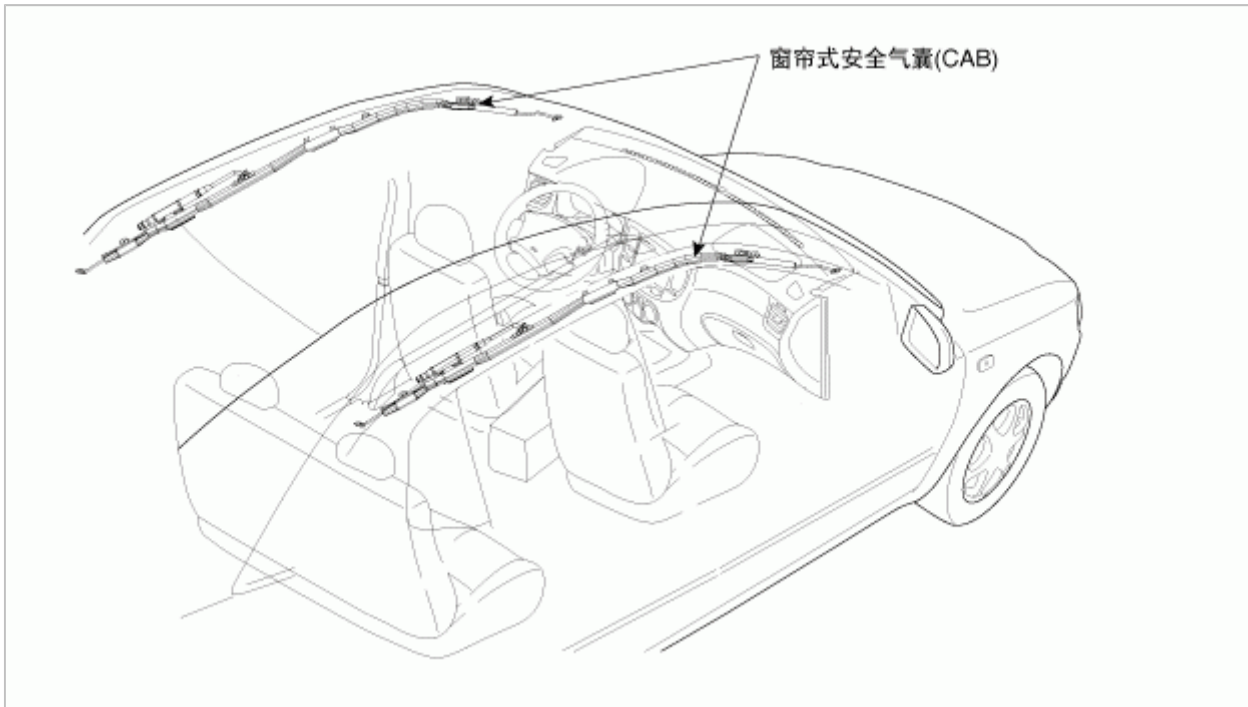

前碰撞传感器(FIS)

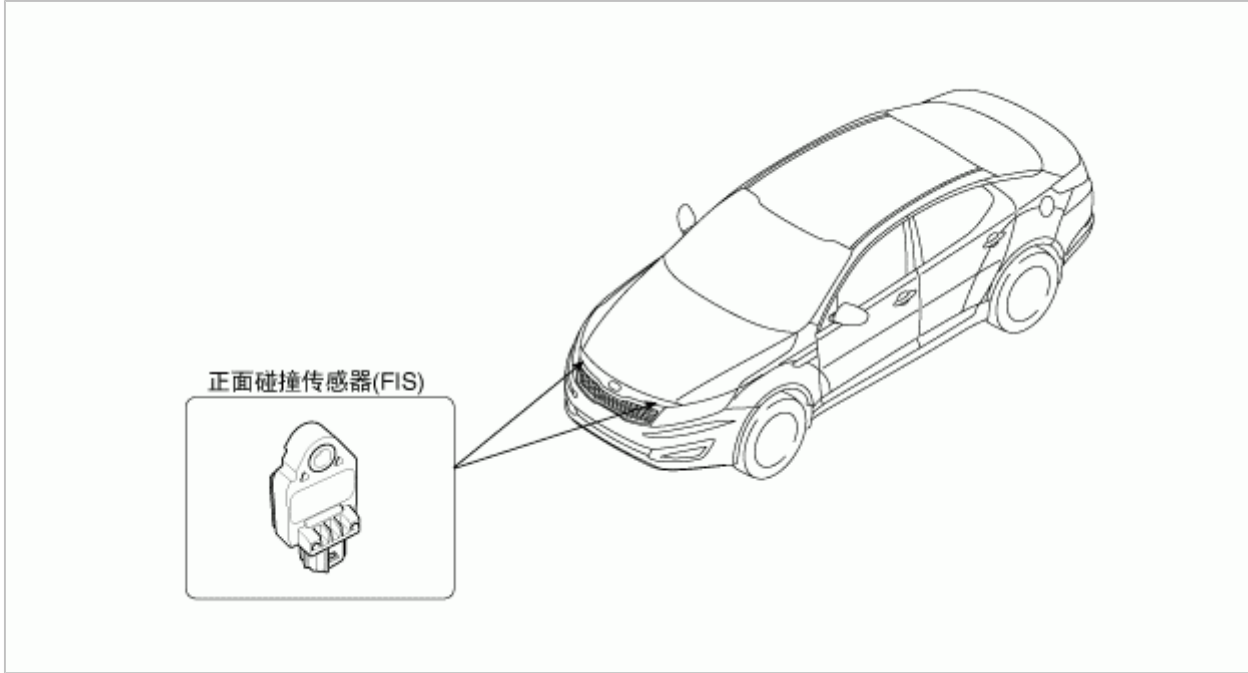

侧面碰撞传感器(SIS)/安全带拉紧器(BPT)/扣环拉紧器(APT)

