

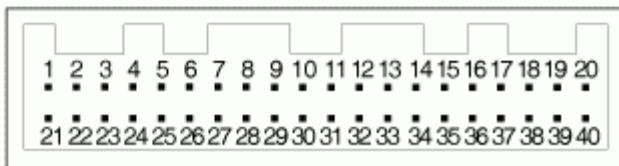
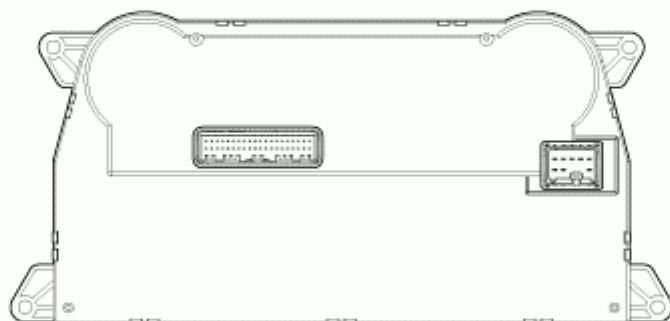


## 部件

## 控制板

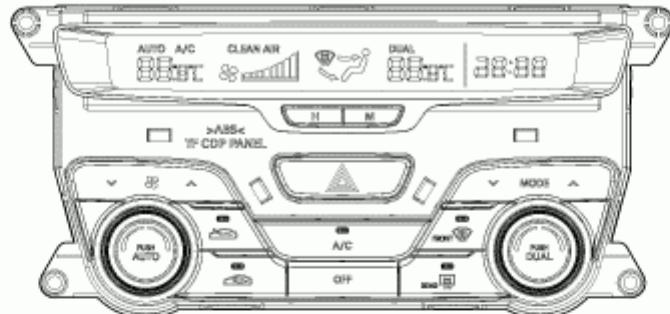

连接器 A

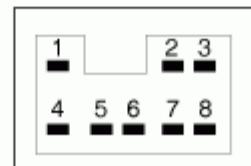

连接器 B

## 连接器端子功能

连接器	端子号	功能	连接器	端子号	功能
	1	尾灯 (+)		25	-
	2	传感器电源 (+5V)		26	室外温度传感器 (+)
	3	危险警告灯信号		27	室内温度传感器 (+)
	4	ACC		28	蒸发器表面温度传感器 (+)
	5	模式执行器 (中风口)		29	ECV (+)
	6	模式执行器 (除霜)		30	ECV (+)

连接器 (A)	7	通风模式执行器(反馈)	连接器 (A)	31	光照度传感器左(-)
	8	内外气选择风门执行器(内气循环)		32	光照度传感器右(-)
	9	内外气选择风门执行器(外气进入)		33	后窗除霜器
	10	内外气选择执行器(F/B)		34	后除霜器开关
	11	驾驶席温度门执行器(冷却)		35	K-线
	12	驾驶席温度门执行器(暖风)		36	-
	13	驾驶席温度门执行器(反馈)		37	-
	14	助手席温度门执行器(冷)		38	-
	15	助手席温度门执行器(暖)		39	-
	16	助手席温度门执行器(反馈)		40	搭铁
	17	C_CAN高电位	连接器 (B)	1	搭铁
	18	C_CAN低电位		2	点火开关 2
	19	棘爪输出(-)信号		3	鼓风机电机(+)
	20	变阻器		4	搭铁
	21	ION信号		5	FET(控制)
	22	清除信号		6	FET(漏极反馈)
	23	离子发生器诊断		7	点火开关 1
	24	-		8	蓄电池