


检查


1. 点火开关“ON”。
2. 使用诊断仪。
3. 使用强光照射光照度传感器，检查输出电压的变化情况。
4. 光照度强，电压上升；光照度弱，电压下降。

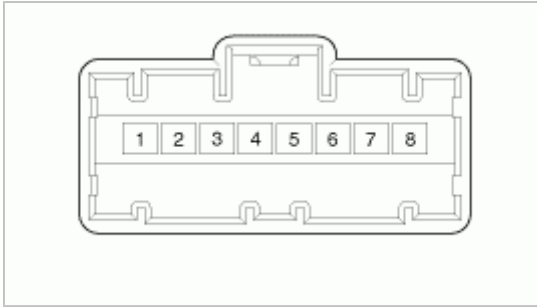

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. 自动灯光信号 | 5. LED搭铁(到BCM) |
| 2. 自动灯光信号 | 6. 光照度信号(左) |
| 3. 光照信号(右) | 7. 光照电源(开关) |
| 4. LED电源(蓄电池) | 8. 5V (Vcc) |

更换

1. 分离蓄电池负极端子。
2. 使用(-)字螺丝刀，从除霜通风口中央拆卸光照度传感器(A)。

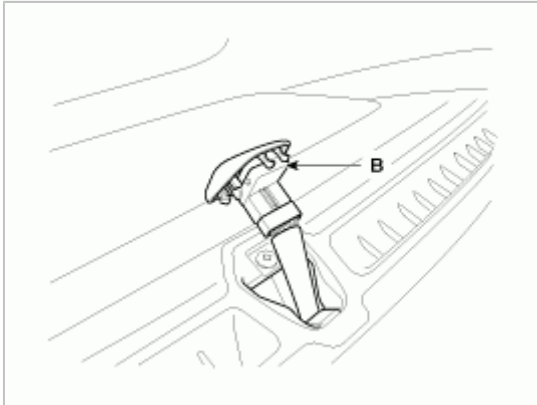

3. 按拆卸的相反顺序安装。