



部件位置

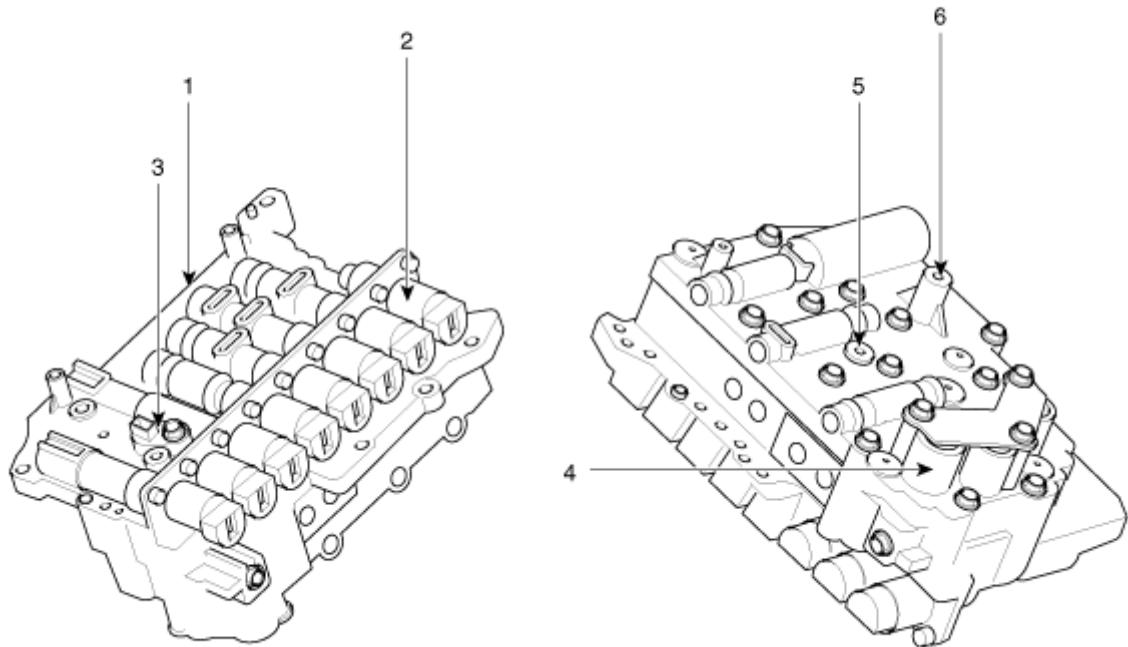

- | | |
|------------|----------------------|
| 1. PCV调节螺钉 | 4. 蓄能器 |
| 2. 电磁阀 | 5. 低倒档制动器(LR/B)压力流量孔 |
| 3. 油温传感器 | 6. 低速档制动器(UD/B)压力流量孔 |

阀体流程

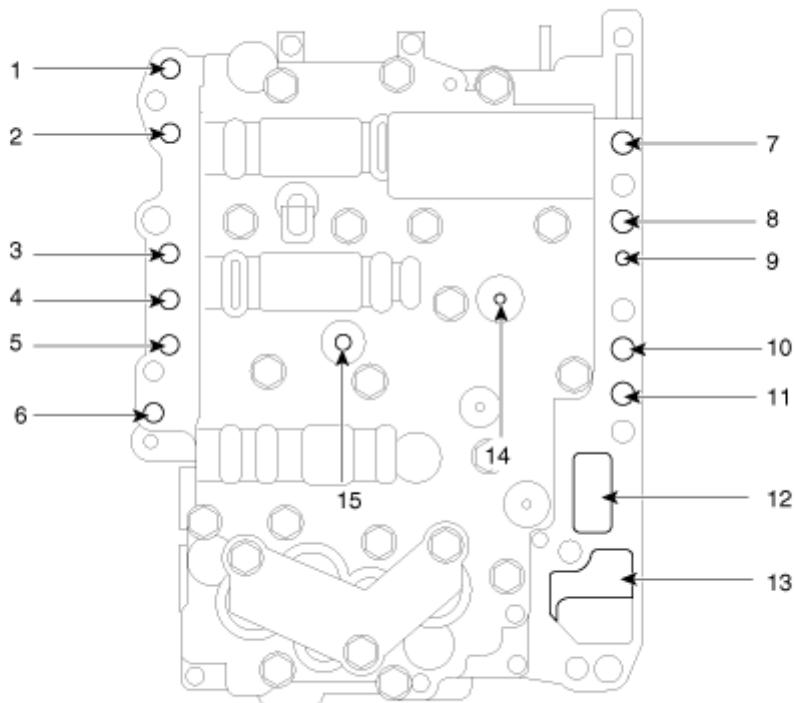

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 到冷却器 | 9. 润滑(前) |
| 2. 从冷却器 | 10. 35R离合器压力 |
| 3. 润滑(后) | 11. 26制动器压力 |
| 4. 超速档压力 | 12. 从油泵 |
| 5. 减压压力(红色2) | 13. 到油泵 |
| 6. 减压压力(红色1) | 14. 低速档压力 |
| 7. 从缓冲器压力 | 15. 低倒档压力 |
| 8. 到缓冲器压力 | |