


拆卸

1. 拆卸蓄电池。
(参考EE部分-“充电系统”)
2. 拆卸蓄电池和蓄电池托盘。
(参考EE部分-“充电系统”)
3. 拆卸空气滤清器总成。
(参考EM部分-“进气歧管”部分)
4. 拧下换档拉线固定螺母(B)。


规定扭矩:

9.8~14.7 N·m(1.0~1.5 kgf·m, 7.2~10.0 lb-ft)

5. 分离档位开关连接器(A)。

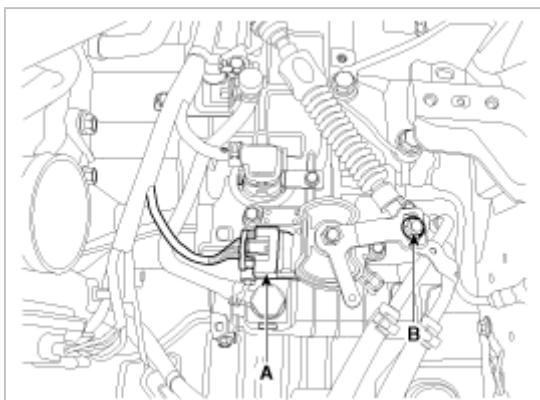

6. 拧下螺母(A)后，拆卸手动控制杆(B)和垫圈。

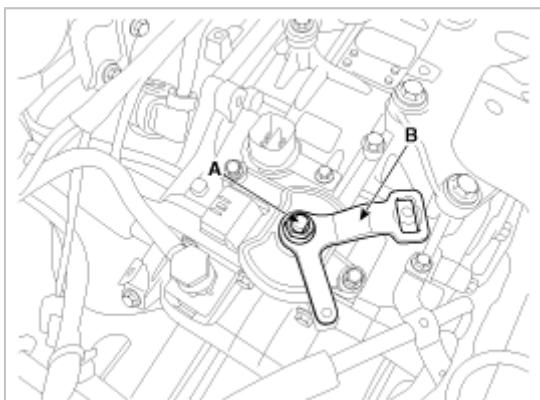


安装时，用05mm(0.1969in.)工具连接手动控制杆和档位开关。然后拧紧档位总成固定螺栓。

7. 拧下螺栓(2个)，拆卸档位开关总成。

规定扭矩:

9.8~11.8 N·m(1.0~1.2 kgf·m, 7.2~8.7 lb-ft)

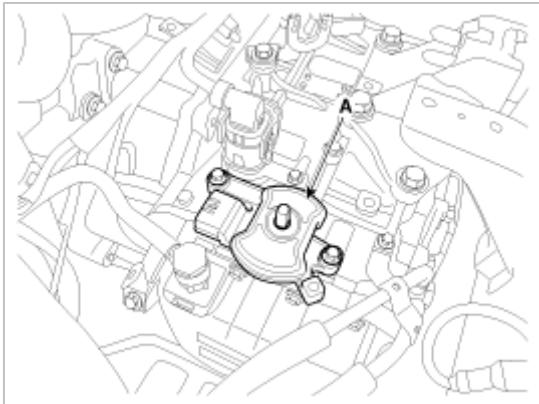

安装时，轻轻拧紧档位开关总成固定螺栓，以便必要的调整。按规定扭矩拧紧。

安装

1. 按拆卸的相反顺序安装。