

## 调整

### TCM学习

当发生换档振动或更换变速器部件时，应执行TCM学习。

在下列情况下，需要进行TCM学习。

- 变速器总成的更换
- TCM更换
- TCM升级


#### 1. TCM学习状态

A. ATF温度: 40~100° • C (104~212° F)

#### 2. TCM学习程序

##### A. 停止学习

踩下制动踏板，重复下列换档模式四次以上。

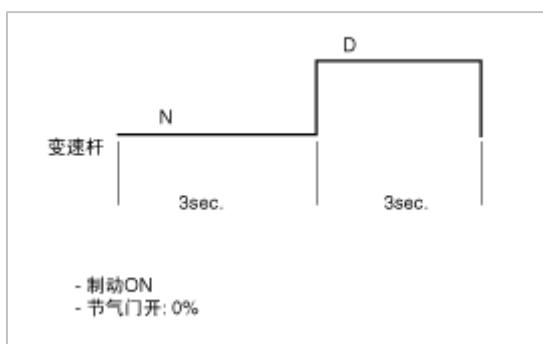

##### B. 行驶学习

1. 在D位置通过所有档位驾驶车辆。保持固定的节气门开启角度，从停止到1档到2档到3档到4档到5档到6档。
2. 降档从6档到5档，从5档到4档，从4档到3档，从3档到2档，从2档到1档。
3. 重复上述驾驶模式四次以上。

升档节气门开度: 15~25%