

电路图

【电路图】

输入&输出
速度传感器
[CRD04]


TCM [CHG-A]




【连接信息】

端子	连接至	功能
14	TCM CHG-A (6)	输入速度传感器电源
8	TCM CHG-A (8)	输入速度传感器信号
3	TCM CHG-A (7)	输出速度传感器电源
4	TCM CHG-A (9)	输出速度传感器信号


【线束连接器】

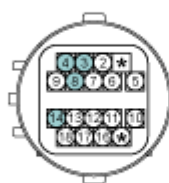

电磁阀连接器
[CRD04]

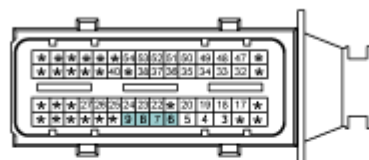

TCM 连接器 [CHG-A]

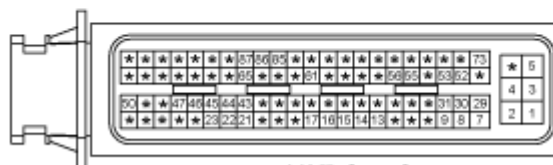

TCM 连接器 [CHG-K]