



拆卸


1. 分离蓄电池负极端子。
2. 拆卸驾驶席侧仪表板下装饰板。
(参考BD部分-“仪表板”)
3. 拆卸转向柱上罩和下罩。
(参考BD部分-“仪表板”)
4. 拆卸雨刮器开关。
(参考BE部分-“组合开关”)
5. 分离点火开关6P连接器(A)后，拆卸点火开关。

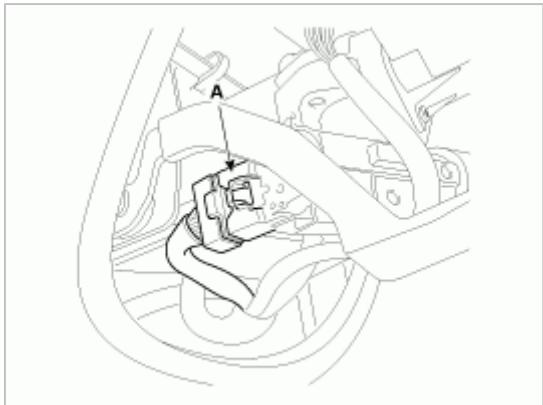


6. 拆卸钥匙插入开关/钥匙防盗系统连接器(A)。

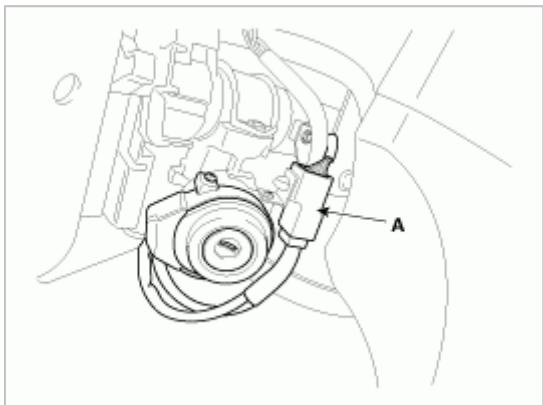


7. 拧下螺钉后，拆卸钥匙插入开关和点火开关照明灯(A)。

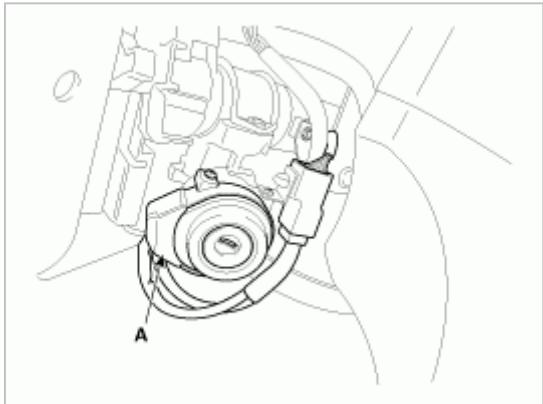

8. 钥匙在ACC状态下，按下锁销。

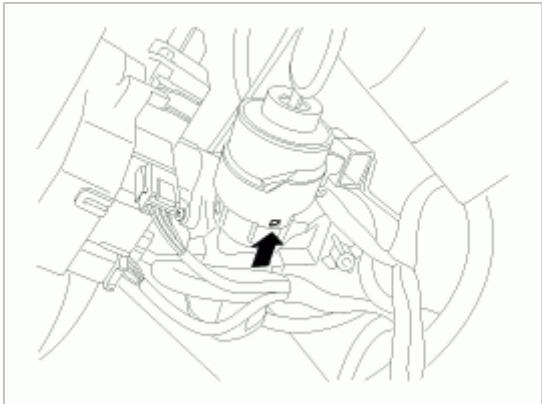

9. 拆卸钥匙锁筒(A)。

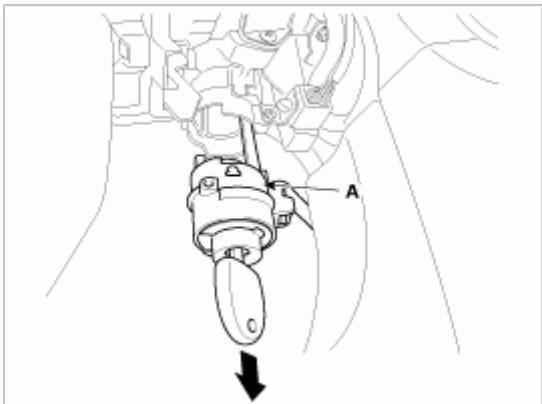



安装

1. 安装钥匙锁筒。
2. 安装钥匙插入开关和点火开关照明灯。
3. 连接钥匙插入开关/钥匙防盗系统连接器。
4. 安装点火开关后，连接点火开关连接器。
5. 安装雨刮器开关。
6. 安装转向柱壳。
7. 安装驾驶席仪表板下板。

检查

1. 从转向柱分离点火开关连接器(A)和钥匙插入开关连接器(B)。

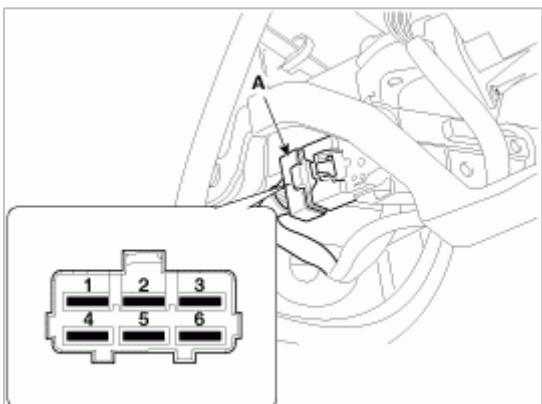

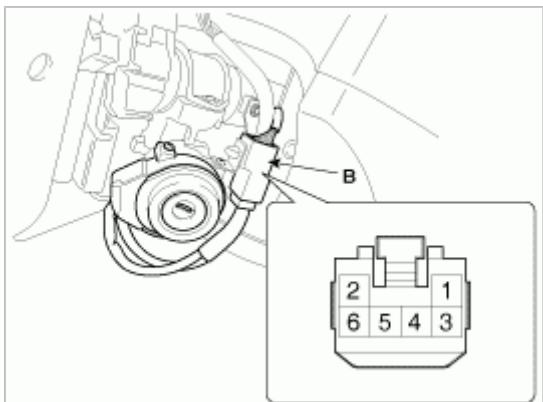

2. 检查端子间的导通性。
3. 如果导通不符合规定，更换开关。

位置	钥匙	点火开关 (B)						钥匙插入开关 (A)					
		5	6	4	1	2	3	1	2	3	4	5	6
LOCK	钥匙拔出(Off)												
	钥匙插入(On)												
ACC	钥匙插入(On)	○	—	○									
ON	钥匙插入(On)	○	—	○	—	○		○	—	○			
START	钥匙插入(On)	○	—	○	○	—	○	○	—	○	○	—	○