

更换

前座椅安全带的更换


- 安装安全带时，确保不要损坏拉紧器。

1. 首先拆卸下列几项：
 - A. 前座椅总成
(参考BD部分-“前座椅”)
 - B. 前车门耐磨装饰板和后车门耐磨装饰板
(参考BD部分-“内饰”)
2. 拆卸安全带下锚盖(A)。
3. 拧下固定螺栓，拆卸座椅安全带下支座(B)。

[A类型]


规定扭矩：

39.2~53.9 N·m (4.0~5.5 kgf·m, 28.8~39.8 lb-ft)

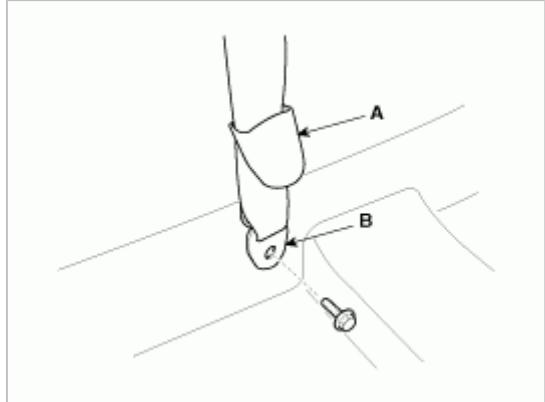


4. 分离蓄电池负极导线，开始工作前至少等待3分钟。
5. 按箭头方向推锁销(B)后，拆卸安全带支架拉紧器(A)。


[B类型]

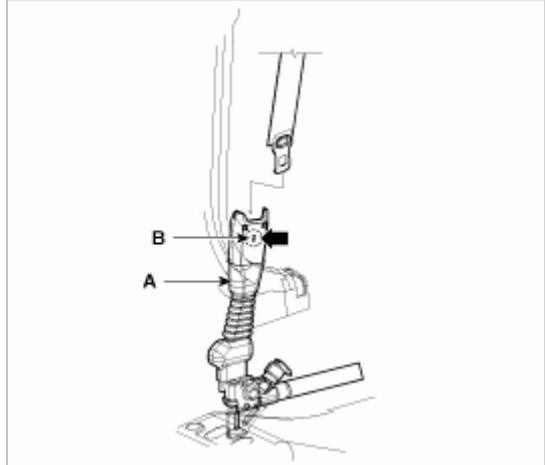

6. 拆卸中央立柱下装饰板(A)。
[A类型]

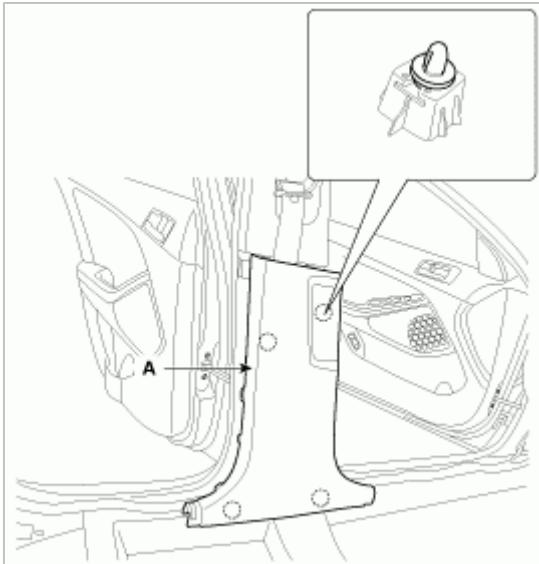

[B类型]

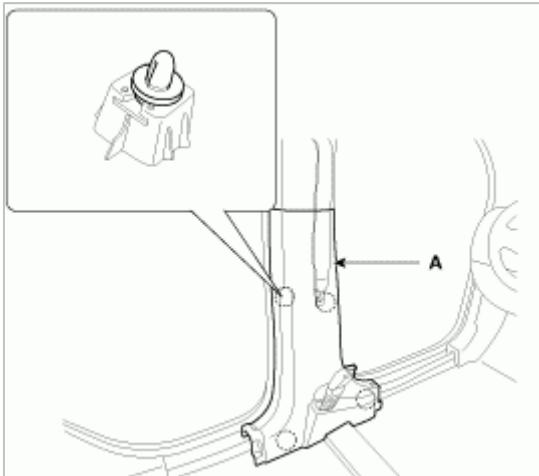


7. 拧下固定螺钉后，拆卸中央立柱上装饰板(A)。



8. 拧下固定螺栓后，拆卸前安全带上支架(A)。

规定扭矩：


39.2~53.9 N·m (4.0~5.5 kgf·m, 28.9~39.8 lb-ft)

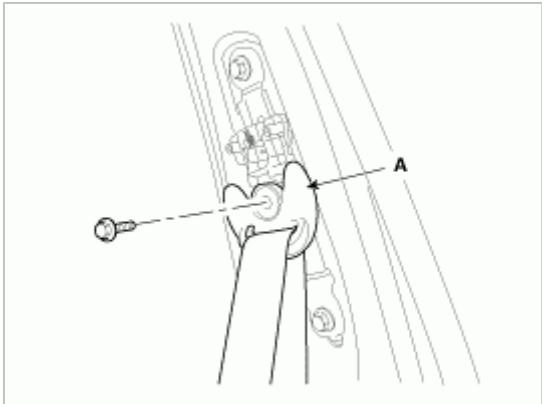

9. 分离拉紧器连接器锁销后, 分离SIS连接器(A), 拧下固定螺栓, 然后拆卸连接器(B)。

规定扭矩:

39.2~53.9 N.m (4.0~5.5 kgf.m, 28.9~39.8 lb-ft)

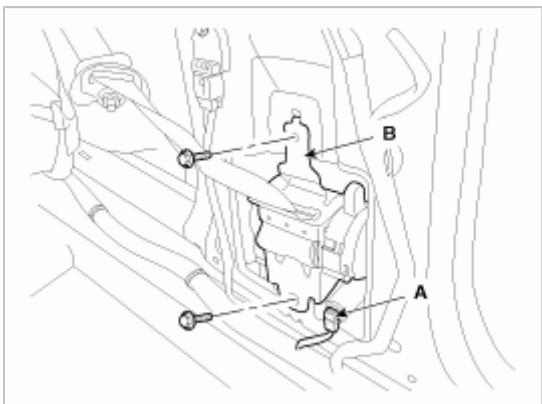

10. 按拆卸的相反顺序安装。

高度调节器的更换


1. 首先拆卸下列几项:

- A. 前座椅总成
(参考BD部分-“前座椅”)
- B. 前车门耐磨装饰板和后车门耐磨装饰板
(参考BD部分-“内饰”)
- C. 前安全带下支架
- D. 中央立柱下装饰板。
(参考BD部分-“内饰”)
- E. 中央立柱上装饰板。
(参考BD部分-“内饰”)
- F. 前安全带上支架

2. 拧下螺栓后, 拆卸高度调节器(A)。

规定扭矩:

39.2~53.9 N.m (4.0~5.5 kgf.m, 28.9~39.8 lb-ft)

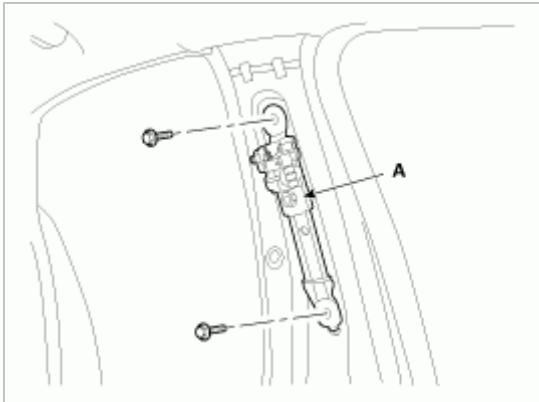

3. 按拆卸的相反顺序安装。


- 更换任何损坏的夹子。
- 确保高度适当调整。

前座椅安全带锁扣的更换


1. 拆卸前座椅总成。
(参考BD部分-“前座椅”)
2. 拧下固定螺栓，拆卸前安全带锁扣(A)。

规定扭矩:

39.2~53.9 N·m (4.0~5.5 kgf·m, 28.9~39.8 lb-ft)

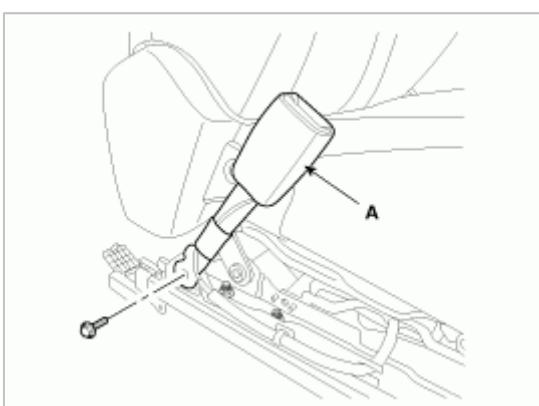

3. 分离连接器(A)。

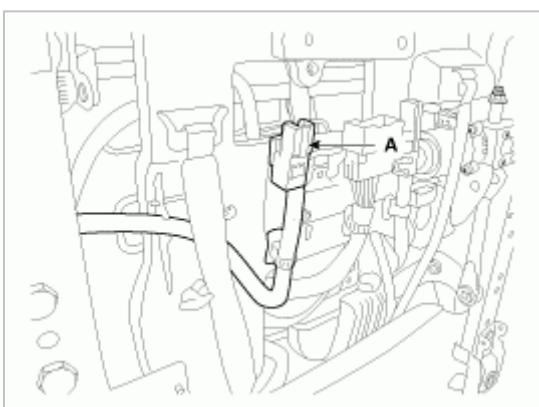

4. 按拆卸的相反顺序安装。