


更换

- 拆卸或安装时，参考部件图解。
- 安装时，一定要按图所示，使用夹连接软管和管。

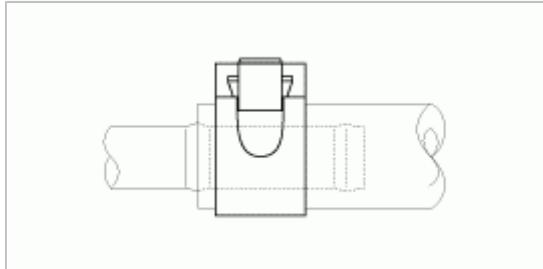

- 检查所有的夹子是否退化或变形，按需要用新品更换夹。
- 添加推荐用动力转向油并进行动力转向系统放气。