

短接连接器(4)

CV82-4

JE05 短接连接器


-端子编号1~7:[配备PAS]BCM(LIN)

[配备SPAS]智能驻车辅助控制模块(LIN)

-端子编号8~14:[配备PAS]BCM(电源)

[配备SPAS]智能驻车辅助控制模块(电源)

KMC端子编号	1879004834AS
供应商端子编号	HP286-14021
供应商端子名称	KUM_029WPJOINT_14F

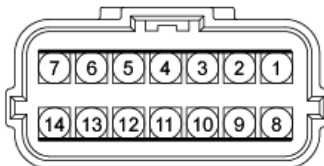

[配备PAS]

- 1. G 前驻车辅助传感器
(LIN):BCM
- 2. -
- 3. -
- 4. G BCM(LIN):
前左驻车辅助传感器
- 5. G BCM(LIN):
前左驻车辅助传感器
(中央)
- 6. G BCM(LIN):
前右驻车辅助传感器
(中央)
- 7. G BCM(LIN):
前右驻车辅助传感器

- 8. R 前驻车辅助传感器
(电源):BCM
- 9. -
- 10. -
- 11. R BCM(电源):
前左驻车辅助传感器
- 12. R BCM(电源):
前左驻车辅助传感器
(中央)
- 13. R BCM(电源):
前右驻车辅助传感器
(中央)
- 14. R BCM(电源):
前右驻车辅助传感器

[配备SPAS]

- 1. G 前智能驻车辅助
传感器(LIN):BCM
- 2. G 智能驻车辅助控制
模块(LIN):
前右智能驻车辅助
传感器(中央)
- 3. G 智能驻车辅助控制
模块(LIN):
前左智能驻车辅助
传感器(中央)
- 4. G 智能驻车辅助控制
模块(LIN):
前左智能驻车辅助
传感器
- 5. -
- 6. -
- 7. G 智能驻车辅助控制
模块(LIN):
前右智能驻车辅助
传感器
- 8. R 前智能驻车辅助
传感器(电源):BCM

- 9. P 智能驻车辅助控制
模块(电源):
前左智能驻车辅助
传感器(侧面)
- 10. R 智能驻车辅助控制
模块(电源):
前左智能驻车辅助
传感器
- 11. R 智能驻车辅助控制
模块(电源):
前左智能驻车辅助
传感器(中央)
- 12. R 智能驻车辅助控制
模块(电源):
前右智能驻车辅助
传感器(中央)
- 13. R 智能驻车辅助控制
模块(电源):
前右智能驻车辅助
传感器
- 14. R 智能驻车辅助控制
模块(电源):
前右智能驻车辅助
传感器(侧面)