



示意图

[非EPB类型]

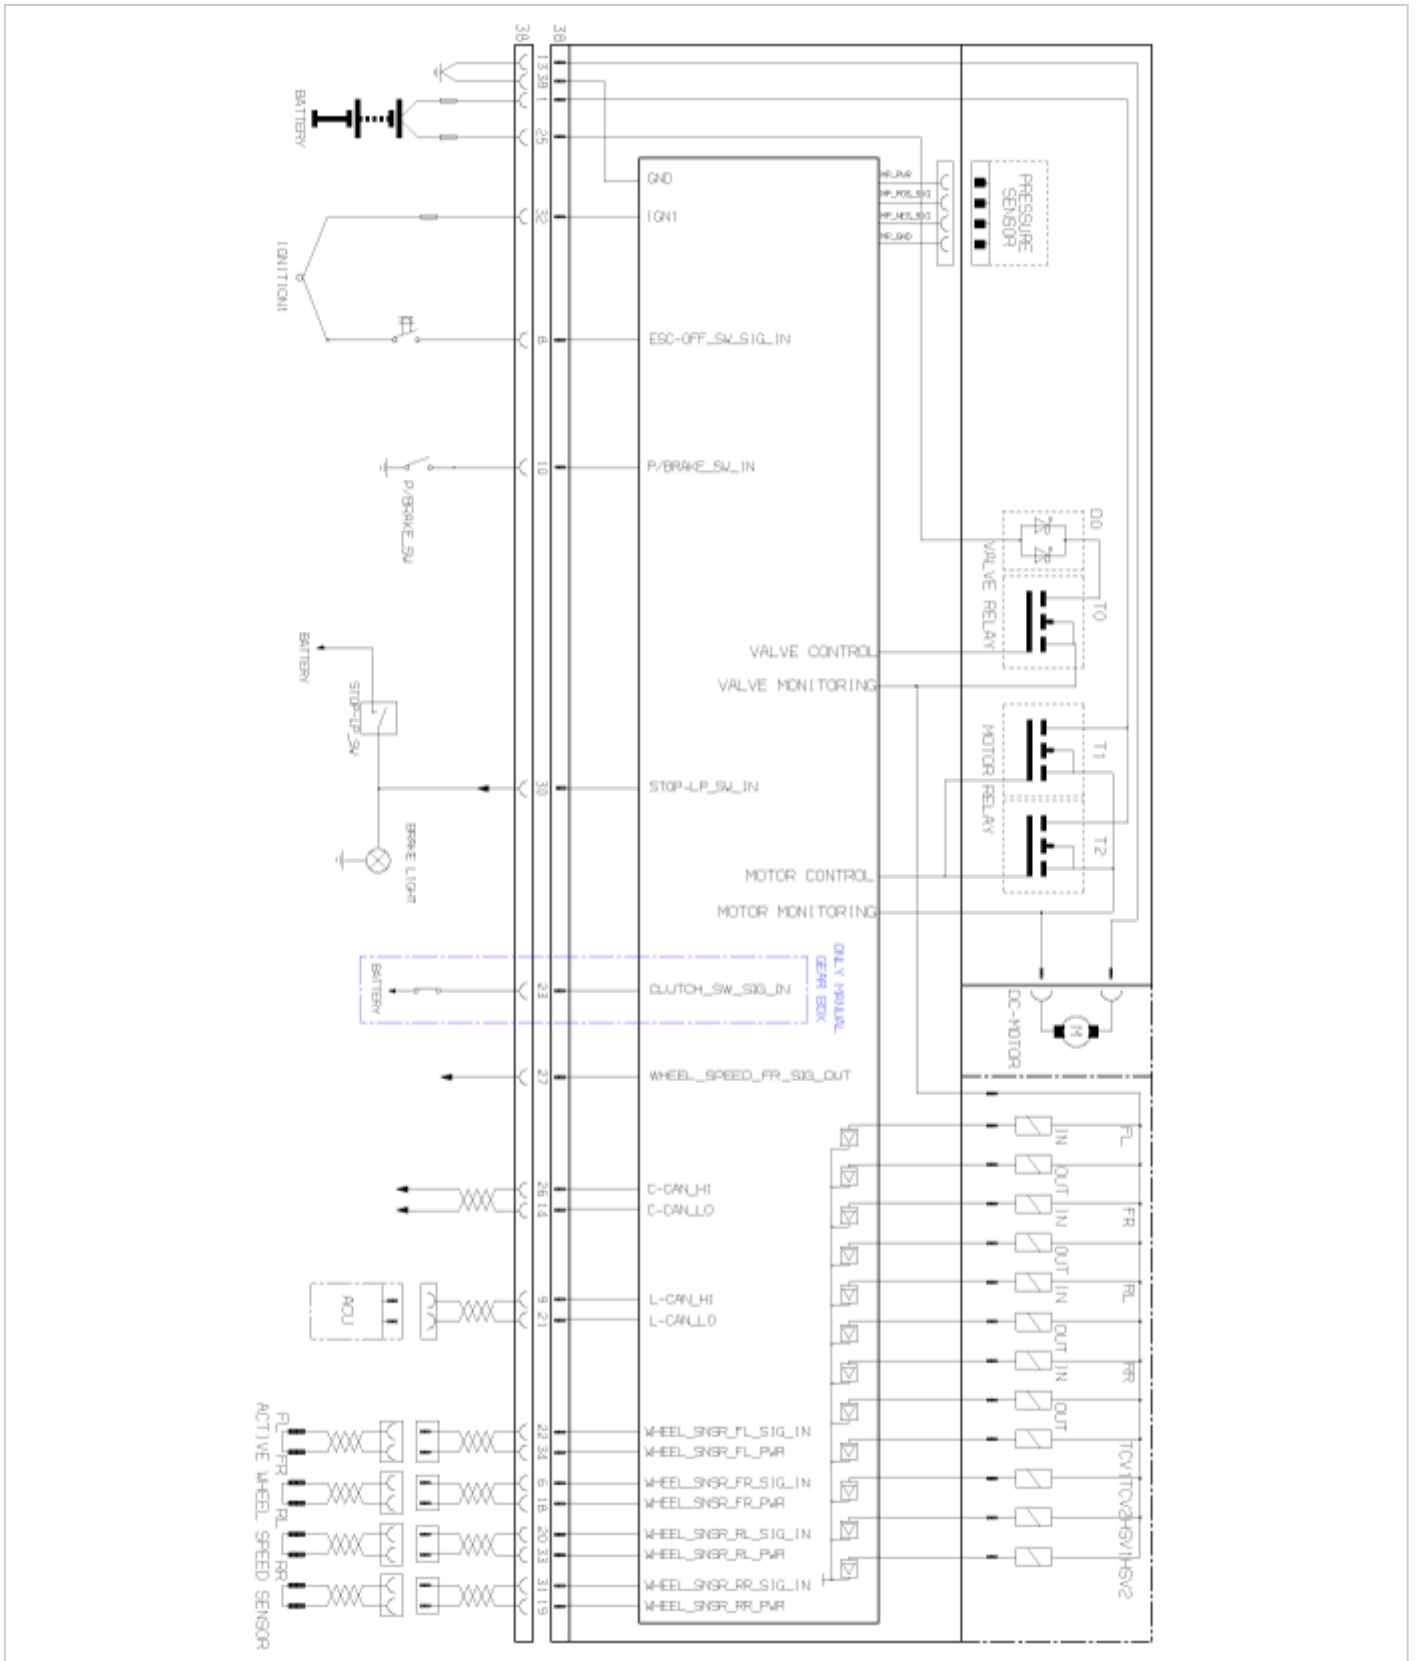


[电控驻车制动(EPB)类型]

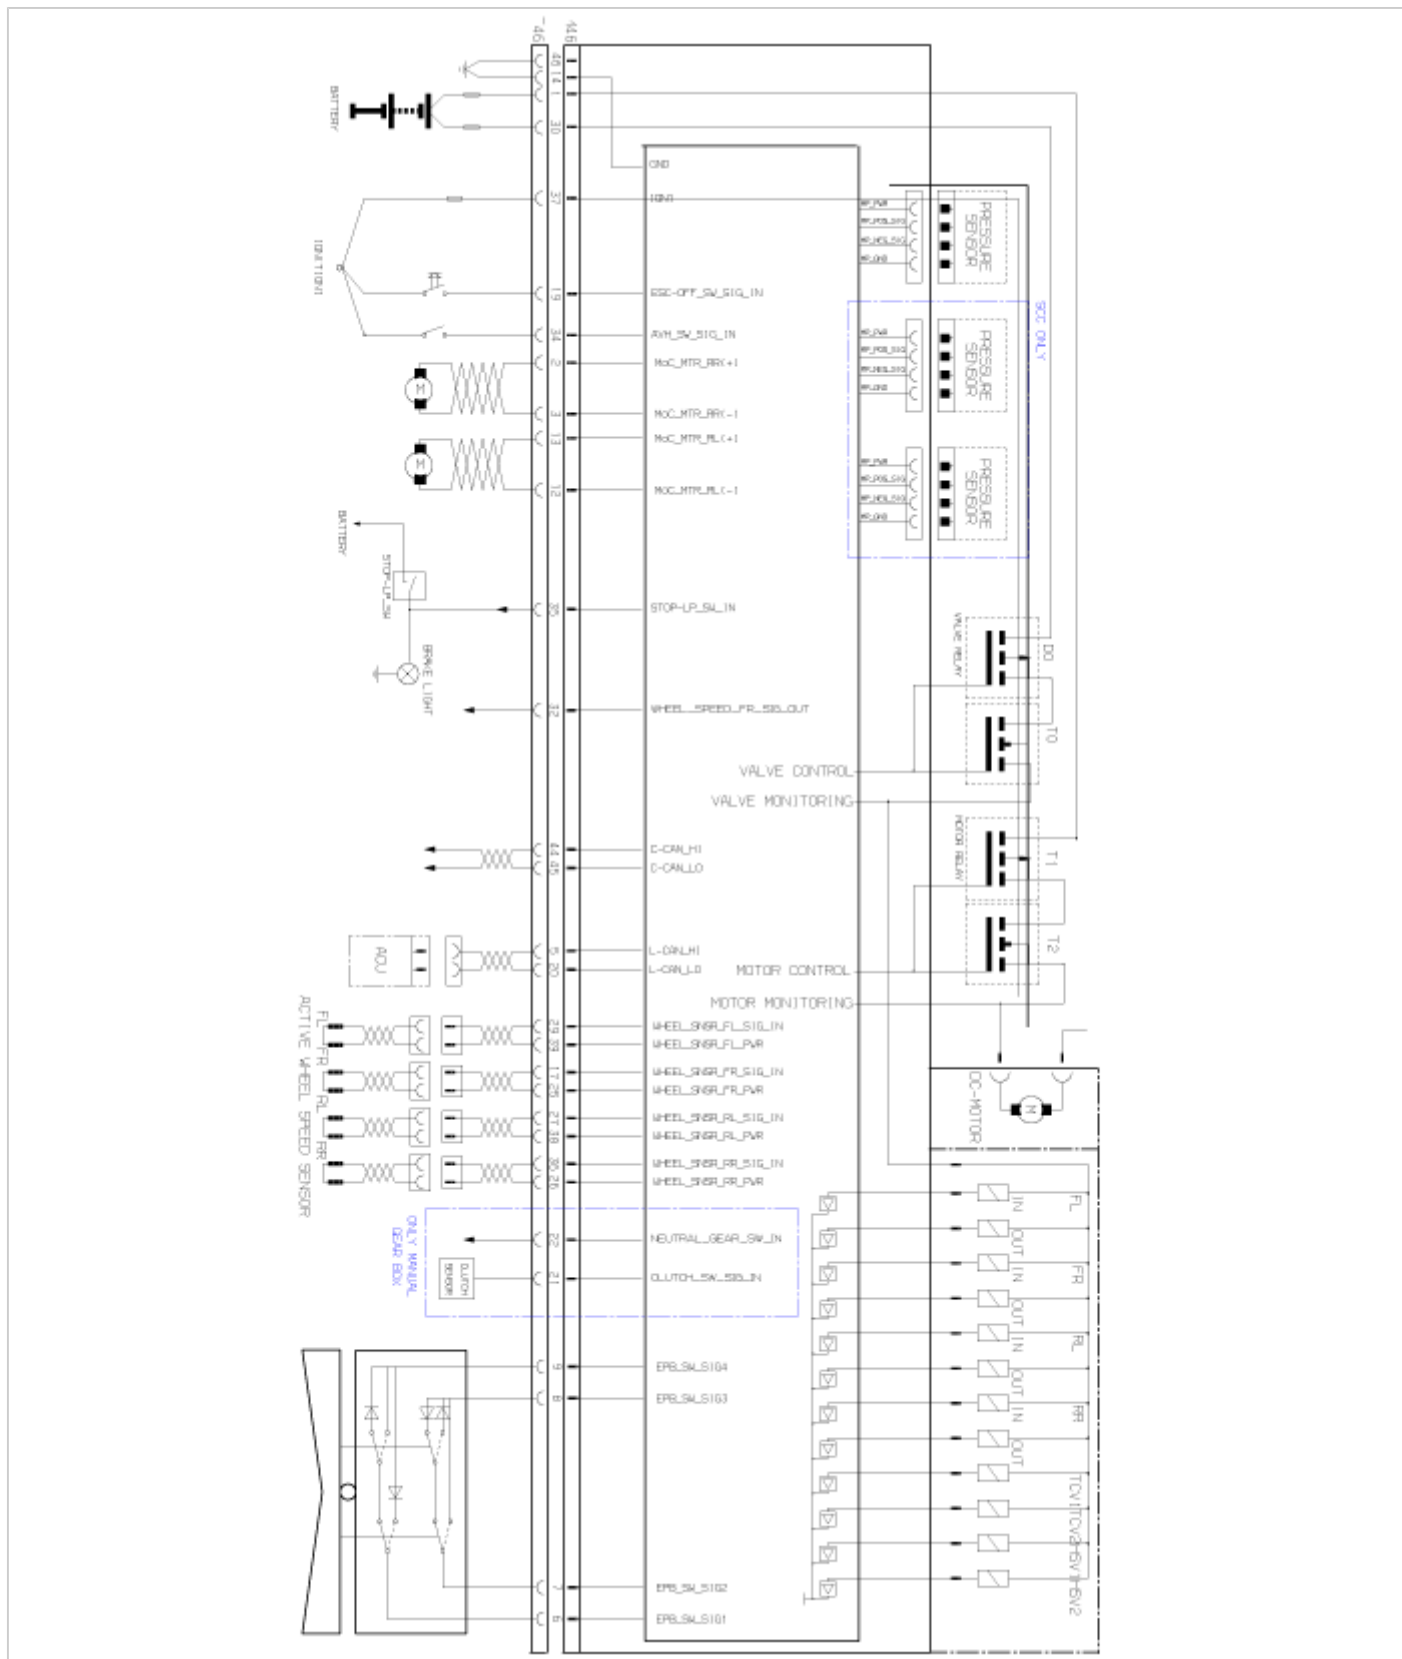


端子功能

[非EPB类型]

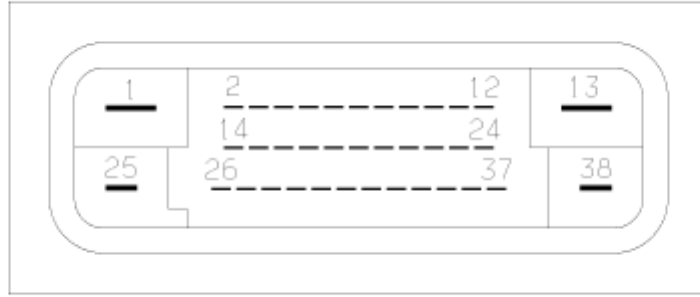

端子号	功能	电流 (AMPS)	电阻 (mΩ)	备注
1	电机泵电源	30A	10	
6	前右轮速传感器信号	40mA	250	
8	ESC ON/OFF开关信号	1.2mA	250	
9	L-CAN高电位	100mA	250	
10	驻车制动开关信号	1.2mA	250	
13	电机泵搭铁	30A	10	
14	C_CAN低电位	100mA	250	
18	前右轮速传感器电源	150mA	250	
19	后右轮速传感器电源	150mA	250	
20	前右轮速传感器信号	40mA	250	
21	L-CAN低电位	100mA	250	
22	前左轮速传感器信号	40mA	250	
23	离合器开关信号	1.2mA	250	
25	阀电源	30A	10	
26	C_CAN高电位	100mA	250	
27	前右轮速传感器	50mA	250	
30	制动灯开关信号	1.2mA	250	
31	后右轮速传感器信号	40mA	250	

33	后左轮速传感器电源	150mA	250	
34	前左轮速传感器电源	150mA	250	
38	搭铁	30A	10	

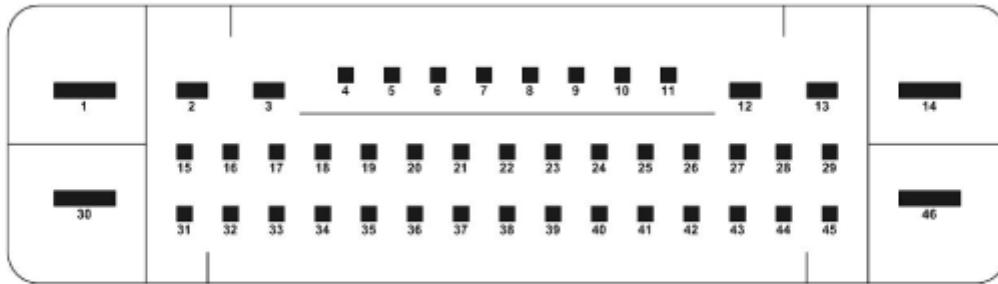[电控驻车制动(EPB)类型]


端子号	功能	电流 (AMPS)	电阻 (mΩ)	备注
1	电机泵电源	30A	10	
2	后右电控驻车制动 (EPB) 电机电源	15A	10	
3	后右电控驻车制动 (EPB) 电机搭铁	15A	10	
5	L-CAN高电位	100mA	250	
6	电控驻车制动 (EPB) 信号1	20mA	250	
7	电控驻车制动 (EPB) 信号2	20mA	250	
8	电控驻车制动 (EPB) 信号3	20mA	250	
9	电控驻车制动 (EPB) 信号4	20mA	250	
12	后左电控驻车制动 (EPB) 电机搭铁	15A	10	
13	后左电控驻车制动 (EPB) 电机电源	15A	10	
14	阀&ECU搭铁	30A	10	



17	前右轮速传感器信号	40mA	250	
19	VDC OFF开关信号	1.2mA	250	
20	L-CAN低电位	100mA	250	
21	离合器行程传感器信号	1.2mA	250	手动变速器
22	空档开关信号	100mA	250	
25	前右轮速传感器电源	150mA	250	
26	后右轮速传感器电源	150mA	250	
27	后左轮速传感器信号	40mA	250	
29	前左轮速传感器信号	40mA	250	
30	阀电源	30A	10	
32	前右轮速输出	50mA	250	
34	车辆自动固定ON/OFF 开关信号	1.2mA	250	
35	制动灯开关信号	1.2mA	250	
36	后右轮速传感器信号	40mA	250	
37	IGN1	10mA	50	
38	后左轮速传感器电源	150mA	250	
39	前左轮速传感器电源	150mA	250	
44	C_CAN高电位	100mA	250	
45	C_CAN低电位	100mA	250	
46	搭铁	30A	10	