


部件位置

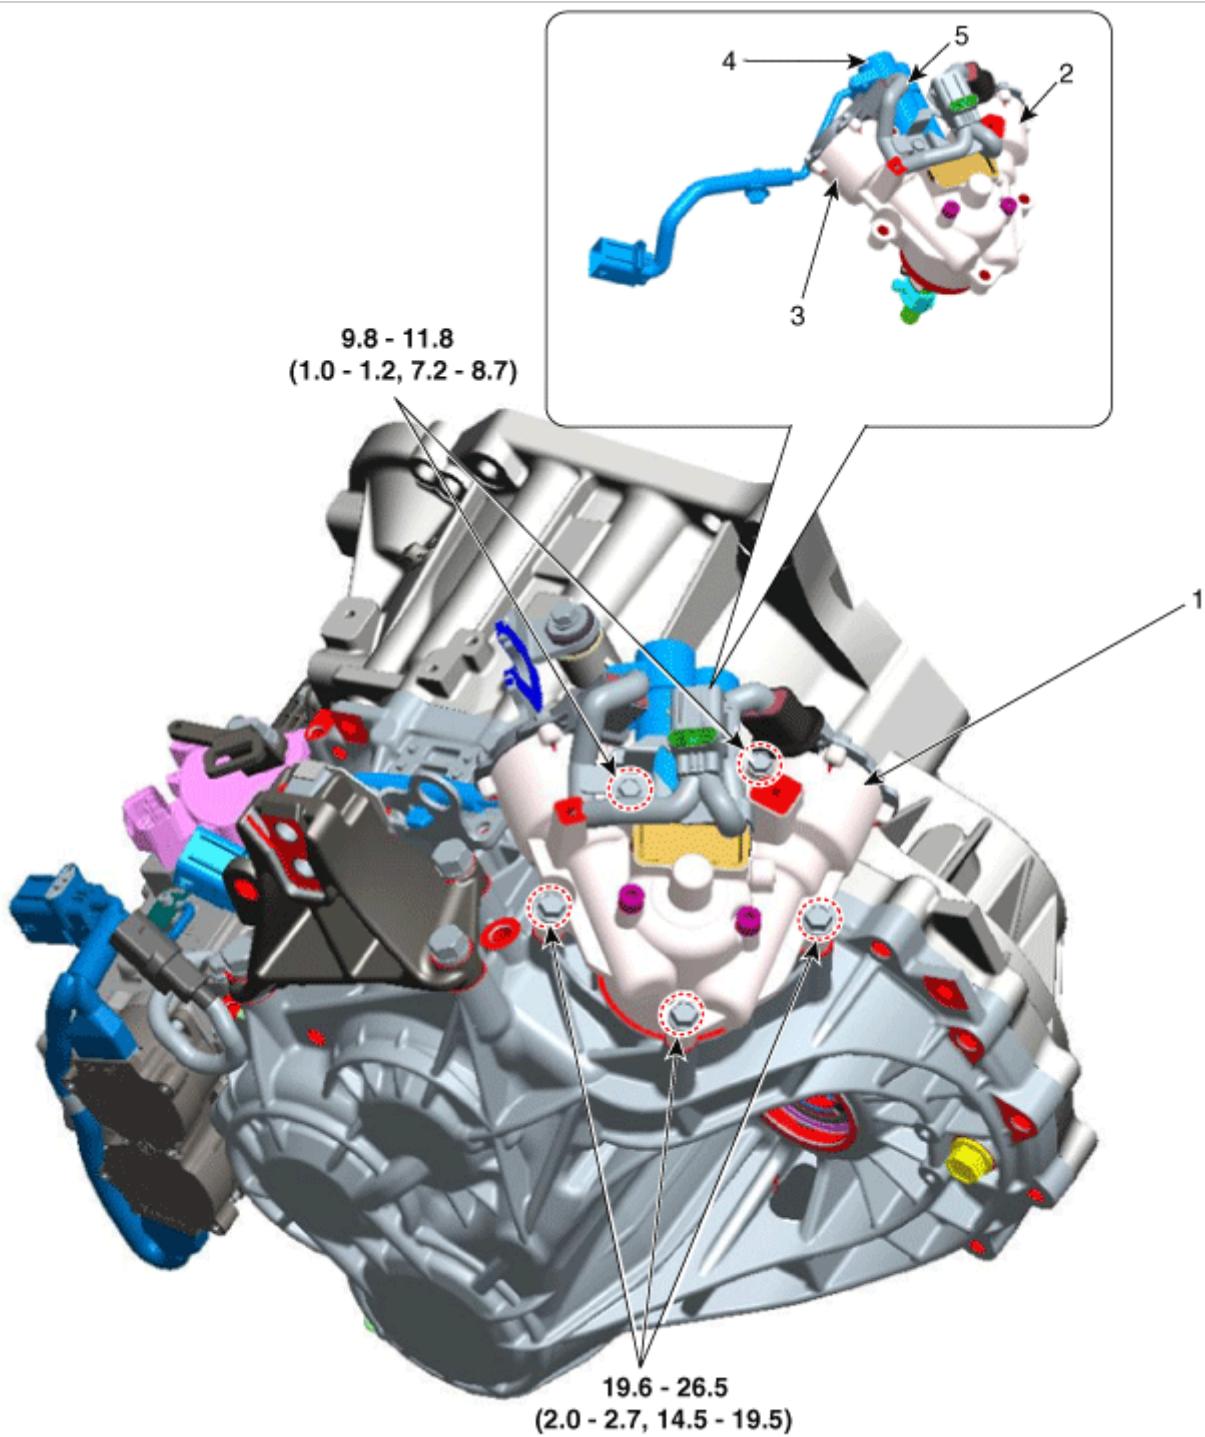

Torque: N·m (kgf·m, lb·ft)

1. 档位执行器总成
2. 换档电机(偶数档)
3. 换档电机(奇数档)

4. 选择电磁执行器(偶数档)
5. 选择电磁执行器(奇数档)