


拆卸和安装

1. 分离溢流软管(A)。
2. 拆卸副水箱(B)。

规定扭矩:

7.8~11.8N·m(0.8~1.2kgf·m, 5.8~8.7lb·ft)

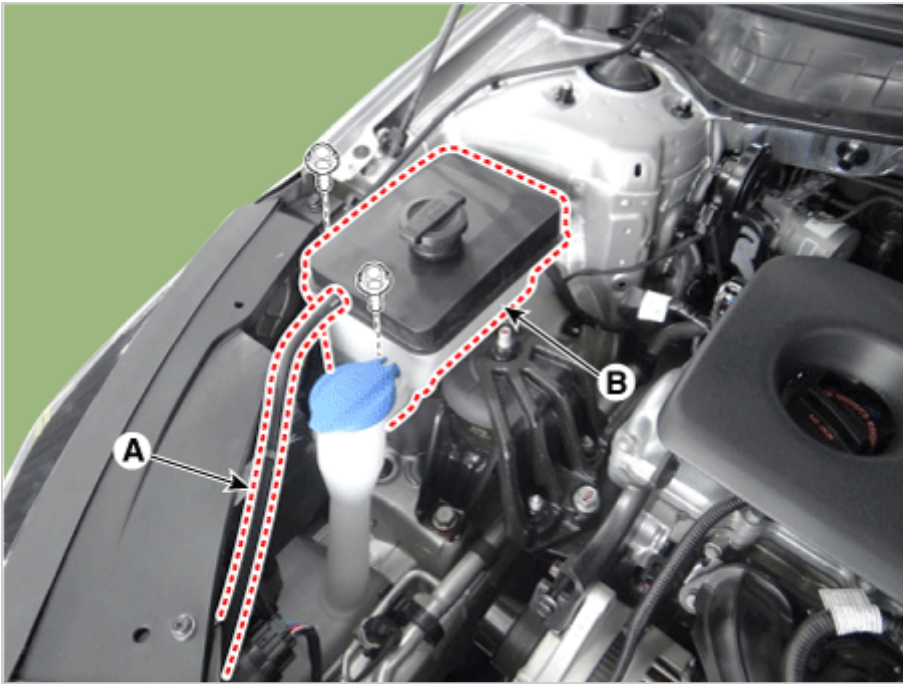

3. 按拆卸的相反顺序安装。