


拆卸和安装

1. 拆卸发动机盖。
(参考发动机和变速器总成-“发动机盖”)
2. 分离蓄电池负极(-)端子。
3. 拆卸空气管(A)。

规定扭矩:

7.8~9.8N·m(0.8~1.0kgf·m, 5.8~7.2lb·ft)

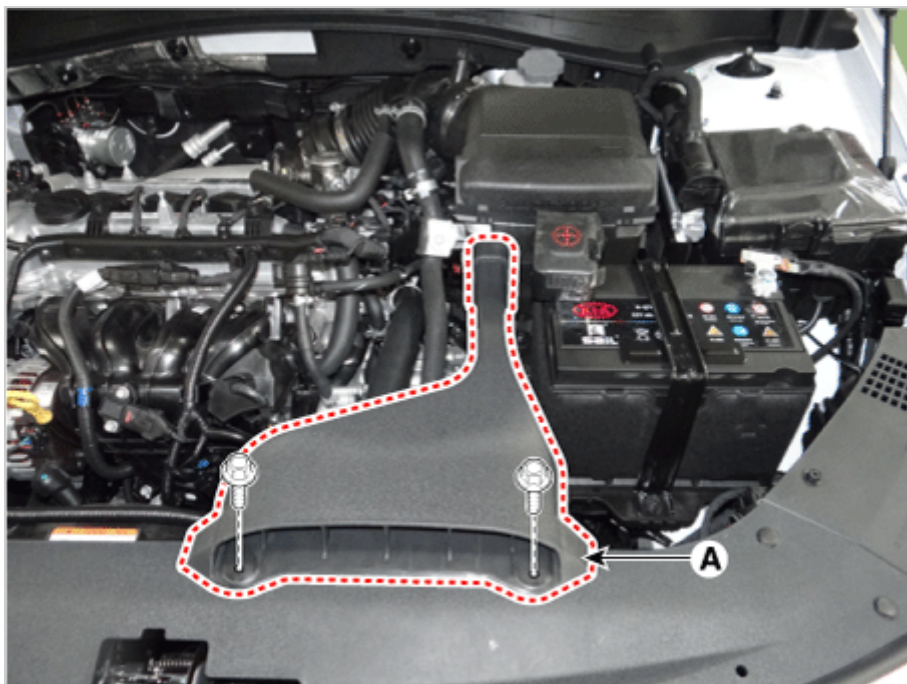


4. 拆卸空气滤清器总成。
 - (1) 分离制动助力器真空软管(A)。



- (2) 分离RCV软管&导管(A)。
- (3) 分离通风软管(B)。
- (4) 分离进气软管(C)。
- (5) 拆卸空气滤清器总成(D)。

规定扭矩:

7.8~9.8N·m(0.8~1.0kgf·m, 5.8~7.2lb·ft)

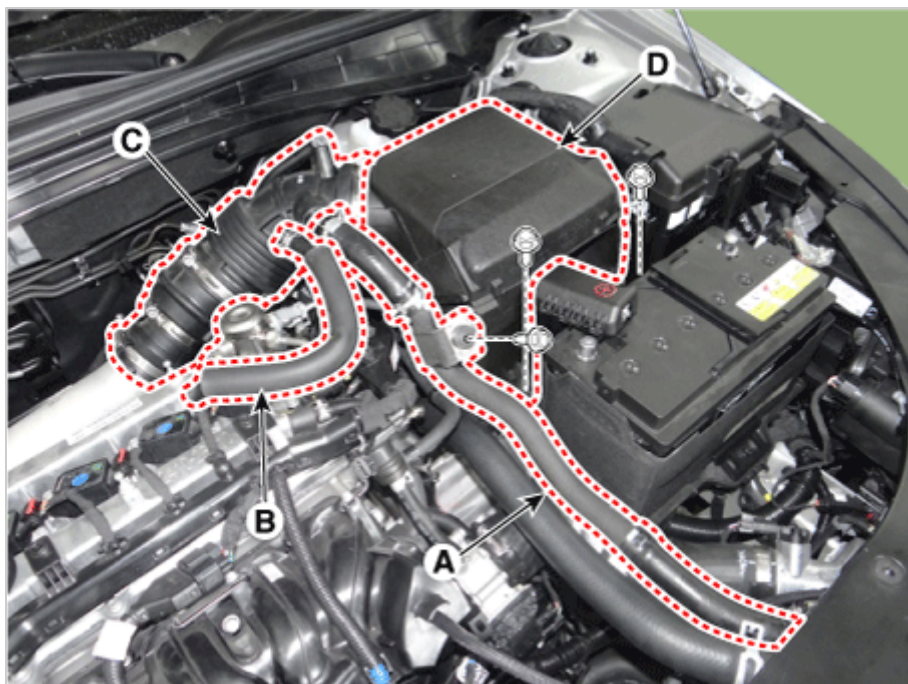


5. 按拆卸的相反顺序安装。

空气滤清器芯的更换


1. 提起空气滤清器滤芯盖手柄(B)，打开空气滤清器滤芯盖(A)。



- 朝箭头方向转动，开锁空气滤清器滤芯凸轴(A)。

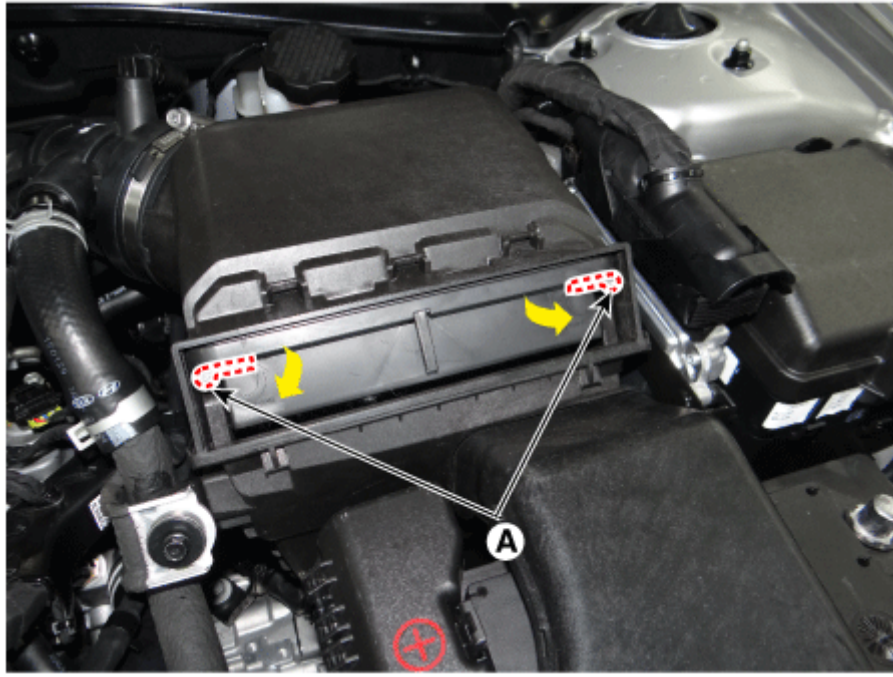

- 使用新品更换空气滤清器芯(A)。

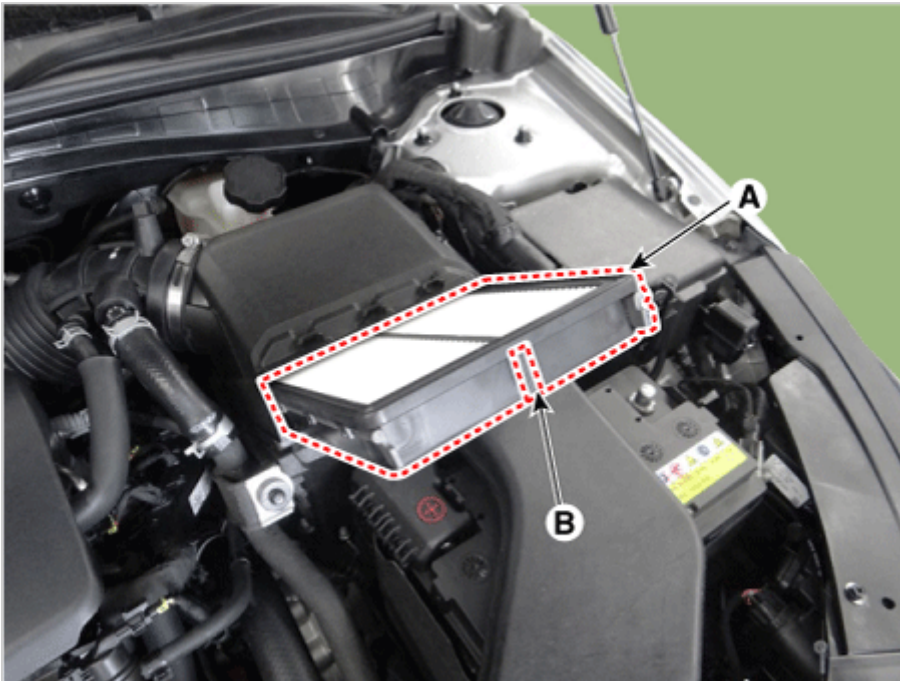

抓住手柄(B)，拉出空气滤清器芯。

- 扣上固定夹，关闭维修盖。