


故障现象表

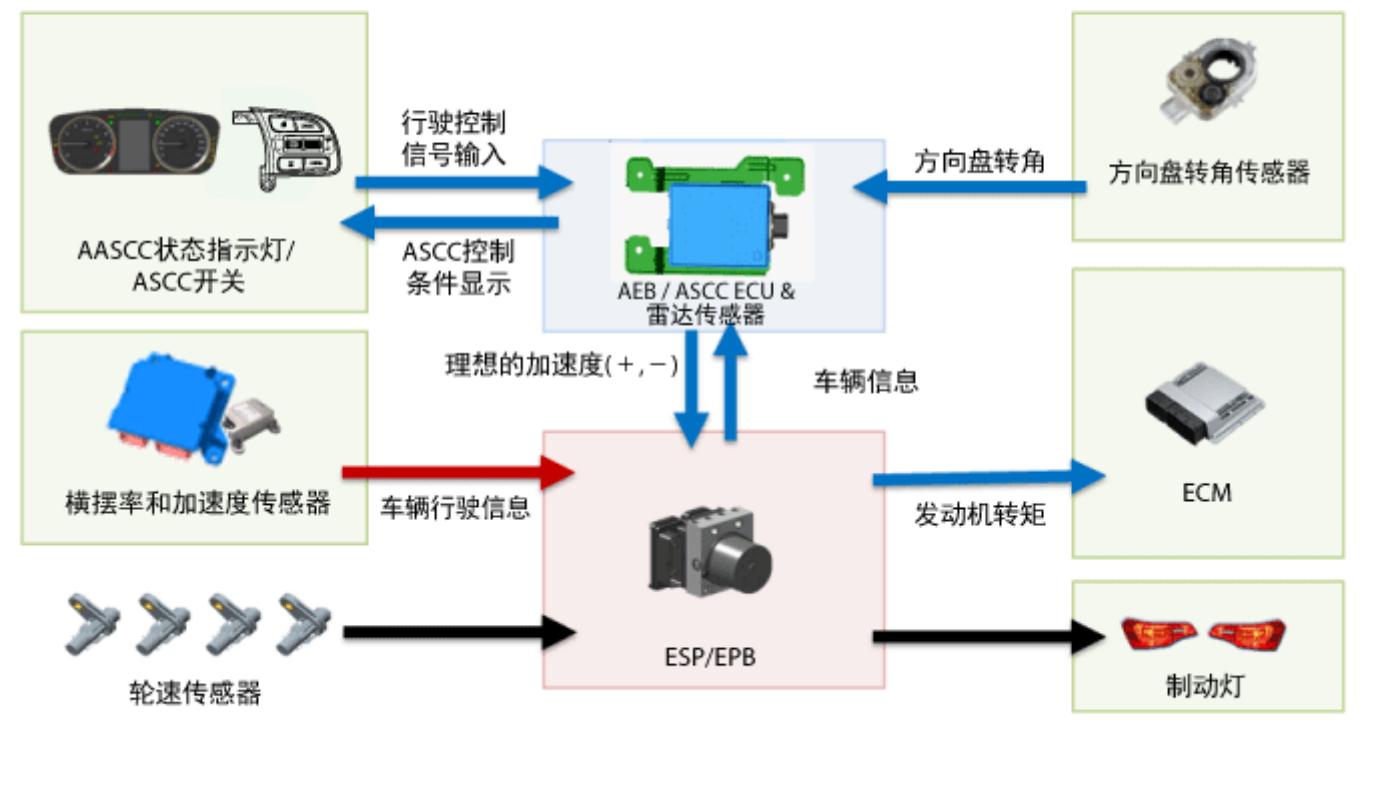

部件和功能描述

部件结构	功能
巡航控制开关	输入设定速度和前车与ASCC ECU之间的距离。
仪表盘	显示ASCC输入的不同信息。
高级智能巡航控制模块	识别和跟踪前面车辆。 计算目标速度和距离。 向ESP请求加速或减速。
VDC (HECU)	自动控制制动和向发动机控制模块(ECM)发出发动机扭矩控制请求信息。 请求制动灯亮。
发动机 (ECM)	控制发动机扭矩。
制动灯	制动灯亮。