

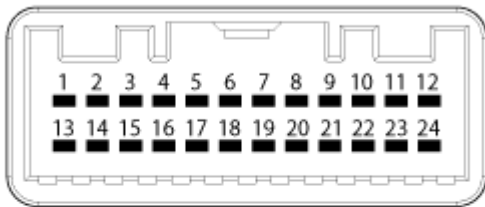



部件

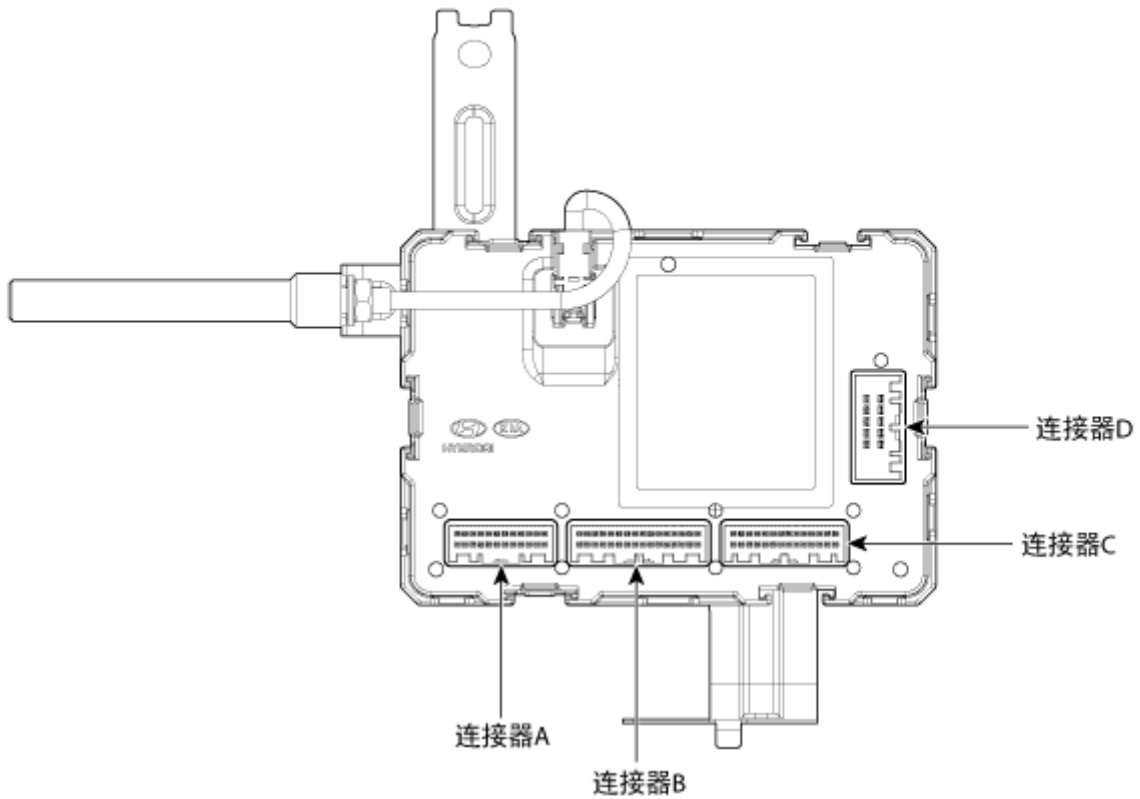


连接器A

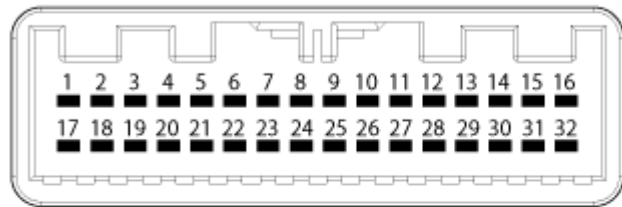

连接器B

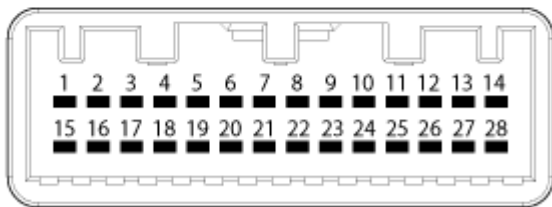

连接器C

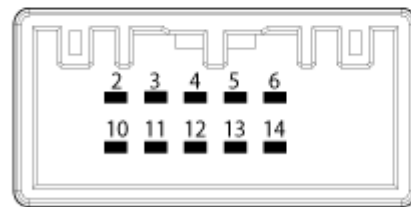

连接器D

连接器端子信息

| 编号 | 连接器A   | 连接器B        | 连接器C      | 连接器D |
|----|--------|-------------|-----------|------|
| 1  | 自动灯光电源 | LIN_安全断电ECU | 前雨刮器低速继电器 | -    |



|    |           |               |              |                |
|----|-----------|---------------|--------------|----------------|
| 2  | -         | -             | 前雨刮器低速备用开关   | IGN1           |
| 3  | -         | 钥匙插入开关        | 雨刮器ON继电器     | 室内灯            |
| 4  | 方向盘加热指示灯  | 后雨刮器&喷水器开关    | 后雨刮器继电器      | 方向盘加热器电源       |
| 5  | PAS ON指示灯 | 前雨刮器&喷水器开关    | 后视镜展开继电器     | 点火开关2_方向盘加热器电源 |
| 6  | 安全ECU启动   | 方向盘加热器开关      | 大灯喷水器继电器     | 电源_搭铁          |
| 7  | 后右安全带警告灯  | 制动开关          | -            | -              |
| 8  | -         | -             | 雾灯开关         | -              |
| 9  | -         | 钥匙连锁开关        | 组合灯开关        | -              |
| 10 | -         | 天窗开启开关        | -            | 蓄电池(+)         |
| 11 | 助手席安全带警告灯 | -             | -            | -              |
| 12 | 袖珍灯       | PAS (选配项) 开关  | 前间歇雨刮器间歇时间调整 | RPAS电源         |
| 13 | 钥匙锁筒照明    | PAS ON开关      | 前雨刮器开关       | FPAS电源         |
| 14 | ATM电磁阀    | 侧面空气囊(选配项)    | -            | 搭铁_信号          |
| 15 | 钥匙电磁阀     | 后除霜器开关        | 前雨刮器高速继电器    | -              |
| 16 | 脚灯        | 雨刮片位置_低       | -            | -              |
| 17 | 自动灯光搭铁    | 组合开关搭铁        | 音响控制器尾灯信号    |                |
| 18 | 门锁指示灯     | C_CAN(高电位)    | 后视镜折叠继电器     |                |
| 19 | -         | C_CAN(低电位)    | 后雾灯继电器       |                |
| 20 | 保安灯       | B_CAN(低电位)    | NTC_搭铁       |                |
| 21 | 后中央安全带警告灯 | B_CAN(高电位)    | 大灯远光开关       |                |
| 22 | -         | -             | 后雨刮器开关       |                |
| 23 | -         | LIN_超声波入侵保护系统 | ACC输入        |                |
| 24 | 后左安全带警告灯  | LIN_雨传感器      | IGN2         |                |
| 25 |           | LIN_PAS       | -            |                |
| 26 |           | -             | 自动灯光传感器      |                |
| 27 |           | 门窗锁止开关        | NTC传感器       |                |
| 28 |           | -             | 碰撞信号         |                |
| 29 |           | -             |              |                |
| 30 |           | -             |              |                |



2016 > G 1.6 T-GDI GAMMA > 悬架系统 > 轮胎压力监测系统 > TPMS起始器 > 部件和部件位置

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
| 31 |  | - |  |  |
| 32 |  | - |  |  |