


部件

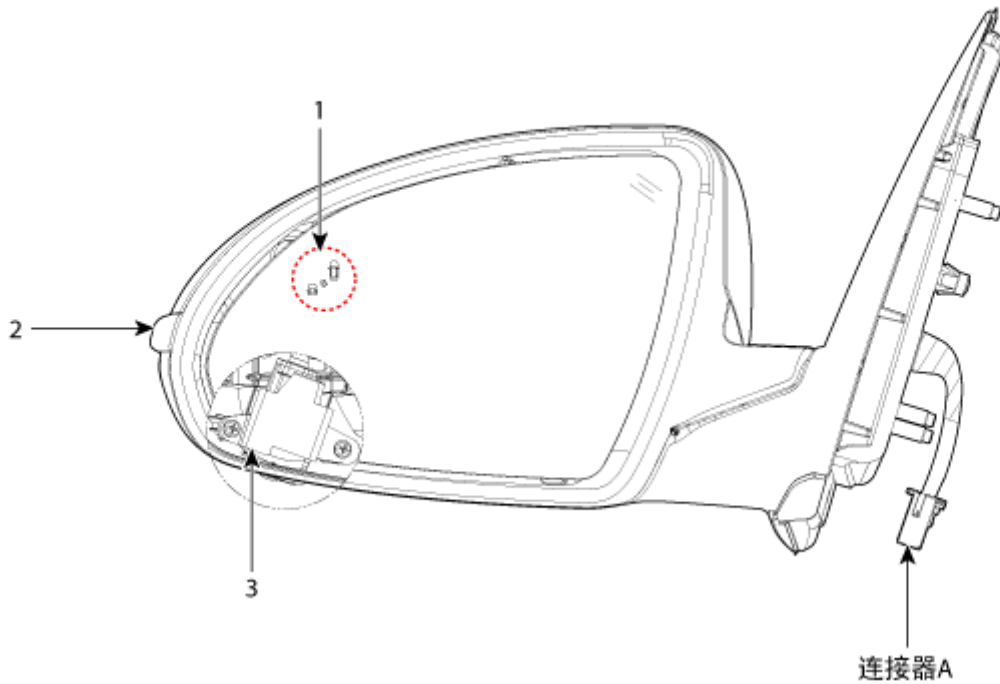

连接器A	编号	说明	编号	说明
	1	后视镜垂直电机	13	IMS水平传感器
	2	后视镜电机共用	14	IMS开关(-)
	3	后视镜水平电机	15	IMS开关(+)
	4	后视镜除霜器(+)	16	-
	5	后视镜除霜器(-)&侧面转向灯(-)	17	-
	6	后视镜折叠	18	视频输出(-)
	7	后视镜展开	19	视频电源(+)
	8	侧面转向灯(+)	20	视频电源搭铁(-)
	9	-	21	视频输出(+)
	10	BSD指示灯(-)	22	-
	11	BSD指示灯(+)	23	-
	12	IMS垂直传感器	24	-

- 1. BSD警告灯
- 2. 侧面转向灯

- 3. 左/右广角摄像头