
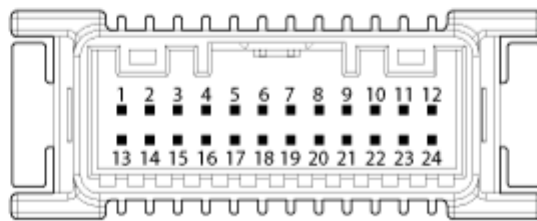
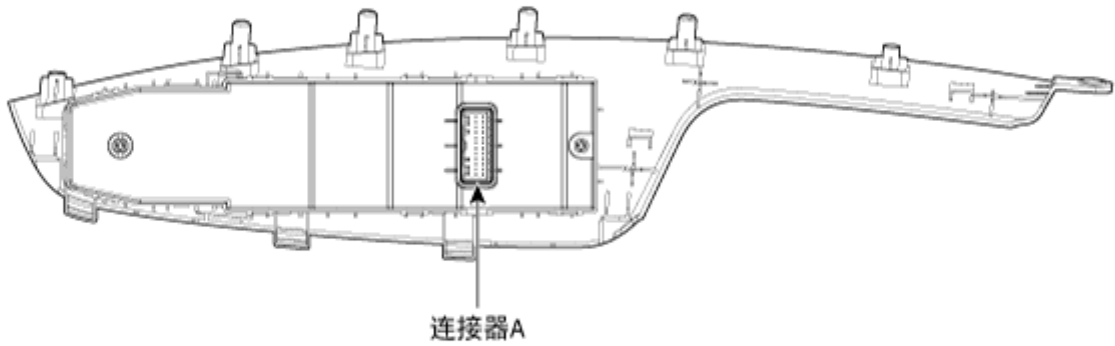


部件

驾驶席电动门窗开关

[驾驶席电动门窗模块(DDM, IMS)]

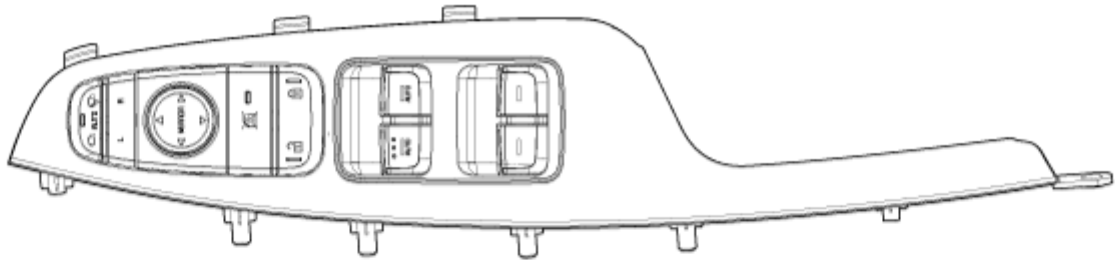

连接器A



连接器端子信息

编号	说明	编号	说明
1	蓄电池(+)	13	蓄电池负荷(+)
2	2	14	IGN1
3	C_BCAN_高电位	15	-




4	C_BCAN_低电位	16	前左启动
5	前左门窗(上升)	17	-
6	后视镜传感器电源	18	后视镜垂直开关
7	后视镜水平传感器	19	后视镜水平开关
8	后视镜垂直传感器	20	后视镜共用
9	后视镜传感器搭铁	21	前左门窗(自动)
10	后左门窗开关(闭锁)	22	前左门窗(下降)
11	后左门窗开关(上升)	23	搭铁
12	后左门窗开关(下降)	24	搭铁负荷

[驾驶席电动门窗开关(非-IMS)]

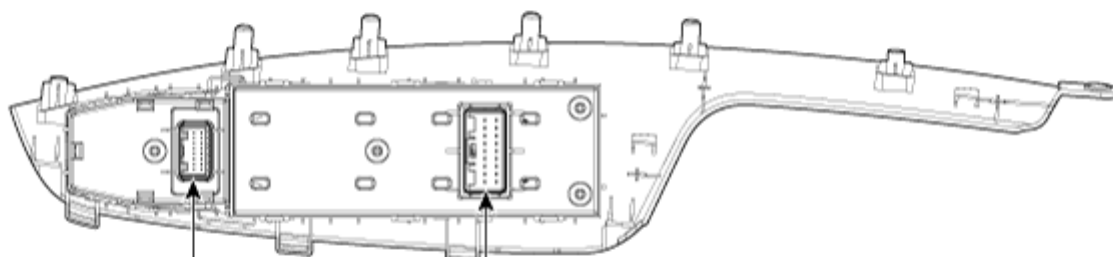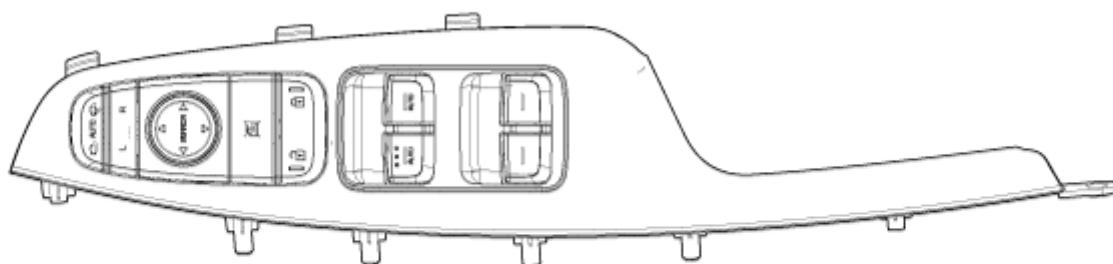

连接器B

连接器A

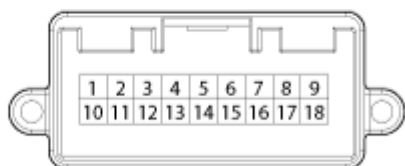

连接器A



连接器B

连接器端子信息

[连接器A]

编号	说明	编号	说明
1	右门窗开关(锁止)	10	蓄电池(+)-右
2	右门窗开关(上升)	11	后右门窗开关(上升)
3	右门窗开关(下降)	12	后右门窗开关(下降)
4	右门窗开关(自动)	13	尾灯



5	门锁操纵开关	14	车门开锁开关
6	左门窗开关(自动)	15	蓄电池(+)-左
7	左门窗开关(上升)	16	后左门窗开关(上升)
8	左门窗开关(下降)	17	后左门窗开关(下降)
9	左门窗锁止	18	搭铁



[连接器B]

(后视镜开关)


编号	说明	编号	说明
1	-	9	后视镜垂直开关
2	-	10	左室外后视镜共用
3	后视镜展开开关	11	左室外后视镜水平
4	后视镜折叠开关	12	-
5	搭铁(内部)	13	-
6	搭铁(外部)	14	右后视镜水平
7	-	15	右后视镜共用
8	-	16	ACC

助手席电动门窗开关

[Assist Power Window Module (ADM, IMS)]

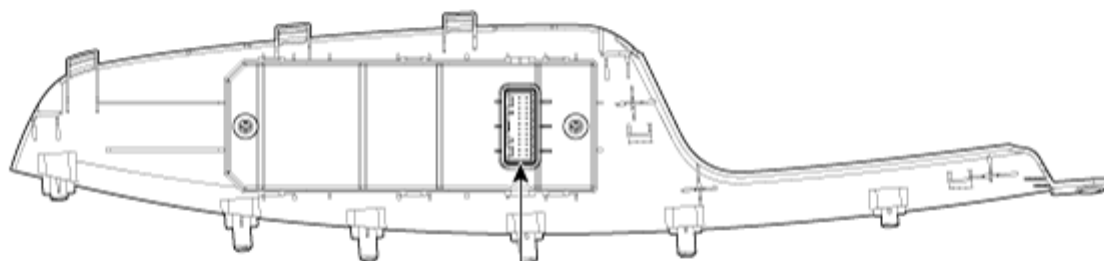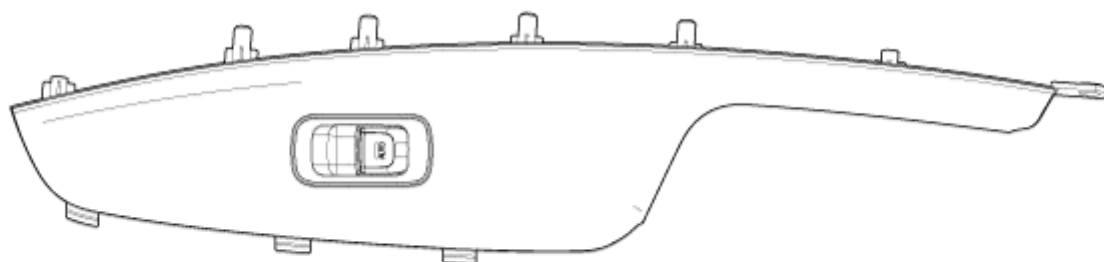

连接器A

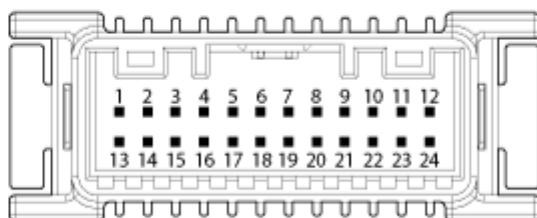

连接器A



连接器端子信息

编号	说明	编号	说明
1	蓄电池(+)	13	蓄电池负荷(+)
2	2	14	IGN1
3	C_BCAN_高电位	15	-
4	C_BCAN_低电位	16	前右启动
5	前右门窗(上升)	17	-




6	后视镜传感器电源	18	后视镜垂直开关
7	后视镜水平传感器	19	后视镜水平开关
8	后视镜垂直传感器	20	后视镜共用
9	后视镜传感器搭铁	21	前右门窗(自动)
10	后右门窗开关(锁止)	22	前右门窗(下降)
11	后右门窗开关(上升)	23	搭铁
12	后右门窗开关(下降)	24	搭铁负荷

[助手席电动门窗模块(非-IMS)]

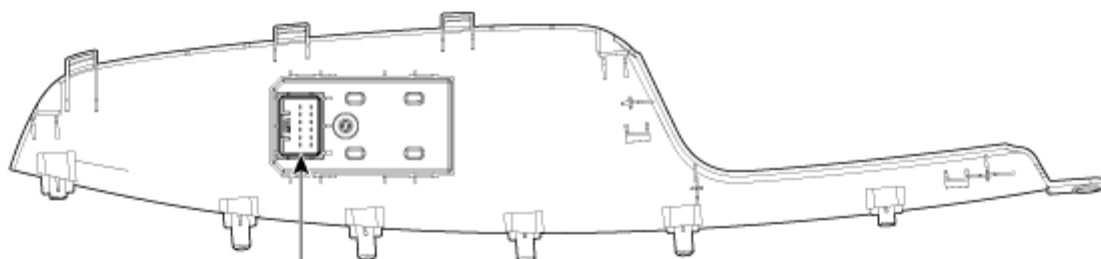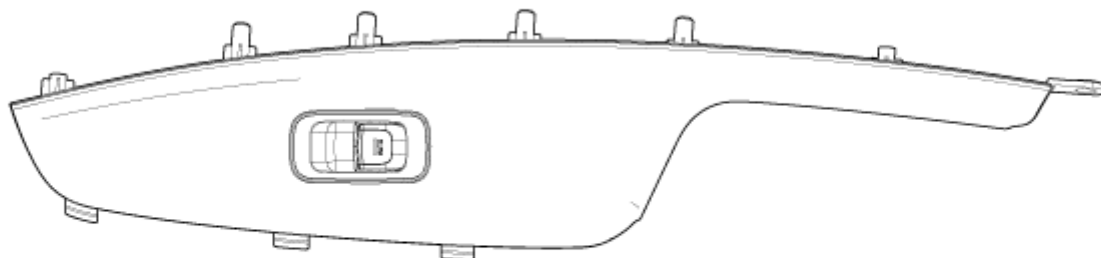

连接器A

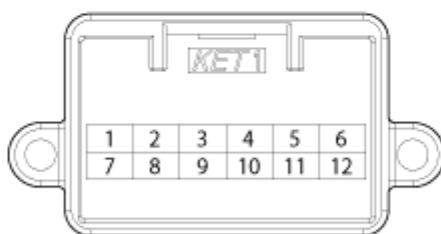

连接器A




连接器端子信息

编号	说明	编号	说明
1	尾灯	7	左门窗开关(上升)
2	-	8	左门窗开关(自动)
3	-	9	搭铁
4	-	10	左门窗开关(下降)
5	-	11	-

6	-	12	-
---	---	----	---

后电动门窗开关

[后电动门窗模块(RDM, IMS)]

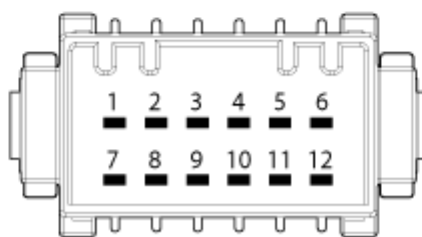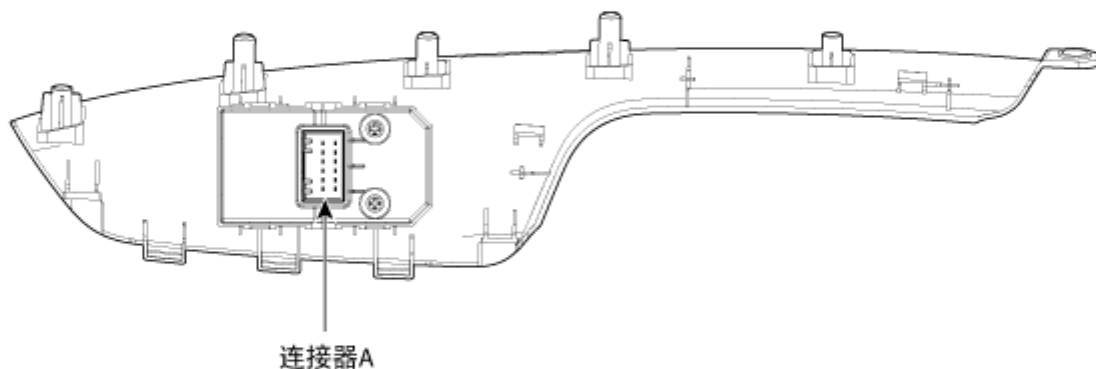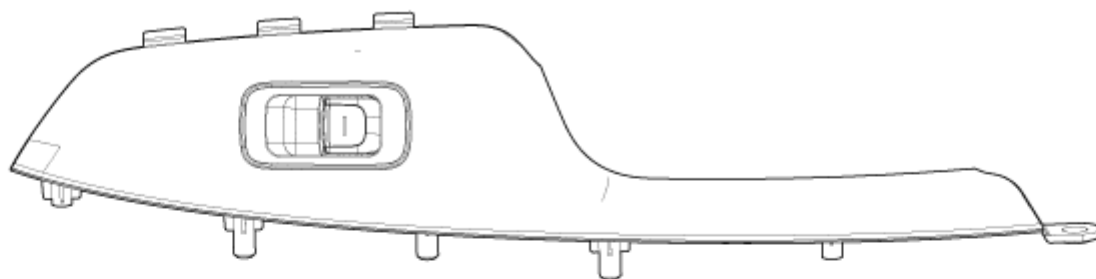




连接器A

连接器端子信息

编号	说明	编号	说明
1	后门窗开关(锁止)	7	尾灯

2	-	8	后车窗开关(上升)
3	后窗继电器(上升)	9	后车窗开关(下降)
4	-	10	-
5	后车窗继电器(下降)	11	搭铁
6	蓄电池(+)	12	-

[后电动门窗开关(非-IMS)]

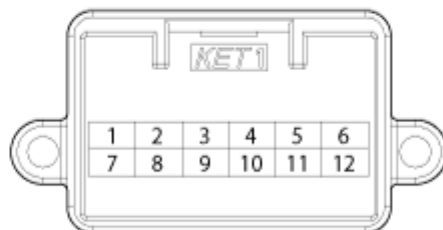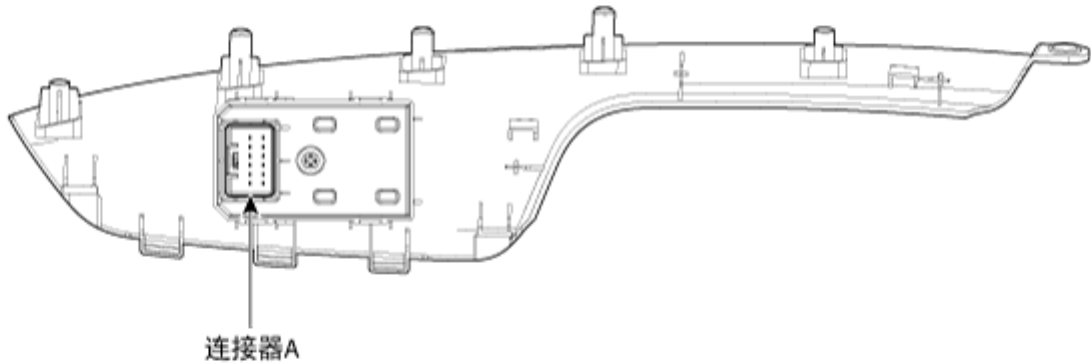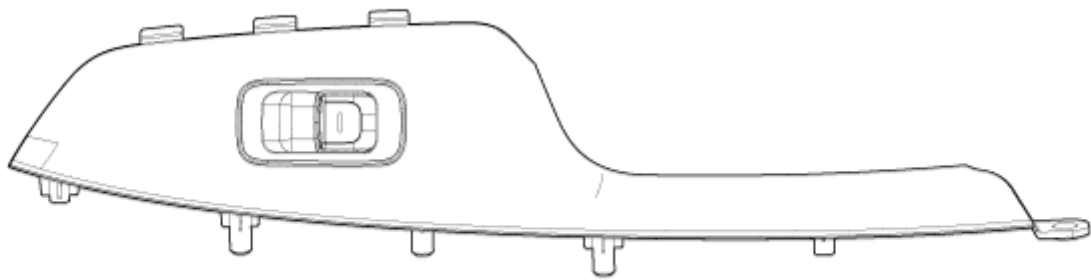

连接器A

连接器端子信息



编号	说明	编号	说明
1	尾灯	7	后门窗开关(上升)
2	-	8	驾驶席控制后门窗开关(上升)
3	-	9	搭铁
4	-	10	驾驶席控制后门窗开关(下降)
5	-	11	蓄电池(+)
6	-	12	后门窗开关(下降)