

更换


安装安全带时，确保不要损坏卷带器。

1. 拆卸后窗台装饰板。
(参考内饰-后窗台装饰)
2. 拧下固定螺栓，并拆卸后座椅安全带卷带器(A)。


规定扭矩:

39.2~53.9N·m(4.0~5.5kgf·m, 28.8~39.8lb·ft)

[左]

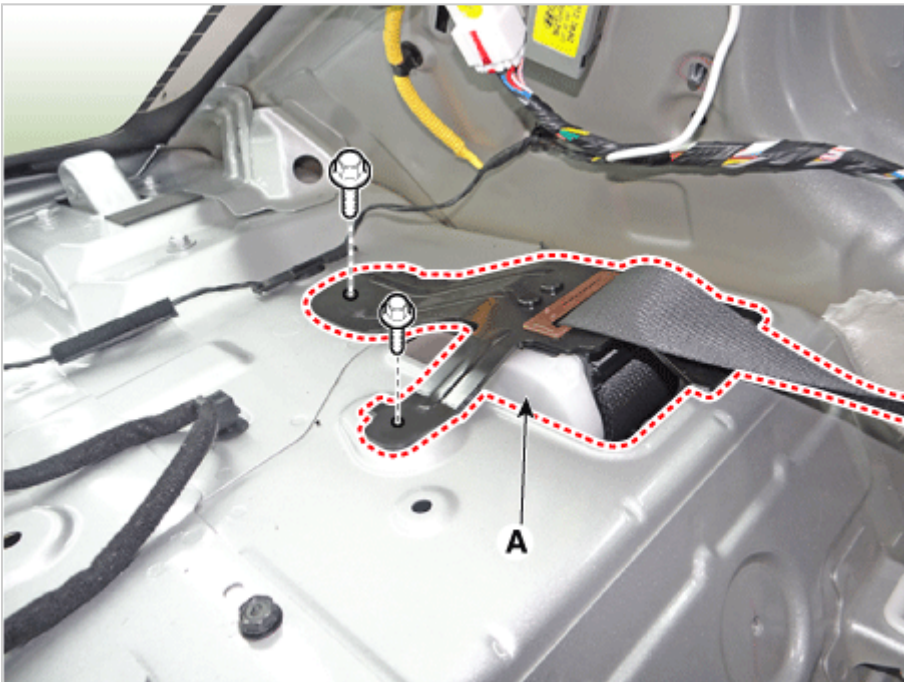

[右]

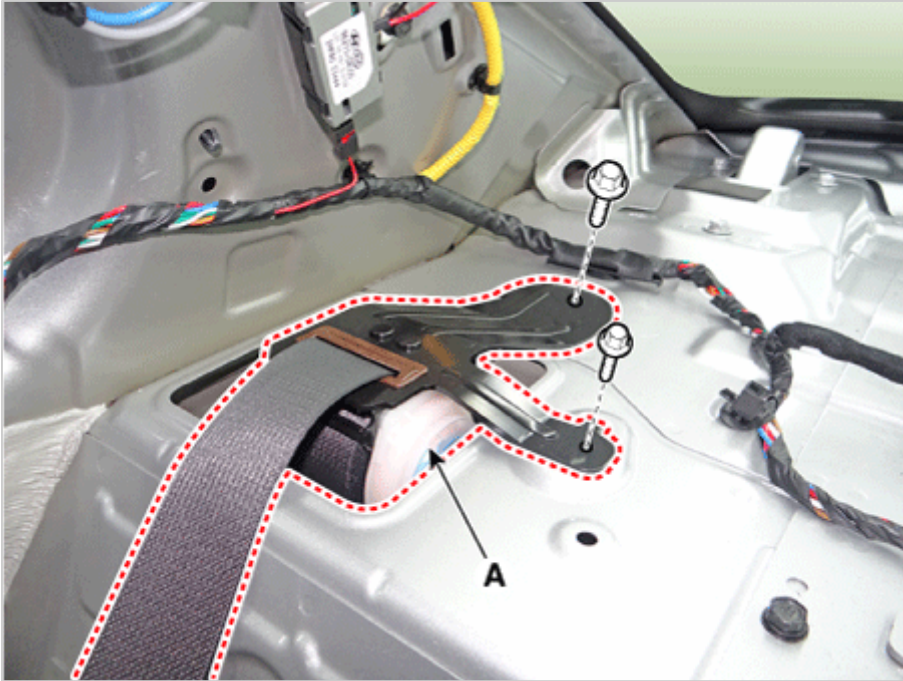

3. 按拆卸的相反顺序安装。

更换任何损坏的夹子。