


部件位置

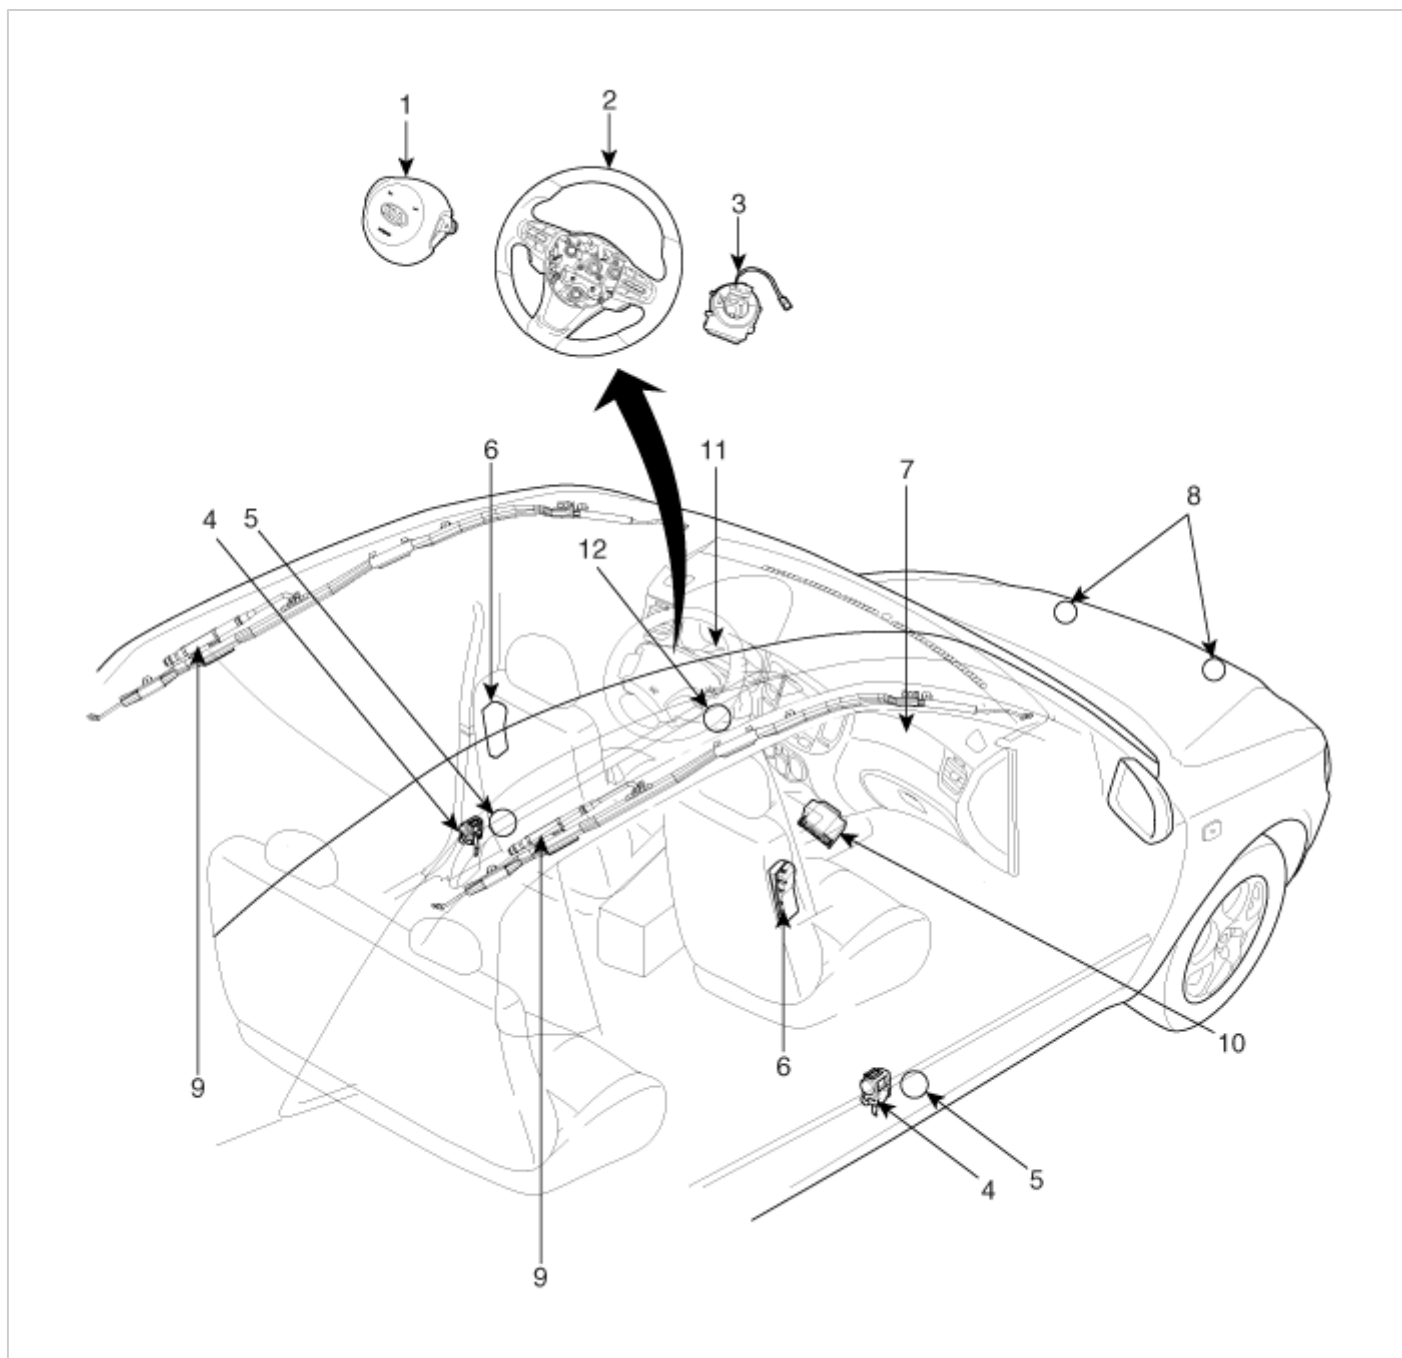

1. 驾驶席空气囊 (DAB)

2. 方向盘

3. 时钟弹簧

4. 安全带拉紧器 (BPT)

5. 侧面碰撞传感器 (F-SIS)

6. 侧面空气囊 (SAB)

7. 助手席空气囊 (PAB)

8. 正面碰撞传感器 (FIS)

9. 窗帘式空气囊 (CAB)

10. 辅助保护系统控制模块 (SRSCM)

11. 安全气囊警告灯

12. 膝盖空气囊 (KAB)