


## 保险杠线束(2)

HL-21

后

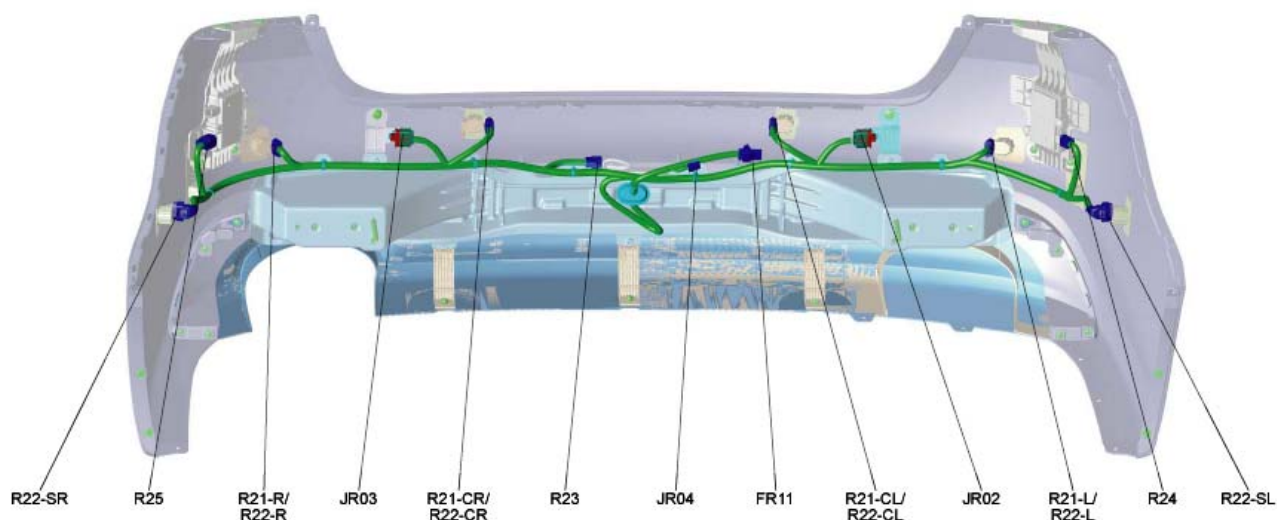

## 后保险杠线束

R21-CL 后左驻车辅助传感器(中央)  
R21-CR 后右驻车辅助传感器(中央)  
R21-L 后左驻车辅助传感器  
R21-R 后右驻车辅助传感器  
R22-CL 后左智能驻车辅助传感器(中央)  
R22-CR 后右智能驻车辅助传感器(中央)  
R22-L 后左智能驻车辅助传感器  
R22-R 后右智能驻车辅助传感器  
R22-SL 后左智能驻车辅助传感器(侧面)

R22-SR 后右智能驻车辅助传感器(侧面)  
R23 智能钥匙保险杠天线  
R24 后左侧方盲区监测雷达  
R25 后右侧方盲区监测雷达  
JR02 短接连接器  
JR03 短接连接器  
JR04 短接连接器  
FR11 连接底板线束