


座椅线束(3)

HL-27

后座椅

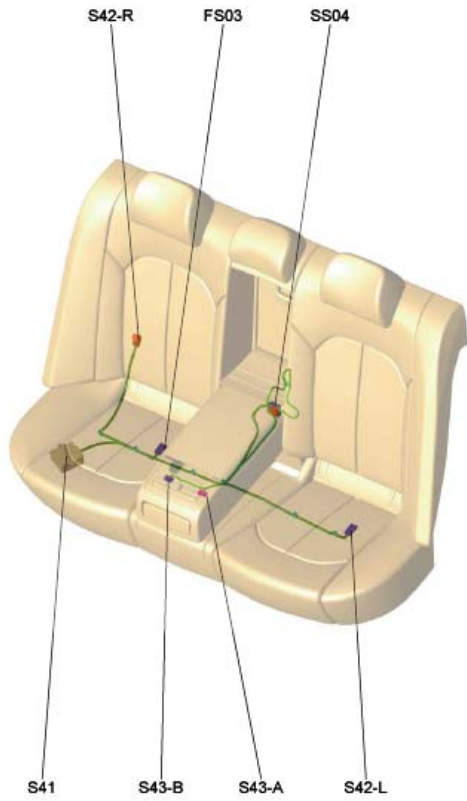

后座椅线束

- S41 后座椅加热器控制模块
- S42-L 后左座椅加热器
- S42-R 后右座椅加热器
- SS04 连接后座椅延伸线束
- FS03 连接底板线束

后座椅延伸线束

- S43-A 后座椅加热器开关
- S43-B 后座椅加热器开关
- SS04 连接后座椅线束