

控制线束(G4NA : NU 2.0L MPI)(3)

CV31-3

C201 变速器档位开关


KMC端子编号	-
供应商端子编号	MG643793-5
供应商端子名称	KET_0509WP_10F



- | | | | |
|-------|----------------------------------|-------|---------------|
| 1. Gr | 智能接线盒
(保险丝-START) | 5. - | - |
| 2. P | 发动机室接线盒(启动继电器)、
PCM(启动开关输入信号) | 6. - | - |
| 3. P/ | PCB盒(保险丝-TCU2) | 7. R | PCM(位置开关代码S3) |
| 4. Br | PCB盒(保险丝-倒车灯)、
PCM(位置开关代码-S2) | 8. L | PCM(位置开关代码S1) |
| | | 9. O | PCM(位置开关代码S4) |
| | | 10. - | - |

C204 ATM电磁阀

KMC端子编号	-
供应商端子编号	903079-00
供应商端子名称	FCL_MULWP_18F

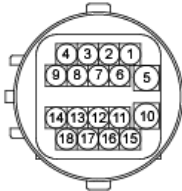

- | | | | |
|--------|----------------|---------|---------------|
| 1. - | - | 10. G | PCM(电磁阀电源1) |
| 2. R | PCM(锁止离合器_VFS) | 11. B | PCM(26_VFS) |
| 3. L/O | PCM(输出速度(电源)) | 12. L | PCM(SS-B) |
| 4. B | PCM(输出速度(信号)) | 13. G/O | PCM(油温传感器(+)) |
| 5. W | PCM(电磁阀电源2) | 14. R/B | PCM(输入速度(电源)) |
| 6. G | PCM(35R_VFS) | 15. - | - |
| 7. R | PCM(OD_VFS) | 16. W | PCM(UD_VFS) |
| 8. Gr | PCM(输入速度(信号)) | 17. L | PCM(管路压力_VFS) |
| 9. L/O | PCM(油温传感器(-)) | 18. W | PCM(SS-A) |

C205-1 机油控制阀#1(进气)

KMC端子编号	-
供应商端子编号	13577141
供应商端子名称	PKD_GT150_02F



- | | | | |
|------|----------------|------|--------------|
| 1. G | PCB盒(保险丝-传感器2) | 2. P | PCM(CVVT-进气) |
|------|----------------|------|--------------|

C205-2 机油控制阀#2(排气)

KMC端子编号	-
供应商端子编号	1351-2990
供应商端子名称	PKD_GT150WP_02F



- | | | | |
|------|----------------|------|--------------|
| 1. G | PCB盒(保险丝-传感器2) | 2. Y | PCM(CVVT-排气) |
|------|----------------|------|--------------|

C206 交流发电机

KMC端子编号	-
供应商端子编号	MG643302-5
供应商端子名称	KET_090IWP_03F



- | | | | |
|------|---------------|--------|---------|
| 1. G | PCM(通信) | 3. L/O | PCM(FR) |
| 2. L | 仪表盘(发电机L端子输入) | | |