

前线束(3)

CV20-3

E01 多功能检查连接器


|         |              |
|---------|--------------|
| KMC端子编号 | 1879006397AS |
| 供应商端子编号 | MG655737-5   |
| 供应商端子名称 | KET_070_20F  |



- |       |                                 |        |                                  |
|-------|---------------------------------|--------|----------------------------------|
| 1. B  | 搭铁(GE01)                        | 12. G  | 发动机室接线盒<br>(组合保险丝(类型B)-ABS2)     |
| 2. -  | -                               | 13. -  | -                                |
| 3. -  | -                               | 14. W  | CCP-CAN(低电位):<br>[G4KH/G4NA] PCM |
| 4. -  | -                               |        | [G4FJ] ECM、TCM、<br>ATM 变速杆       |
| 5. B  | 搭铁(GE01)                        | 15. P  | PCB盒(保险丝-ABS3)                   |
| 6. B  | CCP-CAN(高电位):<br>[G4KH/G4NA]PCM | 16. -  | -                                |
|       | [G4FJ] ECM、TCM、ATM 变速杆          | 17. Br | C-CAN(低电位)                       |
| 7. -  | -                               | 18. -  | -                                |
| 8. -  | -                               | 19. L  | 诊断连接器(车身K-通信电路)                  |
| 9. W  | C-CAN(高电位)                      | 20. -  | -                                |
| 10. - | -                               |        |                                  |
| 11. - | -                               |        |                                  |

E02 ABS控制模块

|         |             |
|---------|-------------|
| KMC端子编号 | -           |
| 供应商端子编号 | 13598001    |
| 供应商端子名称 | DEL_ABS_38F |

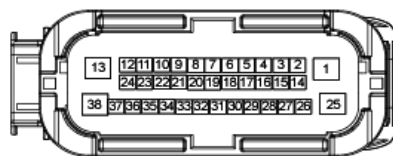

- |        |                              |         |                                      |
|--------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 1. R   | 发动机室接线盒<br>(组合保险丝(类型B)-ABS1) | 20. G   | 后左轮速传感器(信号)                          |
| 2. -   | -                            | 21. -   | -                                    |
| 3. -   | -                            | 22. W   | 前左轮速传感器(信号)                          |
| 4. -   | -                            | 23. -   | -                                    |
| 5. -   | -                            | 24. -   | -                                    |
| 6. R   | 前右轮速传感器(信号)                  | 25. G   | 发动机室接线盒<br>(组合保险丝(类型B)-ABS2)         |
| 7. -   | -                            | 26. W   | C-CAN(高电位)                           |
| 8. Gr  | -                            | 27. W   | 轮速传感器输出(前右):<br>PCM/ECM、<br>智能钥匙控制模块 |
| 9. O   | -                            | 28. -   | -                                    |
| 10. -  | -                            | 29. -   | -                                    |
| 11. -  | -                            | 30. G/B | 制动灯开关                                |
| 12. -  | -                            | 31. B   | 后右轮速传感器(信号)                          |
| 13. B  | 搭铁(GE04)                     | 32. P   | PCB盒(保险丝-ABS3)                       |
| 14. Br | C-CAN(低电位)                   | 33. O   | 后左轮速传感器(电源)                          |
| 15. -  | -                            | 34. Br  | 前左轮速传感器(电源)                          |
| 16. -  | -                            | 35. -   | -                                    |
| 17. -  | -                            | 36. -   | -                                    |
| 18. L  | 前右轮速传感器(电源)                  | 37. -   | -                                    |
| 19. Y  | 后右轮速传感器(电源)                  | 38. B   | 搭铁(GE04)                             |