


座椅线束(3)

HL-27

后座椅

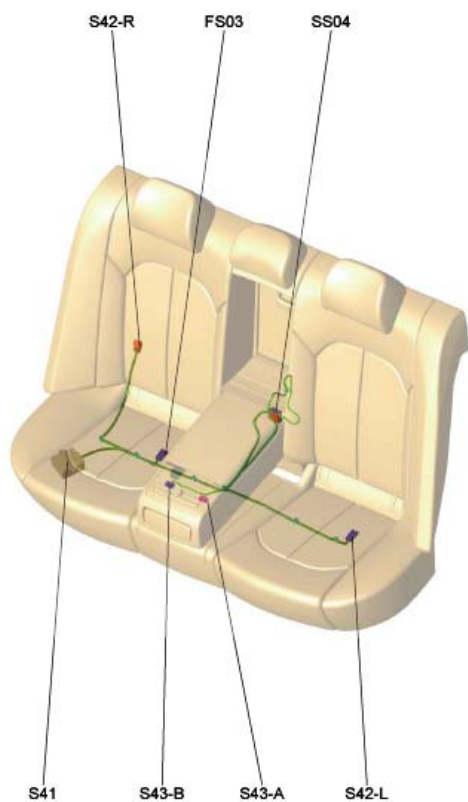

后座椅线束

S41 后座椅加热器控制模块
S42-L 后左座椅加热器
S42-R 后右座椅加热器
SS04 连接后座椅延伸线束
FS03 连接底板线束

后座椅延伸线束

S43-A 后座椅加热器开关
S43-B 后座椅加热器开关
SS04 连接后座椅线束